



Manual

*Promesso*

EN DE  
CZ SK  
HU PL  
HR SLO



1 500 W



Kneading



Meat grinder



Mixer







## WARRANTY

### **2+2 years extended warranty registration on product.**

Extended warranty registration is carried out by filling out application form on the following address:

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

Within two months from the purchase of the appliance.

Extended warranty does not apply to accessories.





## **Thank you for purchasing our product.**

Before using this unit, please read this manual in order to avoid improper handling and use of the device.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Subject to technical changes without prior notice!

---

### **General Safety Instructions**

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions”.

### **Children and Frail Individuals**

In order to ensure your children’s safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

Caution! Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation!

In order to protect children or frail individuals from the hazards of electrical equipment, please ensure that this device is only used under supervision. This device is not a toy. Do not allow small children to play with it.


### **Special safety Instructions for this Machine**

- Only operate this machine under supervision.
- Do not insert anything into the rotating hooks while the machine is working.
- Place the machine on a smooth, flat and stable working surface.
- Do not insert the mains plug of the machine into the power socket without having installed all the necessary accessories.
- Only the pusher should be used for refilling the mincer.
- Danger of overloading! Please use the device either as a mincer or mixer, but never both functions at the same time.


## Overview of the Components

Main Components and Standard Accessories:

1. Drive shaft
2. A. Front cover  
B. Back cover
3. Bowl
4. Safety lever
5. Lever for raising and lowering the arm
6. Switch
7. Bowl Cover
8. A. Kneading hook  
B. Stirrer  
C. Whisk

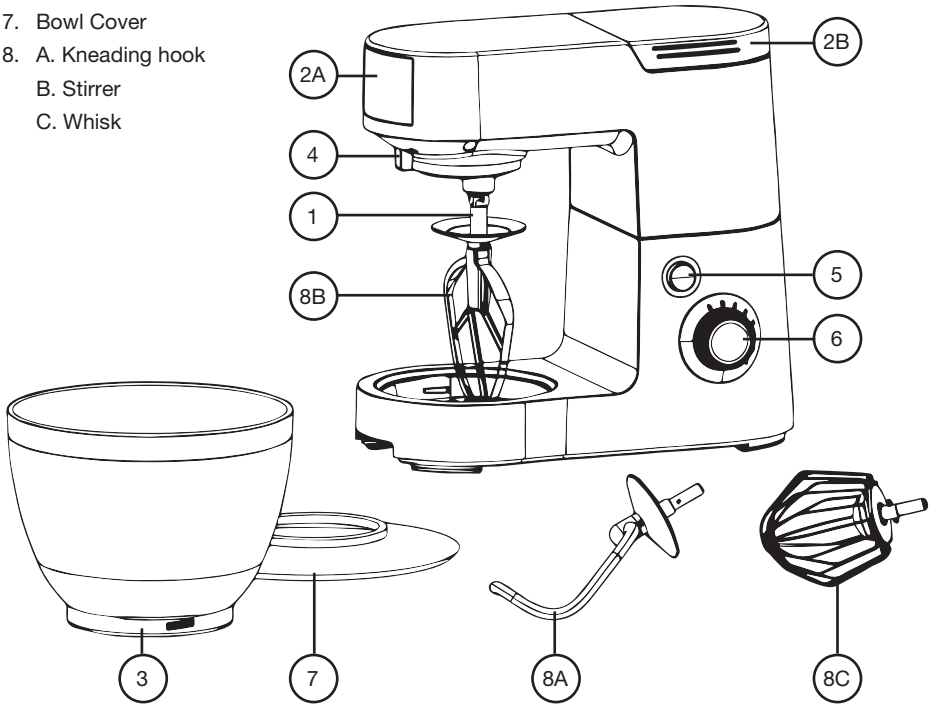


## Optional Accessories - Meat Grinder:

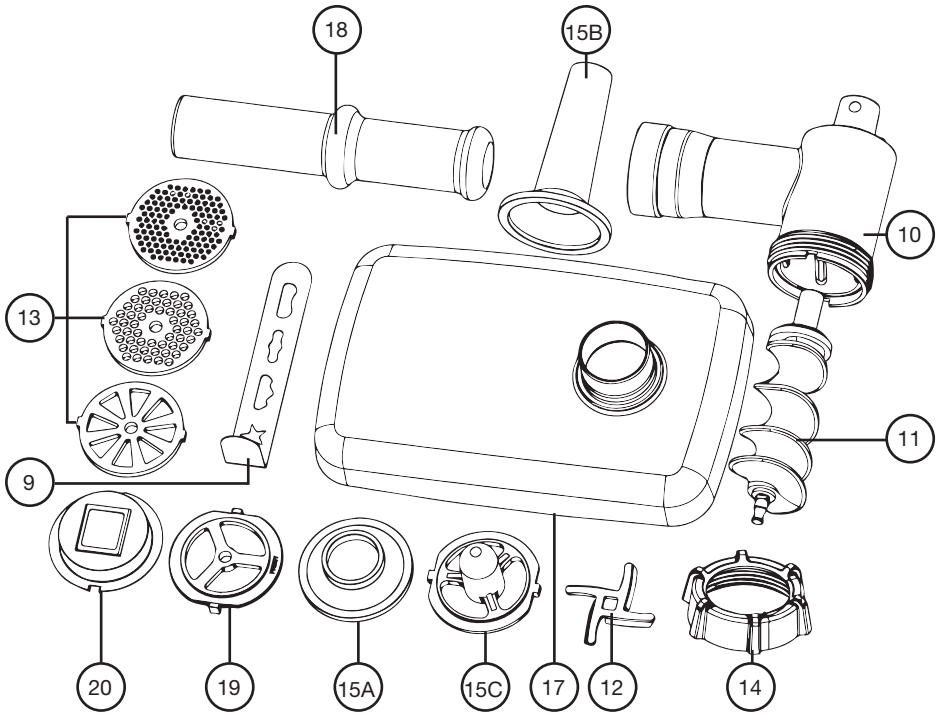


- 9. Slide
- 10. Screw Housing
- 11. Screw
- 12. Blades
- 13. Screen
- 14. Nut
- 15. A. Sausage attachment, large  
B. Sausage attachment, small  
C. Adapter for 15
- 17. Tray
- 18. Tamper
- 19. Biscuit Attachment
- 20. Biscuit Attachment


### Salad Express:

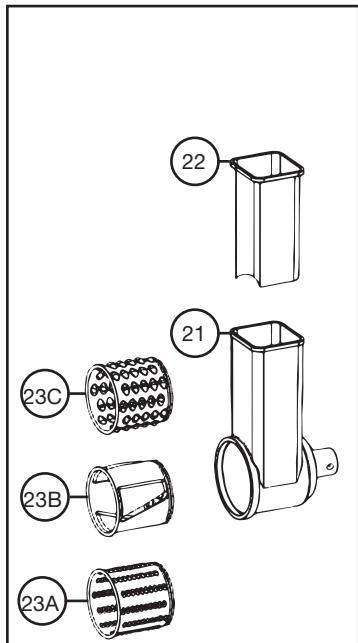

### Pasta Maker

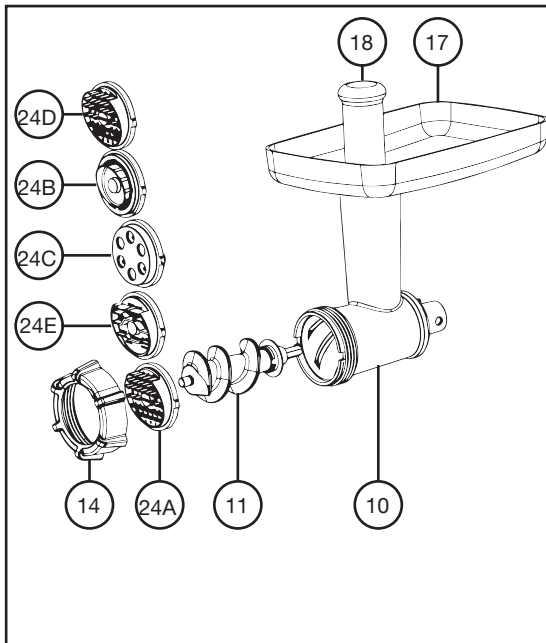

### Blender

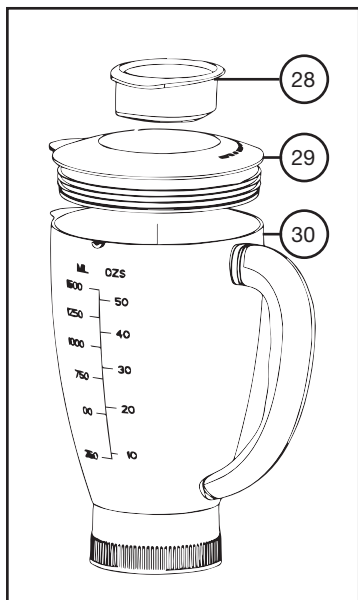

- 21. Salad Express Housing
- 22. Salad Express Tamper
- 23. A. Fine grating attachment
- B. Slice Cutter
- C. Coarse grating attachment
- 10. Screw Housing
- 11. Screw
- 24. A. Spaghetti Disk
- B. Pappardelle Disk
- C. Macaroni Disk
- D. Spaghetti Disk
- E. Fettuccine Disk
- 14. Lock
- 28. Lock Lid
- 29. Lid Cover
- 30. Blender glass Jar

## Using the Mixing Bowl

1. Place the mixing dish into its holding device and turn the dish in the direction of LOCK until it locks into place.
2. In order to lift the arm, press the lever (5) downwards in the direction of the arrow. The arm will now move upwards.
3. Mount the required utensil by inserting the top into the drive shaft and locking the cotter pin in the shaft by turning to the right.
4. Now fill in your ingredients. Do not overfill the machine - the maximum quantity of ingredients is 2 kg.
5. Lower the arm using the lever (5).
6. Insert the mains plug into a properly installed 230 V/50 Hz safety power socket.
7. Switch the machine using the level regulator to a speed between 1 and 6 (corresponding to the mixture).
8. For pulse operation (kneading at short intervals), turn the switch to the "PULSE" position. The switch has to be held in this position according to the desired interval length. When the switch is released it returns automatically to the "0" position.

## Adjusting the Levels and Using the Hook for not more than 2 kg of Mixture

Levels	Use	Type of Mixture
1-2	Kneading hook	Heavy mixtures (e.g. bread or short pastry)
3-4	Stirrer	Medium-heavy mixtures (e.g. crepes or sponge mixture)
5-6	Whisk	Light mixtures (e.g. cream, egg white, blancmange)
Pulse	Whisk	Interval (e.g. for mixing under sponge, egg white)

### NOTE:

- **Short operation time:** With heavy mixtures, do not operate the machine for more than ten minutes, and then allow it to cool down for a further ten minutes.
  - Use the splash guard to protect against liquid mixtures.
9. After kneading/stirring turn the switch (6) back to the "0" position as soon as the mixture has formed a ball. Then remove the mains plug.
  10. Press the lever (5) downwards and the arm will be raised.
  11. The mixture can now be released with the help of a spatula and removed from the mixing bowl.
  12. The mixing bowl can now be removed by turning to the left.
  13. Clean the parts as described under "Cleaning".



## **Suggested Recipes**

### **Sponge Mixture (Basic Recipe), Level 3-4**

#### **Ingredients:**

250grams soft butter or margarine, 250grams sugar, 1 packet vanilla sugar, 1 pinch of salt, 4 eggs, 500grams wheat flour, 1 packet baking powder, approx. 1/8 liter milk.

#### **Preparation:**

Transfer the wheat flour and the remaining ingredients to the mixing bowl, stir with the stirrer for 30 seconds on level 1, then for approximately 3 minutes on level 3. Grease a tin or cover with baking paper. Fill in the mixture and bake. Before the cake is removed from the oven, test to see if it is done. With a sharp wooden stick pierce the centre of the cake. If no mixture sticks to it, the cake is cooked. Turn the cake on to a cake grid and allow to cool.

Heating: electric oven, top and bottom heat 175-200° Celsius

Gas oven: level 2-3

Baking time: 50-60 minutes

Depending on taste, this recipe can be changed, for example with 100g raisins or 100g nuts or 100g grated chocolate. In fact, the possibilities are endless.

### **Linseed Bread Rolls, Level 1-2**

#### **Ingredients:**

500-550g wheat flour, 50g linseed, 3/8 liter water, 1 cube of yeast (40g), 100g low-fat curds, well drained, 1 tsp salt. For coating: 2 tbsp of water.

#### **Preparation:**

Soak the linseed in 1/8 liter of lukewarm water. Transfer the remaining lukewarm water (1/4 liter) into the mixing bowl, crumble in the yeast, add the curds and mix with the kneading hook on level 2. The yeast must be completely dissolved. Put the flour with the soaked linseed, curds and the salt into the mixing bowl. Knead thoroughly on level 1, then switch to level 2 and continue kneading for 3-5 minutes. Cover the mixture and allow to rise in a warm place for 45-60 minutes. Knead thoroughly once more, remove from the bowl and form sixteen rolls. Cover the baking tin with wet baking paper. Place the rolls on this and allow to rise for 15 minutes. Coat with lukewarm water and bake.

Heating: electric oven: top and bottom heat 200-220°C (preheated for 5 minutes)

Gas oven level 2-3

Baking time: 30-40 minutes

### **Chocolate Cream, Level 5-6**

#### **Ingredients:**

200ml sweet cream, 150g semi-bitter chocolate coating, 3 eggs, 50-60g sugar, 1 pinch of salt, 1 packet of vanilla sugar, 1 tablespoon cognac or rum, chocolate flakes.


#### **Preparation:**

Beat the cream in the mixing bowl with the whisk until stiff. Remove from the bowl and place somewhere to cool. Melt the chocolate coating in accordance with the instructions on the packet or in the microwave at 600W for 3 minutes. In the meantime, beat the eggs, sugar, vanilla sugar, cognac or rum and salt in the mixing bowl with the whisk on level 3 to form a foam. Add the melted chocolate and stir in evenly on level 5-6. Leave a little of the cream for decoration. Add the remaining cream to the creamy mixture and stir in briefly using the pulse function. Serve well cooled.


## Meat Mincer

### Initial Operation - General

1. Remove the cover (2a) from the helix drive and take out the screw.
2. Place the screw housing (10) with the filler neck facing upwards into the screw drive and turn the screw clockwise until it is closed.
3. Place the filling tray on the filler neck in such a way that the receptacle of the tray is positioned under the arm.
4. Push the screw into the horizontal section of the screw housing until the axle locks in place. Please see the sections on “Operating the Mincer” and “Sausage Attachment”.

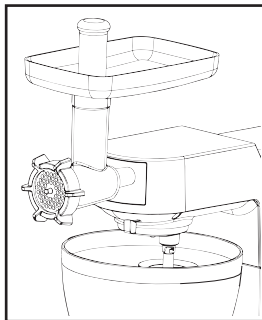

### Operation Meat Mincer (see illustration A)

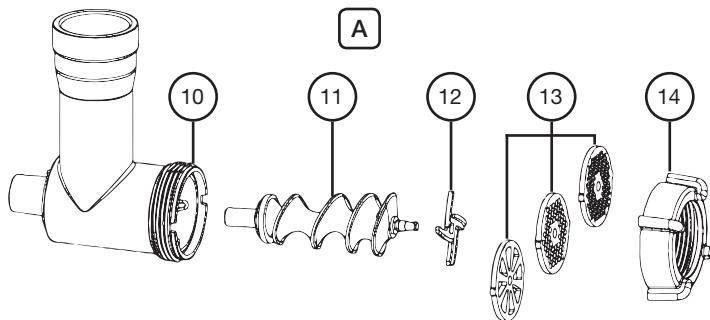


1. First place the blade on the end of the screw and then a screen of your choice. Please pay attention to the screen and the recesses on the helix housing. Screw the nut (14) on until it is “hand tight”.
2. Put the pieces of meat on to the filling tray (17) and into the filler neck.
3. Place a vessel under the exit.
4. Please ensure that the function switch (6) is turned to “Off”.
5. Connect the device to a 230 V, 50 Hz safety contact power socket.
6. Turn the mincer on with the switch (6).
7. If necessary push the meat with the tamper (18). Please do not follow this up with your fingers.

#### NOTE:

- Cut the meat into pieces of about 2.5 cm. Please take care that the meat does not contain any bones or sinews.

## Operation Sausage Attachment (see illustration B/C)

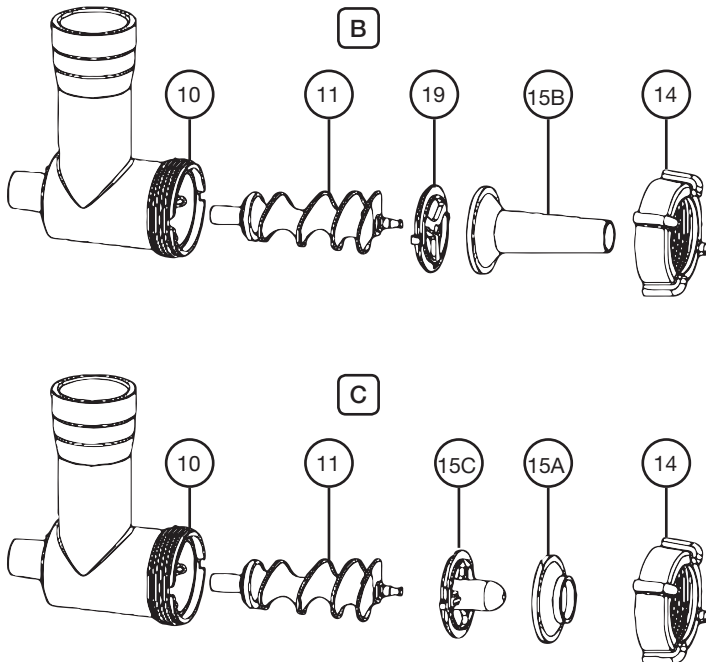


1. Place the adapter (15c) on the axle of the screw.
2. Insert a sausage attachment (15a or b) into the nut. Attachment 15a is for thick sausages, attachment 15b for thin sausages.
3. Turn the nut "hand tight" on to the screw housing.
4. Prepare the sausage skin (using either real or synthetic skin) over the sausage skin and knot the end.
5. Fill the sausage paste on to the filling tray and into the filler neck.
6. Repeat steps 4 to 7 as described in "Operation Meat Mincer".
7. The sausage mixture is pressed through the sausage attachment and filled into the sausage skin.
8. When the first sausage has reached the desired length, squeeze it together with your fingers at the end of the sausage top. Turn the sausage around its own axis once or twice.

### NOTE:

- Cut Levels 1 to 4 are suitable for mincer operation.
- Do not operate the device for more than 10 minutes and then allow it to cool down for a further 10 minutes.
- You can turn off the device after each single sausage length until you are more experienced.
- Carry out step 8 as described. Then turn on the meat mincer again.
- If you decide to use real skin, let it soak in water for a while before use.
- Take care that the sausage skin is filled „loosely“, as during boiling or frying the sausage expands and the skin might tear.

Operation with Biscuit Attachment (see illustration D)

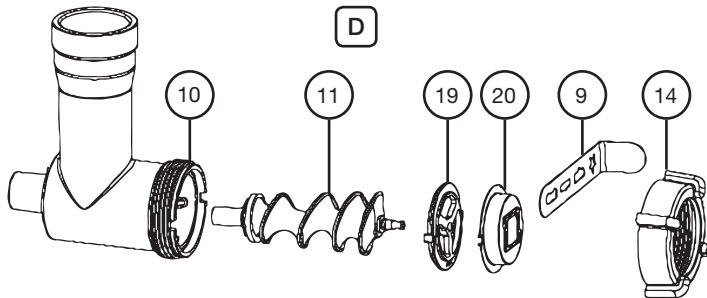


1. Please follow points 1 to 4 as described under “Initial Operation”.
2. Unscrew the biscuit attachment and select the desired biscuit cutter.
3. Put the mixture on to the filling tray and the filler neck.
4. Please ensure that the function switch (6) is turned to “Off”.
5. Connect the device to a 230 V, 50 Hz safety contact power socket.
6. Turn the mincer on with the switch (6).
7. If necessary, push the mixture further down with the pusher (18). Do not touch with your fingers.
8. Hold the elongated mixture at the exit and cut it off at the desired length.

## Salad Express

### Initial Operation - General

1. Remove the cover (2a) from the helix drive and take out the screw.
2. Place the salad express housing (21) with the filler neck facing upwards into the spiral drive and turn the screw clockwise until it is closed.
3. Choose a cylinder cutter [Fine grating attachment (23a) / Coarse grating attachment (23c) or Slice Cutter (23b)] Place the cylinder cutter into the salad express housing with opening facing to the front.

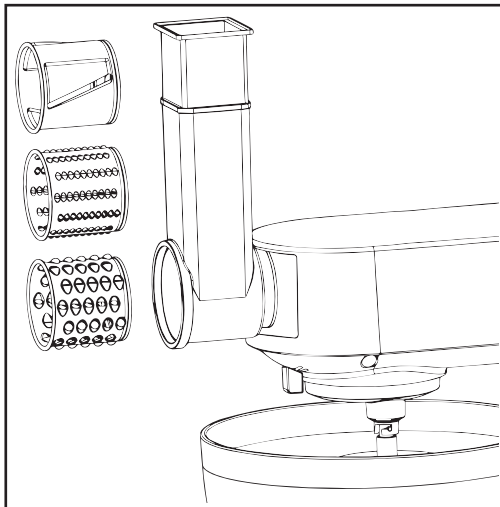


### Operation with Salad Express

1. Please ensure that the function switch (6) is turned to "Off".
2. Connect the device to a 230 V, 50 Hz safety contact power socket.
3. Turn the salad express on and adjust the levels at 5-6 with the switch (6).
4. Push the food further down with the tamper (22). Do not touch with your fingers.

## Pasta Maker

### Initial Operation - General

1. Prepare dough with flour and water in 5:2 rates. (e.g. 500g flour and 200g water, or 500g flour, 2 eggs and 100g water. Mix it with stirrer (8c) at 1-4 levels for 2-3minutes). Details see the section on "using the mixing bowl"
2. Remove the cover (2a) from the helix drive and take out the screw.
3. Choose the pasta disk (24a/ 24b/ 24c/ 24d or 24e) according to your wish.
4. Place the screw driver (25) and chosen pasta disk into the pasta maker housing. See "illustration". Screw the pasta nut (14) on until it is "hand tight".
5. Place the pasta maker housing with the filler neck facing upwards into the screw drive and turn the screw clockwise until it is closed.

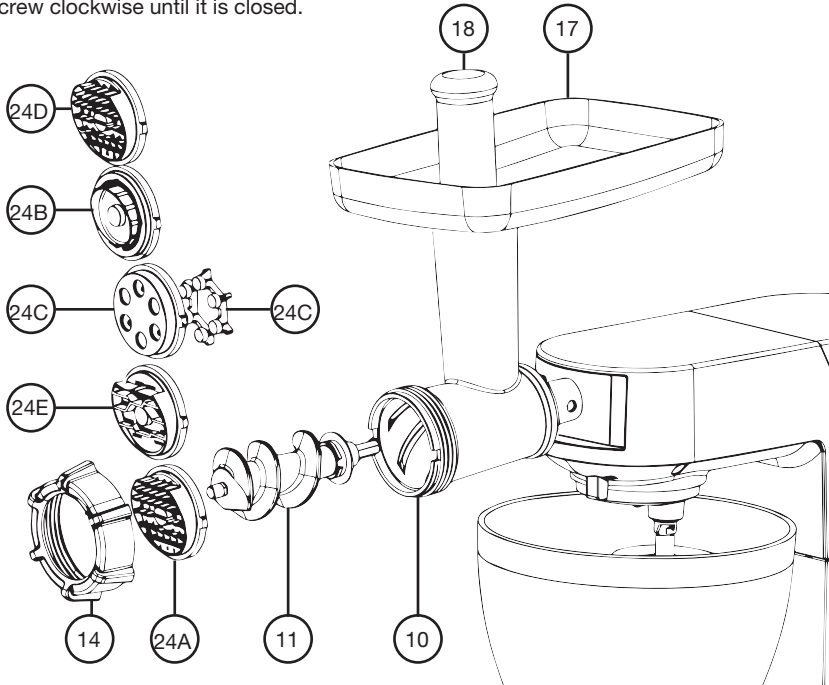

### Operation Meat Mincer (see illustration A)

1. Please ensure that the function switch (6) is turned to "Off".
2. Connect the device to a 230 V, 50 Hz safety contact power socket.
3. Turn the pasta maker on and adjust the levels at 5-6 with the switch (6).
4. Push the dough further down with the tamper (18). Do not touch with your fingers.

## Blender

### Initial Operation - General

1. Remove the back cover (2b).
2. Place the food stuff you wish to process into the blender container (30).
3. Press the lid cover into place until it is firmly fixed.
4. Place the lock lid (28) into the hole in the lid cover (29) and turn clockwise to lock.
5. Mount the blender jar (30) onto the attaching hole and turn it clockwise until it is firmly fixed.
6. Assemble the mixing bowl with splash guard (3).

### Operation Blender

Please ensure that the function switch (6) is turned to “Off”.

Connect the device to a 230 V, 50 Hz safety contact power socket.

Turn the blender on and adjust the suitable speed levels with the switch (6).

- Level 5 for light consistencies with liquids
- Level 6 for a firmer consistency – for the mixing of liquids and solid foods.
- Pulse for use in short, powerful bursts. (The switch does not stay in the “Pulse” position. Hold the switch down in the “Pulse” position or turn it repeatedly to the “Pulse” position.)

### Useful Tips:

Danger of burns! Be careful with hot liquids.


Please do not pour boiling liquids into the glass container. High temperature can cause container's damage or glass rupture.

You can process hot liquids up to 80°C, for example sauces, soups.

The blades are part of the bowl, do not attempt to unscrew the bottom of the bowl.

It may be necessary to switch off the appliance from time to time to remove pieces of food slicking to the inside of the blender jar.

- Switch off the appliance and unplug it.
- Remove the lock lid (28) and lid cover (29).
- Remove pieces slicking to the inside of the blender jar (30) with a soft spatula.
- Keep the spatula at a safe distance from the knives.

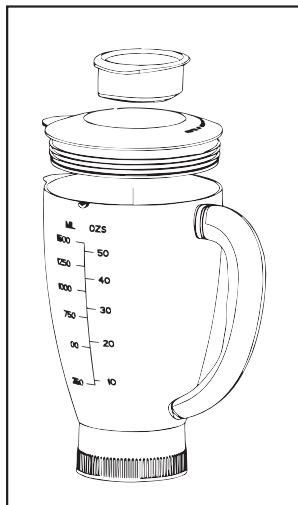

## Cleaning

- Before cleaning remove the mains lead from the socket.
- Never immerse the housing with motor in water!
- Do not use any sharp or abrasive detergents.

## Motor Housing

- Only a damp rinsing cloth should be used to clean the outside of the housing.

## CAUTION:

- The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or discolored.
- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.

## WARNING:

- The blade of the mincer is very sharp!
- Danger of injury!
- Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the device.
- Please apply a small quantity of vegetable oil for the screens after they have dried.

## Salad Express, Pasta Maker, Blender,

- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.
- Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the device.
- Please apply a small quantity of vegetable oil for the screens after they have dried.
- If the paste can not be removed from the discs easily, just wait until the paste dry thoroughly, then tap it slightly to let the paste get off.

## WARNING:

- The blade of the cylinder cutters is very sharp!
- Danger of injury!

### Technical Information:



Rated voltage: 220-240 V~

Frequency: 50 Hz - 60 Hz

Power consumption: 1 500 W

Protection class: I

Short operation time: 10 min.

The English version of the manual is an exact translation of the original manufacturer's instructions. Images used in this manual are for illustrational purposes only and may differ from the actual product.



**DE**

## **GARANTIE**

### **2+2 Jahre Garantie Verlängerung bei Produktregistrierung.**

Erweiterte Garantierregistrierung erfolgt durch Ausfüllen des Antragsformulars unter folgender Adresse :

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf des Gerätes.

Die erweiterte Garantie gilt nicht für Zubehör





## **Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.**

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit allen Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Dieses Gerät wurde gemäß allen relevanten aktuellen CE-Richtlinien geprüft, wie die elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinie und wurde in Übereinstimmung mit den neuesten Sicherheitsbestimmungen konstruiert.

Technische Änderungen vorbehalten ohne vorherige Ankündigung!

---

### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung, den Garantieschein, einschließlich der Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit der Innenverpackung auf. Wenn Sie das Gerät an andere Personen weitergeben, dann übergeben Sie Ihnen auch diese Bedienungsanleitung.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nur für den dargestellten Zweck vorgesehen. Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch nicht ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien (außer wenn es für die Verwendung im Freien entworfen wurde). Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (niemals in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn das Gerät feucht oder nass ist, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Während der Reinigung oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Kabel), und entfernen Sie das angebaute Zubehör.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht. Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen sollten, schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel).
- Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer einen autorisierten Techniker. Um sich keiner Gefahren auszusetzen, lassen Sie ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, durch unseren Kundendienst oder von einer qualifizierten Person und nur mit einem Kabel des gleichen Typs ersetzen.
- Verwenden Sie nur Original - Ersatzteile.
- Achten Sie besonders auf die folgenden „Besondere Sicherheitshinweise“.

### **Kinder und gebrechliche Personen**

Um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten, halten Sie bitte das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Kartons, Styropor usw.) außerhalb deren Reichweite.

**VORSICHT!** Lassen Sie kleine Kinder nicht mit der Folie spielen, da Erstickungsgefahr besteht!

Um Kinder oder gebrechliche Personen vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, stellen Sie sicher, dass dieses Gerät nur unter Aufsicht verwendet wird. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen.

### **Besondere Sicherheitshinweise für dieses Gerät**

- Betreiben Sie dieses Gerät nur unter Aufsicht.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die rotierenden Messer, während das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine glatte, ebene und stabile Arbeitsfläche.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in die Steckdose, bevor alle benötigten Anbauteile


installiert haben.

- Es sollte nur der mitgelieferte Stopfer zum Nachfüllen des Fleischwolfs verwendet werden.
- Überlastungsgefahr! Bitte benutzen Sie das Gerät entweder als Fleischwolf oder Mixer, aber nie beide Funktionen gleichzeitig.


## Übersicht der Komponenten

Hauptkomponenten und Standardzubehör:

1. Die Antriebsbuchse
2. A. Abdeckung vorne  
B. Abdeckung hinten
3. Rührschüssel
4. Sicherungshebel
5. Hebel zum Anheben und Absenken des Armes
6. Schalter
7. Schüsselabdeckung
8. A. Knethaken  
B. Schneebesen  
C. Rührbesen

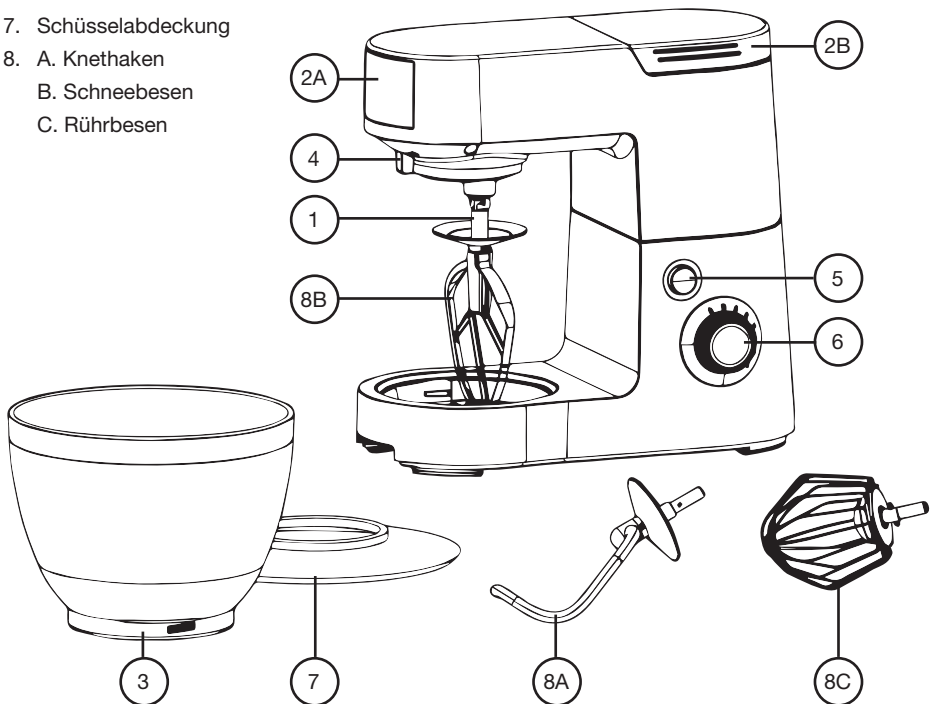


## Optionales Zubehör - Fleischwolf:

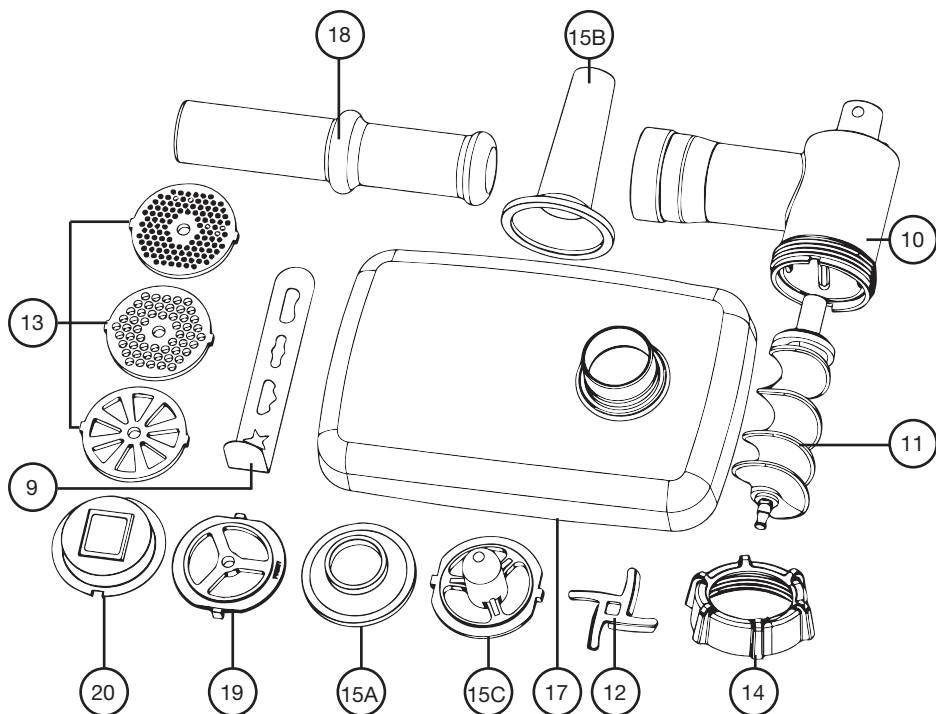


- 9. Spritzgebäckvorsatz
- 10. Schneckengehäuse
- 11. Schnecke
- 12. Messer
- 13. Lochscheiben
- 14. Verschluss
- 15. A. Wurstfüller, groß  
B. Wurstfüller, klein  
C. Zwischenstück für 15
- 17. Einfüllablage
- 18. Stopfer
- 19. Spritzgebäck Zwischenstück
- 20. Spritzgebäck Formhalter


## Gemüseschneider:

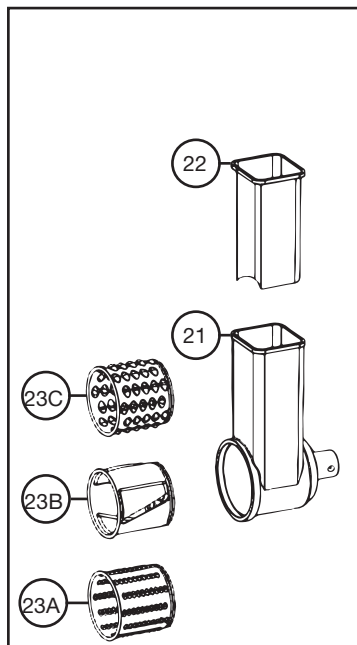

## Nudelmaschine

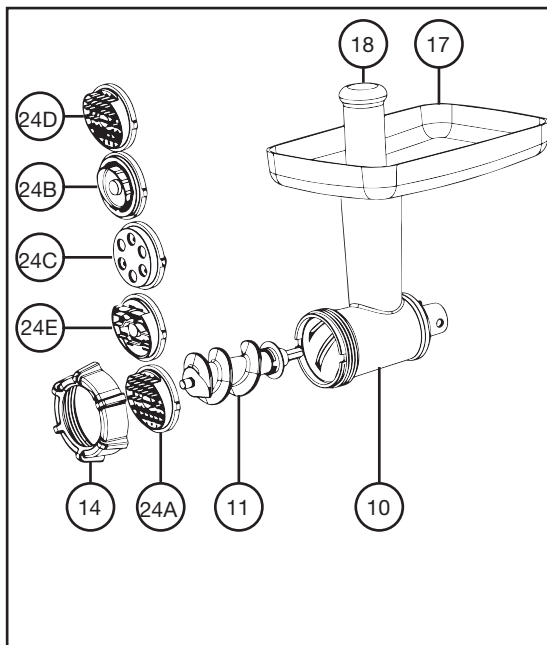

## Mixer

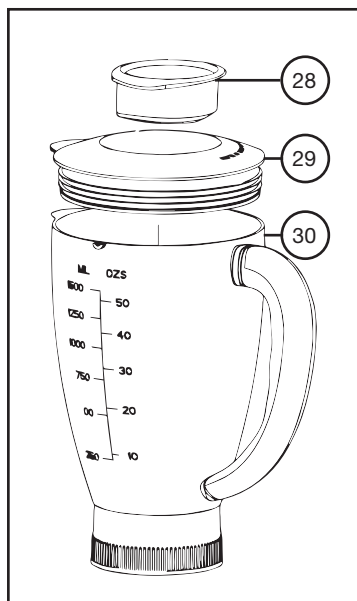

- 21. Gemüseschneider Gehäuse
- 22. Gemüseschneider Stopfer
- 23. A. Feine Reibe  
B. Scheibenreibe  
C. Grobe Reibe
- 10. Schneckengehäuse
- 11. Schnecke
- 24. A. Spaghetti Scheibe  
B. Pappardelle Scheibe  
C. Makkaroni Scheibe  
D. Spaghetti Scheibe  
E. Fettucine Scheibe
- 14. Verschluss
- 28. Deckelverschluss
- 29. Behälterdeckel
- 30. Mixerbehälter

## Benutzung der Rührschüssel

1. Legen Sie die Rührschüssel in die Haltevorrichtung und drehen Sie die Schüssel in Richtung LOCK, bis sie einrastet.
2. Um den Arm zu anzuheben, drücken Sie den Hebel (5) nach unten in Richtung des Pfeils. Der Arm bewegt sich nun nach oben.
3. Montieren Sie das gewünschte Zubehör, in dem Sie es in die Antriebsbuchse einsetzen und durch Drehen nach rechts festziehen.
4. Nun können Sie Ihre Zutaten einfüllen. Das Gerät nicht überfüllen - die Höchstmenge an Zutaten beträgt 2 kg.
5. Senken Sie den Arm mit dem Hebel (5) ab.
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose 230 V / 50 Hz.
7. Schalten Sie das Gerät mit dem Stufenschalter auf eine Geschwindigkeit zwischen 1 und 6 (entsprechend den Zutaten) ein.
8. Für Pulsbetrieb (Kneten in kurzen Abständen), drehen Sie den Schalter auf die Position „PULSE“ Der Schalter muss in diese Position entsprechend der gewünschten Intervalllänge gehalten zu werden. Wenn der Schalter losgelassen wird, kehrt er automatisch in die Position „0“ zurück.

## Einstellung der Stufen und Verwendung des Knethakens für nicht mehr als 2 kg Zutaten

Stufen	Verwendung	Art der Mischung
1-2	Knethaken	Zähe Mischungen (z.B. Brot oder Mürbeteig)
3-4	Rührbesen	Mittelzähe Mischungen (z.B. Crêpes oder Biskuitteig)
5-6	Schneebeesen	Weiche Mischungen (z.B. Sahne, Eiweiß, Pudding)
Pulse	Schneebeesen	Intervall (z.B. fürs Unterrühren, Eiweißschlagen)

### BEMERKUNG

- **Kurzbetriebszeit:** Bei zähen Mischungen sollten Sie die Maschine nicht für mehr als zehn Minuten in Betrieb nehmen, ohne dass Sie die Maschine anschließend für weitere zehn Minuten abkühlen lassen.
  - Verwenden Sie den Spritzschutz bei flüssigen Zutaten.
9. Stellen Sie nach dem Kneten / Rühren den Schalter (6) in die Position „0“ zurück, sobald die Mischung eine Kugel gebildet hat. Ziehen Sie dann den Netzstecker.
  10. Drücken Sie den Hebel (5) nach unten um den Arm anzuheben.
  11. Die Mischung kann nun mit Hilfe eines Spatels aus der Rührschüssel entnommen werden.
  12. Die Rührschüssel kann nun durch Drehen nach links zunächst entriegelt und dann entfernt werden.
  13. Reinigen Sie die Teile wie im Abschnitt „Reinigen“ beschrieben ist.

## **Empfohlene Rezepte**

### **Biskuitteig (Grundrezept), Stufe 3-4**

#### **Zutaten:**

250 g weiche Butter oder Margarine, 250 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz, 4 Eier, 500 g Weizenmehl, 1 Päckchen Backpulver, ca. 1/8 Liter Milch.

#### **Zubereitung:**

Geben Sie das Weizenmehl und die restlichen Zutaten in die Rührschüssel und rühren mit dem Rührbesen für etwa 30 Sekunden auf Stufe 1, dann ca. 3 Minuten lang auf Stufe 3. Fetten Sie eine Form ein oder legen Sie sie mit Backpapier aus. Füllen Sie das Gemisch in die Form und lassen es backen. Bevor Sie den Kuchen aus dem Ofen nehmen, vergewissern Sie sich, dass der Kuchen fertig ist. Nehmen Sie dazu ein Holzstäbchen und stecken es in die Mitte des Kuchens. Wenn kein Teig an dem Stäbchen mehr haftet, ist der Kuchen durchgebacken. Drehen Sie den Kuchen auf ein Kuchengitter um und lassen ihn abkühlen.

Traditioneller Backofen

Einschubhöhe: 2

Heizstufe: Elektro - Backofen, Ober- und Unterhitze 175-200 ° Celsius; Gasofen: Stufe 2-3

Backzeit: 50-60 Minuten

Je nach Geschmack kann dieses Rezept abgeändert werden, zum Beispiel mit 100 g Rosinen oder 100 g Nüssen oder 100 g geriebener Schokolade. In der Wirklichkeit sind die Möglichkeiten unbegrenzt.

### **Leinsamen Brötchen, Stufe 1-2**

#### **Zutaten:**

500-550 g Weizenmehl, 50 g Leinsamen, 3/8 Liter Wasser, 1 Würfel Hefe (40 g), 100 g Magerquark, gut abgetropft, 1 TL Salz. Zum Bestreichen: 2 EL Wasser.

#### **Zubereitung:**

Weichen Sie die Leinsamen in 1/8 Liter lauwarmes Wasser. Ein. Das restliche lauwarme Wasser (1/4 Liter) in die Rührschüssel geben und die zerbröselte Hefe und den Quark hinzufügen, danach mit dem Knehtaken auf Stufe 2 rühren. Die Hefe muss vollständig aufgelöst sein. Geben Sie dann das Mehl mit den eingeweichten Leinsamen und dem Salz in die Schüssel. Kurz durchkneten auf Stufe 1, dann auf Stufe 2 wechseln und für weitere 3-5 Minuten kneten. Decken Sie danach den Teig ab und lassen ihn an einem warmen Ort für 45 bis 60 Minuten gehen. Lassen den Teig noch einmal kurz durchkneten und nehmen Sie ihn anschließend aus der Schüssel und bilden sechzehn Röllchen. Legen Sie das Backblech mit nassem Backpapier aus. Legen Sie die Brötchen auf das Backblech und lassen Sie sie für weitere 15 Minuten gehen. Bestreichen Sie sie mit lauwarmem Wasser und schieben Sie sie in den Ofen.

Traditioneller Backofen:

Einschubhöhe: 2

Heizstufe: Elektro - Backofen: Ober- und Unterhitze 200-220 ° C (vorgeheizt für 5 Minuten), Gasherd Stufe 2-3

Backzeit: 30-40 Minuten

### **Schokoladencreme, Stufe 5-6**

#### **Zutaten:**

200 ml süße Sahne, 150 g Halbbitterschokoladen-Kuvertüre, 3 Eier, 50-60 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 EL Cognac oder Rum, Schokoladenflocken.


#### **Zubereitung:**

Schlagen Sie die Sahne in der Rührschüssel mit dem Schneebesen steif. Entnehmen Sie die Sahne aus der Schüssel und stellen Sie sie irgendwohin zum Kühlen ab. Schmelzen Sie die Kuvertüre in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf der Packung oder in der Mikrowelle bei 600 Watt für 3 Minuten. In der Zwischenzeit schlagen Sie die Eier zusammen mit dem Zucker, Vanillezucker, Cognac oder Rum und Salz in die Rührschüssel und dann das Ganze mit dem Schneebesen auf Stufe 3 zu einem Schaum. Fügen Sie die geschmolzene Schokolade hinzu und rühren auf Stufe 5-6 bis alles gleichmäßig verrührt wurde. Lassen ein wenig von der Creme für die Dekoration. Fügen Sie dann die restliche Sahne zur der cremigen Mischung hinzu und rühren diese mit der Pulsfunktion vorsichtig unter. Dekorieren Sie die Schokoladencreme und servieren diese gut gekühlt.


## Fleischwolf

### Inbetriebnahme - Allgemein

1. Entfernen Sie die vordere Abdeckung (2a) vom Schnecken-Antrieb und nehmen Sie die Schnecke heraus.
2. Stecken Sie das Schneckengehäuse (10) mit dem Einfüllstutzen nach oben in den Schneckenantrieb und drehen Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn, bis es eingerastet ist.
3. Stecken Sie die Einfüllablage auf den Einfüllstutzen so, dass die Schale der Ablage sich über dem Arm befindet.
4. Schieben Sie die Schnecke in den horizontal ausgerichteten Teil des Schneckengehäuses, bis die Achse einrastet. Bitte beachten Sie die Abschnitte zur „Bedienung des Fleischwolfes“ und zum „Wurstfülleraufsatz“.

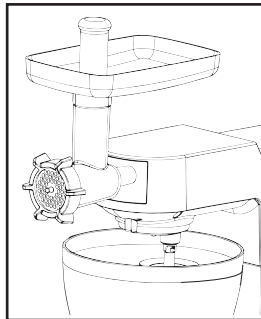

Der Fleischwolf (siehe Abbildung A)

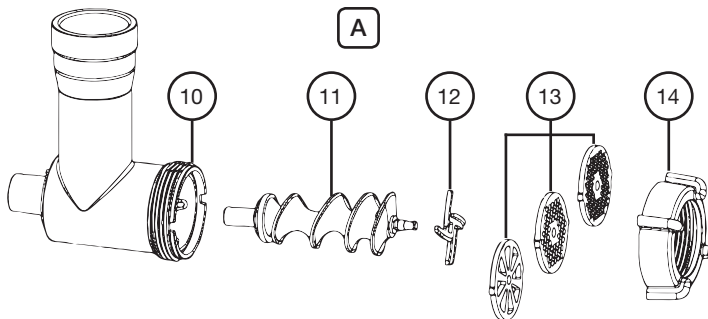


1. Stecken Sie zuerst das Messer ans Ende der Schnecke und dann eine Lochscheibe Ihrer Wahl. Bitte beachten Sie die Aussparungen auf der Lochscheibe und dem Schneckengehäuse. Schrauben Sie den Verschluss (14) auf das Gehäuse, und ziehen ihn „handfest“ zu.
2. Legen Sie die Fleischstücke auf die Einfüllablage (17) und in den Einfüllstutzen.
3. Stellen Sie ein Gefäß unter die Auslassöffnung.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter (6) in der Position „Off“ steht.
5. Schließen Sie das Gerät an eine abgesicherte 230 V, 50 Hz Steckdose.
6. Schalten Sie den Fleischwolf mit dem Schalter (6) ein.
7. Bei Bedarf drücken Sie das Fleisch mit dem Stopfer (18) in den Einfüllstutzen. Bitte tun Sie dies nicht mit den Fingern.

### BEMERKUNG

- Schneiden Sie das Fleisch in etwa 2,5 cm große Stücke. Bitte achten Sie darauf, dass das Fleisch keine Knochen oder Sehnen enthält.



## Der Wurstfüller (siehe Abbildung B / C)

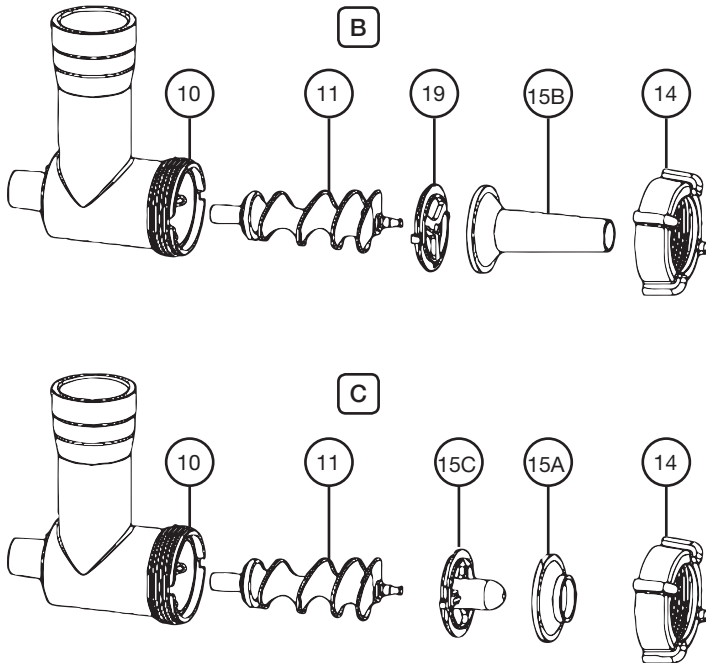


1. Stecken Sie den Adapter (15c) auf die Achse der spiralförmigen Schnecke.
2. Stecken Sie den Wurstfüller (15a oder b) in den Verschluss. Der Füller 15a ist für dicke Würste, der Füller 15b für dünne Würstchen.
3. Schrauben Sie den Verschluss „handfest“ auf das Schneckengehäuse.
4. Schieben Sie die Wurstpelle über den Füller (Sie können entweder Natur- oder Kunstdärme verwenden) und machen am Ende einen Knoten.
5. Geben Sie das Wurstbrät auf die Einfüllablage und füllen es in den Einfüllstutzen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, wie unter „Fleischwolf“ beschrieben.
7. Die Wurstmasse wird durch den Wurstfüller gedrückt und in die Wurstpelle gefüllt.
8. Wenn die erste Wurst die gewünschte Länge erreicht hat, drücken Sie mit den Fingern das Ende der Wurst zusammen. Drehen Sie die Wurst um die eigene Achse ein- oder zweimal.

### BEMERKUNG

- Stufen 1 bis 4 sind für den Fleischwolfbetrieb geeignet.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten laufen und lassen Sie es dann für weitere 10 Minuten abkühlen.
- Sie können das Gerät nach jeder einzelnen Wurstlänge ausschalten, bis Sie mehr Erfahrung bekommen.
- Führen Sie Schritt 8 wie beschrieben aus. Dann schalten Sie den Fleischwolf wieder ein.
- Wenn Sie sich entscheiden, Naturdarm zu verwenden, lassen Sie es für eine Weile vor dem Gebrauch in Wasser einweichen.
- Achten Sie darauf, dass die Wurstpelle nicht zu „fest“ gefüllt ist, da beim Kochen oder Braten die Wurstmasse aufgeht und somit die Haut platzen könnte.

## Der Betrieb mit Spritzgebäckvorsatz (siehe Abbildung D)

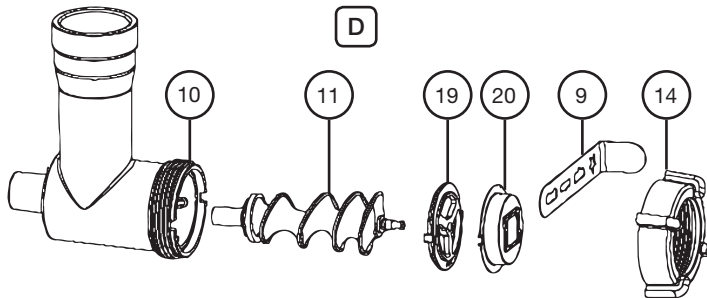


1. Bitte beachten Sie die Punkte 1 bis 4 wie unter „Inbetriebnahme“ beschrieben sind.
2. Schrauben Sie den Spritzgebäckvorsatz auseinander und wählen Sie die gewünschte Pressform aus.
3. Geben Sie den Teig auf die Einfüllablage und in dem Einfüllstutzen.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter (6) in der Position „Off“ steht.
5. Schließen Sie das Gerät an eine abgesicherte 230 V, 50 Hz Steckdose.
6. Schalten Sie den Fleischwolf mit dem Schalter (6) ein.
7. Falls erforderlich, drücken Sie den Teig weiter nach unten mit dem Stopfer (18). Nicht mit den Fingern nachschieben.
8. Entnehmen Sie den in die Länge gepressten Teig am Ausgang und schneiden es in kleinere Stücke.

## Gemüseschneider

### Inbetriebnahme - Allgemein

1. Entfernen Sie die vordere Abdeckung (2a) vom Schnecken-Antrieb und nehmen Sie die Schnecke heraus.
2. Setzen Sie den Gemüseschneider (21) mit dem Einfüllstutzen nach oben in den Schneckenantrieb und drehen Sie im Uhrzeigersinn bis er eingerastet ist.
3. Wählen Sie einen Schneidzylinder [Feine Raspel (23a) / Grobe Raspel (23c) oder Scheibenraspel (23b)]. Setzen Sie den Schneidzylinder in das Gehäuse des Gemüseschneiders mit der Öffnung nach vorne ein.

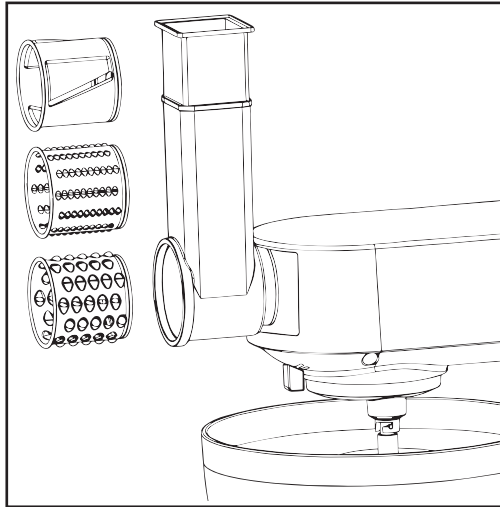


### Gemüseschneider

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter (6) in der Position „Off“ steht.
2. Schließen Sie das Gerät an eine abgesicherte 230 V, 50 Hz Steckdose.
3. Schalten Sie den Gemüseschneider ein und passen die Stufe 5-6 mit dem Schalter (6) an.
4. Schieben Sie das Gemüse mit dem Stopfer weiter nach unten (22). Nicht mit den Fingern nachschieben.

## Nudelmaschine

### Inbetriebnahme - Allgemein

1. Bereiten Sie einen Teig aus Mehl und Wasser im Verhältnis 5:2 vor. (z.B. 500 g Mehl und 200 g Wasser, oder 500 g Mehl, 2 Eier und 100 g Wasser. Den Teig mit dem mit Rührbesen (8c) auf Stufe 1-4 für 2-3Minuten rühren). Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Benutzung der Rührschüssel“
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung (2a) vom Schnecken-Antrieb und nehmen Sie die Schnecke heraus.
3. Wählen Sie eine Nudelplatte (24a / 24b / 24c / 24d oder 24e) aus, die Sie wollen.
4. Setzen Sie die Schneckentreiber (25) und die gewählte Nudelscheibe in das Gehäuse der Nudelmaschine ein. Siehe „Abbildung“ Schrauben Sie den Verschluss (14) „handfest“ auf.
5. Setzen Sie die Nudelmaschine mit dem Einfüllstutzen nach oben in den Schneckenantrieb und drehen Sie im Uhrzeigersinn bis sie eingerastet ist.

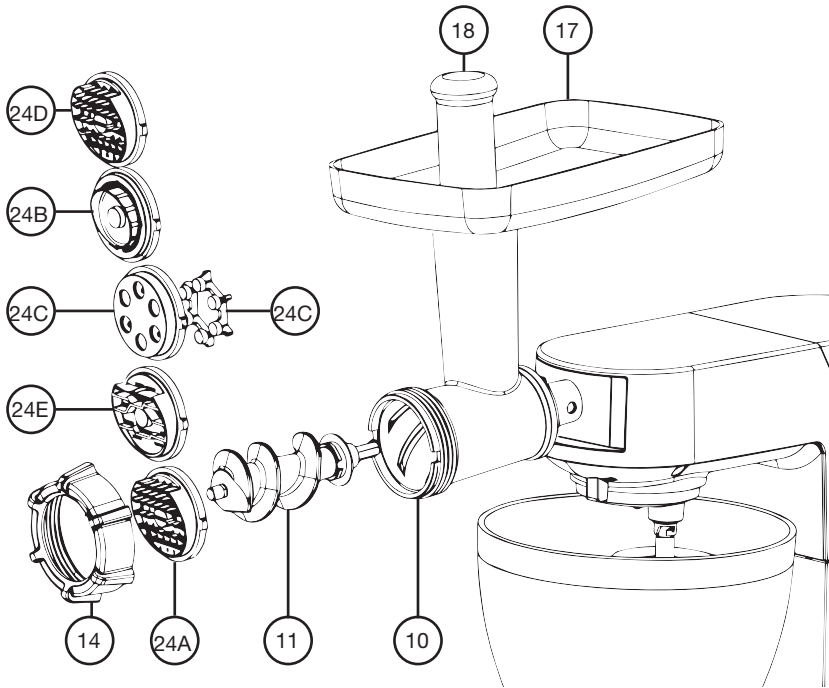

### Der Fleischwolf (siehe Abbildung A)

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter (6) in der Position „Off“ steht.
2. Schließen Sie das Gerät an eine abgesicherte 230 V, 50 Hz Steckdose.
3. Schalten Sie die Nudelmaschine ein und passen die Stufe 5-6 mit dem Schalter (6) ein.
4. Schieben Sie den Teig mit dem Stopfer weiter nach unten (18). Nicht mit den Fingern nachschieben.

## Mixer

### Inbetriebnahme - Allgemein

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung (2b)
2. Geben Sie die Lebensmittel, die Sie verarbeiten möchten, in den Mixbehälter (30)
3. Drücken Sie den Behälterdeckel fest auf den Mixbehälter).
4. Setzen Sie den Deckelverschluss (28) in das Loch des Behälterdeckels (29) und drehen diesen im Uhrzeigersinn bis er fest verschlossen ist.
5. Setzen Sie den Mixbehälter (30) auf die Befestigung und drehen im Uhrzeigersinn bis er eingerastet ist.
6. Setzen Sie die Rührschüssel mit Spritzschutz (3) ein.

### Der Mixer

Bitte stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter (6) in der Position „Off“ steht.

Schließen Sie das Gerät an eine abgesicherte 230 V, 50 Hz Steckdose.

Schalten Sie den Mixer ein, stellen die geeigneten Geschwindigkeitsstufen mit dem Schalter (6) ein.

- Stufe 5 für die leichte Verwendung mit Flüssigkeiten
- Stufe 6 für das Mixen von Flüssigkeiten und festen Nahrungsmitteln.
- Pulsbetrieb für den Einsatz mit kurzen, kräftigen Mixstößen. (Der Schalter bleibt nicht in der „Pulse“ Position stehen. Halten Sie den Schalter nach unten in der „Pulse“ Position oder schalten Sie ihn immer wieder in die „Pulse“ Position.)

### Nützliche Tipps:

Verbrennungsgefahr! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heißen Flüssigkeiten arbeiten.

Niemals in das Gefäß heiße Flüssigkeiten gießen, hohe Temperaturen können zu Schäden oder Glasbruch führen.


Es können heiße Flüssigkeiten wie Soßen oder Suppen bis zu einer Temperatur von 80 °C verarbeitet werden.

Die Öffnung im Behälterdeckel (28) kann dazu verwendet werden, um Zutaten hinzuzufügen, während der Mixer läuft. Entfernen Sie dazu den Deckelverschluss aus dem Behälterdeckel (29).

Die Mixermesser sind Teil des Behälters. Versuchen Sie bitte nicht, den Boden des Behälters abzuschrauben.

Es kann notwendig sein, das Gerät von Zeit zu Zeit auszuschalten, um die Lebensmittel Innere des Mixbehälters durchzumischen und Lebensmittelstücke von außen nach innen zu bewegen.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie die Behälterdeckel (28) und Deckelverschluss (29)
- Entfernen Sie die Lebensmittelstücke, die an der Außenwand des Mixbehälters (30) haften, mit einem weichen Spatel.
- Halten Sie den Spatel in einem sicheren Abstand von den Messern.

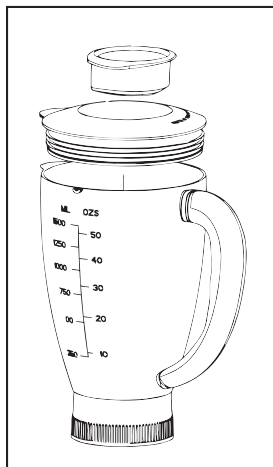

## Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie nie das Gehäuse mit Motor ins Wasser!
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

## Motorgehäuse

- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite des Gehäuses nur ein feuchtes Spültuch.
- Rührschüssel, Mischgeräte und Komponenten des Fleischwolfs

## VORSICHT!

- Die Komponenten sind für die Reinigung in einer Spülmaschine nicht geeignet. Wenn Hitze oder Ätzmitteln ausgesetzt werden, könnten sie sich verformen oder verfärben.
- Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung gekommen sind, können in Seifenwasser gereinigt werden.

## WARNUNG!

- Die Klingen des Fleischwolfs sind sehr scharf!
- Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie die Teile vor dem Zusammenbau des Geräts gründlich trocknen.
- Bitte benetzen Sie alle Metallteile mit einer kleinen Menge von Pflanzenöl, nachdem sie getrocknet sind.

## Gemüseschneider, Nudemaschine, Mixer,

- Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung gekommen sind, können in Seifenwasser gereinigt werden.
- Lassen Sie die Teile vor dem Zusammenbau des Geräts gründlich trocknen.
- Bitte benetzen Sie alle Metallteile mit einer kleinen Menge von Pflanzenöl, nachdem sie getrocknet sind.
- Wenn sich Teigreste aus den Scheiben nicht leicht entfernen lassen. Warten Sie, bis die Teigreste gründlich getrocknet sind, dann können Sie mit leichtem Klopfen die Reste entfernen.

## WARNUNG!

- Die Klingen der Zylinderschneider sind sehr scharf!
- Verletzungsgefahr!

### Technische Daten:

Spannung: 220-240 V ~  
Frequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Leistungsaufnahme: 1500 W  
Schutzklasse: I  
Kurzbetriebszeit: 10 Min.



Die deutsche Version der Anleitung ist eine genaue Übersetzung der Anleitung des Herstellers. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zur Illustration und können nicht genau das Produkt entsprechen.



## ZÁRUKA

### Registrace prodloužené záruky 2+2 roky na tělo přístroje.

Registrace prodloužené záruky se provádí vyplněním formuláře na adrese:

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

Do 2 měsíců od zakoupení přístroje.

Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství.





## Děkujeme za nákup našeho výrobku.

Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod, vyhněte se tak neodborné manipulaci a zacházení s přístrojem.

Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných pokynů CE, jako je elektromagnetická kompatibilita a směrnice nízkého napětí, a bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními předpisy.

Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

---

### Bezpečnostní instrukce

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtete provozní instrukce, uschovejte si manuál včetně záručního listu či účtenky. Pokud budete přístroj dávat jiné osobě, předejte mu také manuál na použití.

- Nepoužívejte jej ve venkovních prostorách. Zařízení nepokládejte na horké povrchy, přímé slunce, na vlhká místa (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a vyhněte se místům s ostrými okraji. Přístroj nepoužívejte, když máte mokré ruce. Pokud je přístroj vlhký nebo mokrý, ihned ho vypojte ze zásuvky.
- Pokud budete zařízení čistit nebo dávat na jiné místo, nebo ho nebudete používat, vypněte jej a vždy vypojte kabel ze zásuvky a vyndejte přiložené příslušenství.
- Nepoužívejte přístroj bez dozoru. Pokud budete opouštět místo, kde zařízení pracuje, vždy ho vypněte a vyndejte kabel ze zásuvky.
- Zařízení a kabel zkontrolujte, jestli nejsou poškozené. Nepoužívejte je, pokud jsou poškozené.
- Nepokoušejte se sami opravovat zařízení. Vždy kontaktujte autorizovaný servis. Aby, jste se vyhnuli nebezpečí, vadný kabel musí být vyměněn pouze odborným servisem nebo kvalifikovanou osobou a musí být nahrazen kabelem stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Dávejte pozor na následující "Speciální bezpečnostní instrukce".

### Bezpečnost dětí

Abychom zajistili bezpečnost dětí, prosíme, nenechávejte všechno balení (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) v jejich dosahu.

Pozor! Nenechejte si malé děti hrát s fóliemi, hrozí nebezpečí udušení!

Aby nedošlo k úrazu dětí, nebo postižených jedinců elektrickým proudem, prosíme, ujistěte se, že přístroj je používán pod dohledem. Přístroj není hračka. Nedovolte malým dětem hrát si s přístrojem.

### Speciální bezpečnostní instrukce


- Přístroj nenechávejte pracovat bez dozoru.
- Nic nevkládejte do otáčejících se háků, když přístroj pracuje.
- Přístroj umístěte na hladký, rovný a stabilní povrch.
- Zařízení nezapojte do zásuvky, dokud není nainstalované všechno potřebné příslušenství.
- Na doplňování surovin do mlýnku musí být použito pěchovadlo.
- Nebezpečí přetížení! Prosíme, přístroj použijte buď jako mlýnek nebo jako mixér, ale nikdy nepoužívejte obě funkce najednou.




## Popis produktu

Hlavní součástky a standardní příslušenství:

1. Hnací hřídel
2. A. Přední krytka  
B. Zadní krytka
3. Miska
4. Pojistná páka
5. Tlačítko pro zvedání a spouštění ramene
6. Hlavní vypínač
7. Krytka na mísu
8. A. Hnětací hák  
B. Míchací metla  
C. Šlehací metla

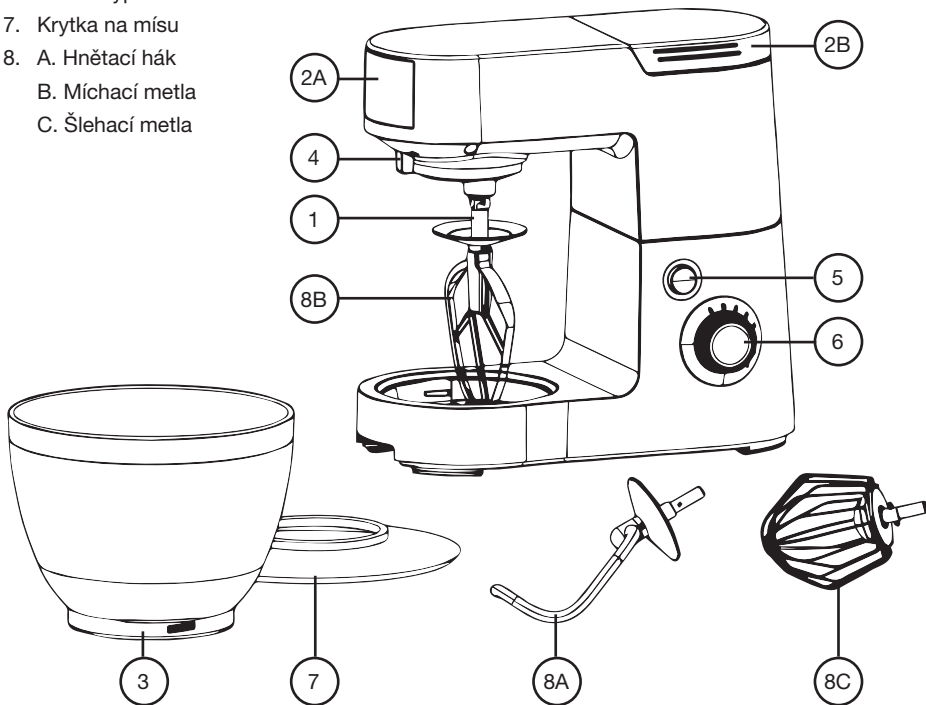


## Volitelné příslušenství – Mlýnek na maso

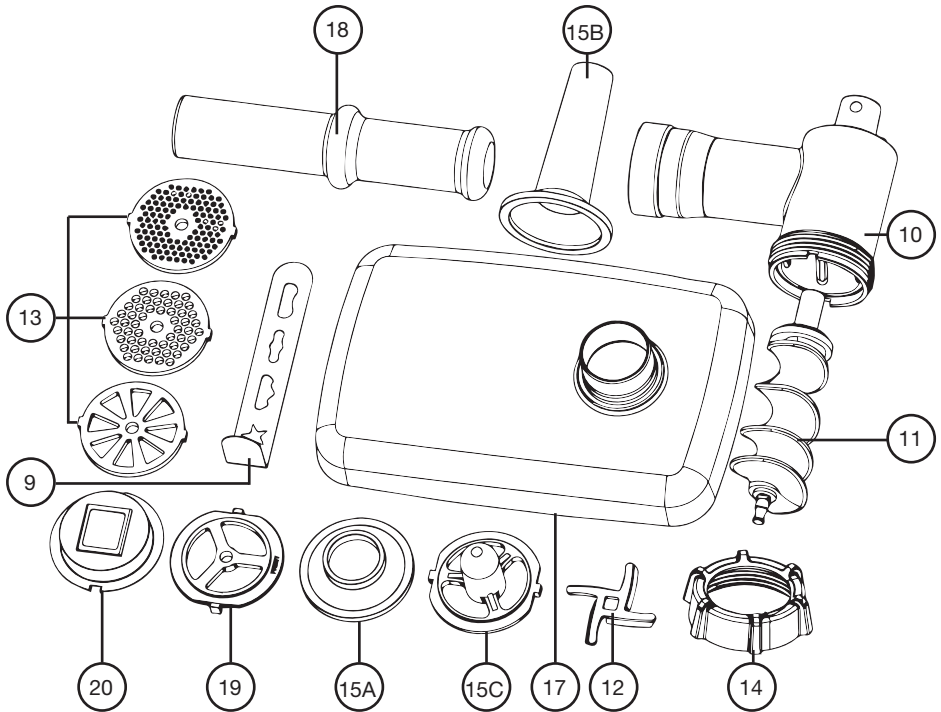


- 9. Podložka
- 10. Tělo šneku
- 11. Šnek
- 12. Nože
- 13. Sítko
- 14. Uzávěr
- 15. A. Příslušenství na výrobu klobás, velké  
B. Příslušenství na výrobu klobás, malé  
C. Nástavec
- 17. Plnicí táč
- 18. Pěchovadlo
- 19. Příslušenství na výrobu sušenek
- 20. Příslušenství na výrobu sušenek


## Krájení/strouhání

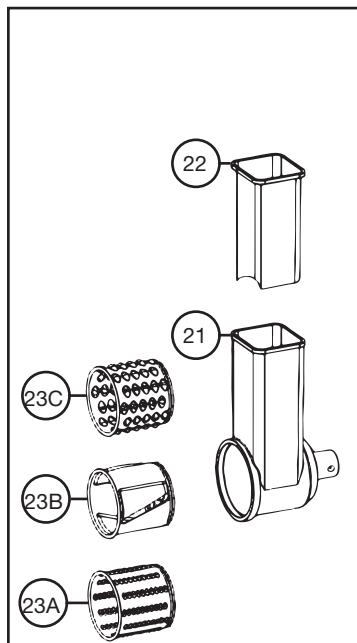

## Výroba těstovin

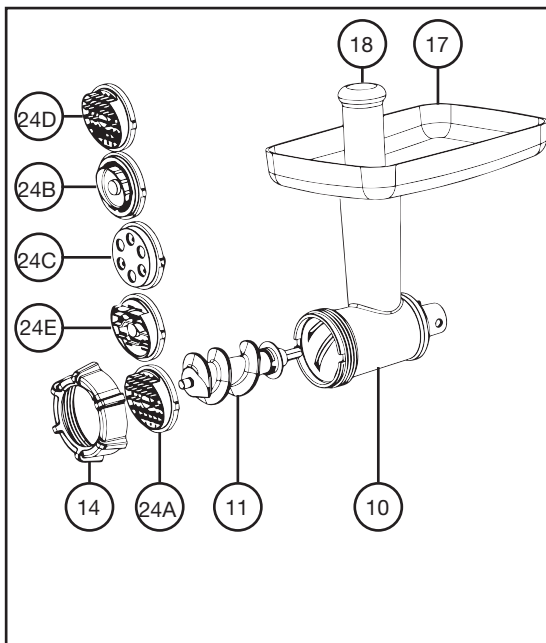

## Mixér

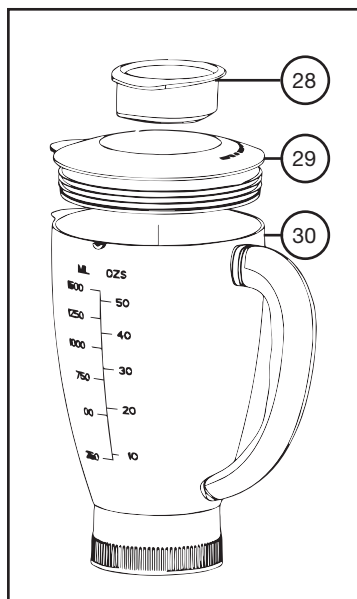

- 21. Tělo kráječe/struhadla
- 22. Pěchovadlo na krájení
- 23. A. Struhadlo  
B. Kráječ plátků  
C. Hrubé struhadlo
- 10. Tělo šneku
- 11. Šnek
- 24. A. Disk na špagety  
B. Disk na pappardelle  
C. Disk na macaroni  
D. Disk na špagety  
E. Disk na fettuccine
- 14. Uzávěr
- 28. Uzávěr víka
- 29. Víko
- 30. Skleněná mixovací nádoba

## Používání míchací mísy

1. Míchací mísu umístíte do držáku a otočíte jí ke směru LOCK (zámek), dokud nezapadne na své místo.
2. Abychom zvedli rameno, zmáčkněte tlačítko (5). Rameno se nyní zvedne nahoru.
3. Zasaďte požadovaný nástroj vložením nahoru do hnací hřídele a uzamkněte závlačku v hřídeli otočením doprava.
4. Nyní vložte vaše suroviny. Nádobu nepřepřlňujte – maximální množství surovin je 2 Kg.
5. Sklopte rameno pomocí tlačítka (5).
6. Zapojte hlavní zástrčku do 230 V/50 Hz bezpečnostní zásuvky.
7. Zapněte přístroj, použijte rychlostní úrovně mezi 1-6 (záleží na směsi).
8. Pro provoz přerušujícího míchání (hnětení v krátkých intervalech), zapněte knoflík do pozice "PULSE". Knoflík musí být držen v této pozici podle požadované délky hnětení. Když je knoflík uvolněn, vrátí se automaticky do pozice "0".

## Nastavení rychlostí a použití hnětacího háku na méně než 2 Kg směsi

Rychlost	Použití	Druh směsi
1-2	Hnětací hák	Těžká směs (např. chléb, pečivo)
3-4	Míchací metla	Středně těžká směs (např. těsto na palačinky, pečivo)
5-6	Šlehací metla	Lehká směs (např. krémy, sníh, šodó)
Pulzování	Šlehací metla	Interval (např. míchání sněhu, těsta na pečivo)

### Poznámka:

- **Maximální provozní čas:** Těžké směsi, nemíchejte déle než 10 minut, poté přístroj nechejte vychladnout dalších 10 minut.
  - Na tekuté směsi použijte víko, aby nestříkaly ven.
9. Po uhnětení/míchání otočte knoflík (6) zpátky do pozice "0", jakmile se směs zformovala do koule. Poté vyndejte hlavní zástrčku ze zásuvky.
  10. Zmáčkněte tlačítko (5) a rameno se zvedne.
  11. Nyní můžete špachtlí nebo stěrkou vyndat směs z mísy.
  12. Míchací mísu můžete vyndat otočením doleva.
  13. Umyjte příslušenství tak, jak je popsáno v části "Čištění".

## Recepty

### Piškot (základní recept), rychlost 3-4

#### Ingredience:

250 g změkklého másla nebo margarínu, 250 g cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1 špetka soli, 4 vejce, 500 g polohrubé mouky, 1 balíček kypřicího prášku, cca 1/8 litru mléka.

#### Postup:

Mouku a zbývající ingredience dejte do míchací mísy, směs míchejte míchačem po 30 sekund na úroveň 1, poté přibližně 3 minuty na úroveň 3. Vymažte pečicí formu nebo do ní dejte pečicí papír. Naplňte směsí a dejte péct. Předtím než těsto vyndáte z trouby, vyzkoušejte, jestli je hotové. Píchněte do středu těsta ostrou jehlicí. Pokud se na jehlici nepřilepila žádná směs, těsto je upečené. Těsto vyklopte na táč a nechejte jej vychladnout.

Pečení: elektrická trouba - horní a spodní ohřev 175-200°C  
plynová trouba – úroveň 2-3

Čas pečení: 50-60 minut

Záleží na chuti, tento recept se může pozměnit, například můžete přidat 100 g rozinek, oříšků, nebo strouhané čokolády. Ve skutečnosti, je možností mnohem více.

### Pečivo se lněným semínkem, rychlost 1-2

#### Ingredience:

500-550 g mouky, 50 g lněných semínek, 3/8 litru mléka, 1 kostka droždí (40 g), 100 g nízko tučného tvarohu, 1 čajovou lžičku soli, 2 čajové lžičky vody na potření.

#### Postup:

Lněná semínka namočte v 1/8 litru mléka nebo ve vlažné vodě. Zbývající vlažnou vodu (1/4 litru) nalijte do míchací mísy, rozdrolte droždí a dejte jej do vody a zamíchejte hnětacím hákem na úroveň 2. Droždí musí být úplně rozpuštěné. Do míchací mísy nasype mouku, lněná semínka, sůl a tvaroh. Důkladně míchejte na úroveň 1, poté přepněte na úroveň 2 a pokračujte v míchání dalších 3-5 minut. Směs přikryjte a nechejte kynout na teplém místě 45-60 minut. Poté směs ještě jednou důkladně promíchejte a vyndejte z mísy a z těsta vytvořte 16 rohlíků. Pečicí plech vyložte vlhkým pečicím papírem. Rohlíky vložte na plech a nechejte vykynout 15 minut. Potřete je vlažnou vodou a dejte péct.

Pečení: elektrická trouba - horní a spodní ohřev 200-220°C (předehřejte na 5 minut),  
plynová trouba – úroveň 2-3

Čas pečení: 30-40 minut

### Čokoládový krém, rychlost 5-6

#### Ingredience:

200 ml smetany, 150 g polo hořké čokoládové polevy, 3 vejce, 50-60 g cukru, 1 špetka soli, 1 balíček vanilkového cukru, 1 polévková lžice koňaku nebo rumu, nastrouhaná čokoláda nebo čokoládové vločky.


#### Postup:

V míchací míse ušlehejte pomocí metly smetanu, dokud nebude tuhá. Smetanu vyndejte z mísy a nechejte ji vychladnout. Rozehřejte čokoládovou polevu podle instrukcí na balíčku nebo v mikrovlnné troubě 3 minuty na 600 W. Mezitím v míchací míse ušlehejte vejce s cukrem, vanilkovým cukrem, rumem a solí, pomocí metly šlehejte na úroveň 3 do pěny. Přidejte rozpuštěnou čokoládu a míchejte na úroveň 5-6. Trochu ušlehané smetany si nechejte na ozdobu. Přidejte zbývající smetanový krém do směsi a krátce míchejte pomocí pulzního míchání. Servírujte dobře vychlazené.


## Mlýnek na maso

Před prvním spuštěním:

1. Zatáhněte pojistnou páku (4) a sundejte krytku (2a) z motoru.
2. Nandejte kryt na šnek (10) plnicím hrdlem nahoru do pohonu a otočte šroubem po směru hodinových ručiček, dokud se nezavře.
3. Plnicí misku dejte na plnicí hrdlo takovým způsobem, že nádoba zásobníku bude umístěna pod hrdlem.
4. Šnek vložte do horizontální části těla šneku, dokud se šnek neuzamkne na správném místě. Prosíme, přečtěte si část "Výroba mletého masa" a "Výroba klobás".

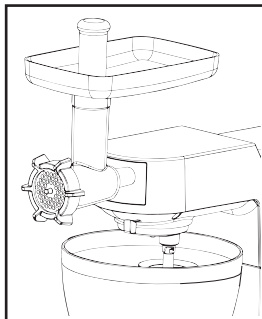

Výroba mletého masa (obrázek A)

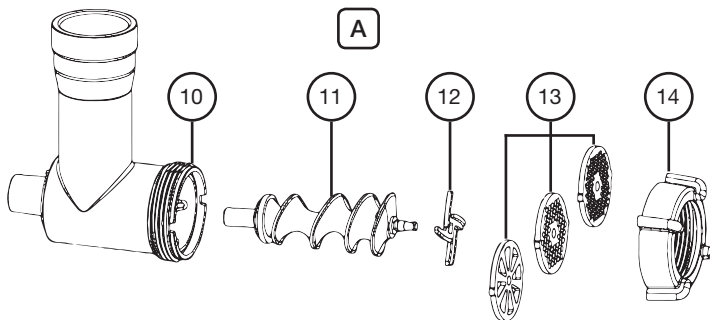


1. Nejdříve připevněte nože na konec šneku a poté přiložte jeden ze tří disků dle vašeho výběru. Prosíme, buďte opatrní při upevňování sítky na krytku šneku. Přišroubujte uzávěr (14) na těsně.
2. Vkládejte kousky masa na plnicí táč (17) a do plnicího hrdla.
3. Pod konec mlýnku umístěte nádobu.
4. Prosíme, ujistěte se, že knoflík (6) je vypnutý.
5. Přístroj zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostní zásuvky.
6. Knoflíkem (6) zapněte přístroj.
7. Pokud je to potřebné, maso zatlačte pěchovadlem (18). V žádném případě maso nezatlačujte do plnicího hrdla svými prsty.

Poznámka:

- Maso nakrájejte asi na 2,5 cm velké kousky. Prosíme, dávejte si pozor, aby maso neobsahovalo žádné kosti a šlachy.

## Výroba klobás (obrázek B/C)

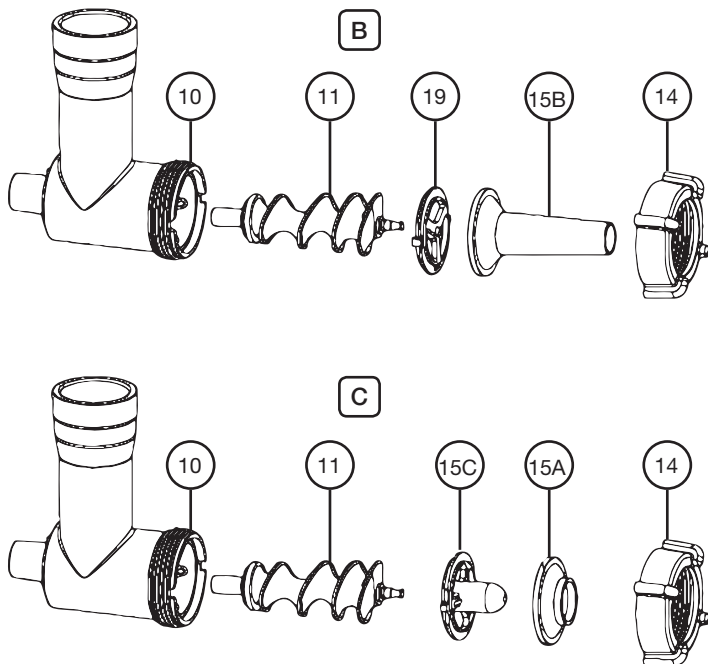


1. Umístěte nástavec (15c) na hřídel šneku.
2. Vložte nástavce na výrobu klobás (15a nebo 15b) do uzávěru. Nástavec 15a je na tlustější klobásy a nástavec 15b je na tenčí klobásy.
3. Uzávěr utěsněte na krytku šneku.
4. Vezměte si střívko a na konci udělejte uzel.
5. Plnicí táč a plnicí hrdlo naplňte masem.
6. Zopakujte kroky 4-7 tak, jako je popsáno v části “ Výroba mletého masa”.
7. Rozemletou masovou směsí můžete plnit střívka klobás.
8. Až první klobása dosáhne požadované délky, pomocí prstů stlačte maso a zavažte konec střívka. Jednou nebo dvakrát klobásou otočte kolem její osy.

### Poznámka:

- Na mletí masa jsou vhodné rychlosti 1-4.
- Přístroj by neměl pracovat déle než 10 minut. Po 10 minutách práce jej nechejte 10 minut vychladnout.
- Dokud nemáte dost zkušeností, přístroj můžete pokaždé vypnout po naplnění každé klobásy. Provedte krok 8. Potom mlýnek znovu zapněte.
- Pokud jste se rozhodli použít pravé střívko, před použitím jej nechejte na chvilku namočit ve vodě.
- Dávejte si pozor, střívko by mělo být naplněné “volně”, aby se při vaření či smažení neprotrhlo.

## Výroba sušenek (obrázek D)

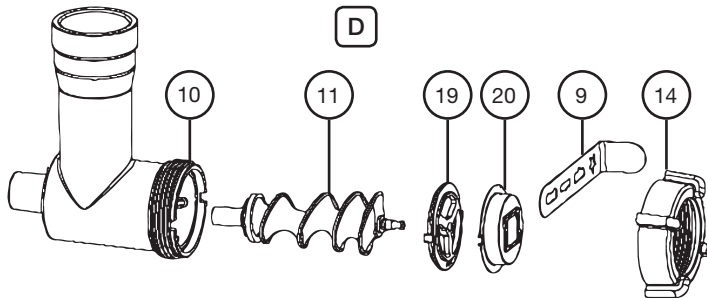


1. Prosíme, řiďte se kroky 1-4 tak, jak je popsáno v části “Před prvním spuštěním”.
2. Odšroubujte uzávěr a vyberte si požadovaný kráječ.
3. Směs vložte na plnicí táč a do plnicího hrdla.
4. Prosíme, ujistěte se, že hlavní knoflík (6) je vypnutý.
5. Příklad zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostní zásuvky.
6. Knoflíkem (6) zapněte přístroj.
7. Pokud je to potřebné, směs zatlačte pýchovadlem (18). V žádném případě směs nezatlačujte do plnicího hrdla svými prsty.
8. Podlouhlé těsto držte na konci a nakrájejte na požadovanou délku.



## Kráječ/struhadlo

Před prvním spuštěním:

1. Zatáhněte pojistnou páku (4) a sundejte krytku (2a) z motoru.
2. Zatáhněte pojistnou páku (4), tělo kráječe (21) umístěte plnicím hrdlem nahoru do pohonu, poté pojistnou páku uvolněte. Ujistěte se, že je tělo kráječe přichyceno.
3. Vyberte si válcový kráječ (struhadlo 23a, hrubé struhadlo 23c, nebo kráječ plátku 23b). Struhadlo nebo kráječ umístěte do těla kráječe otvorem dopředu.

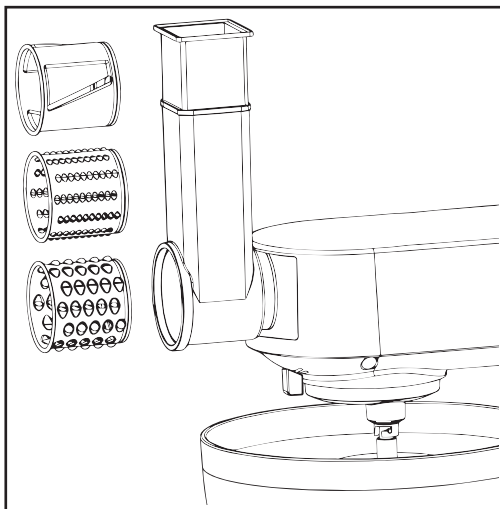


### Obsluha kráječe

1. Prosíme, ujistěte se, že hlavní knoflík (6) je vypnutý.
2. Příklad zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostní zásuvky.
3. Kráječ zapněte knoflíkem (6) a nastavte rychlost 5-6.
4. Suroviny zatlačte dolu pěchovadlem na krájení (22). Suroviny nezatlačujte do plnicího hrdla svými prsty.

## Výroba těstovin

Před prvním spuštěním:

1. Připravte těsto smícháním mouky s vodou v poměru 5:2 (například 500 g mouky a 200 ml vody, nebo 500 g mouky, 2 vejce a 100 ml vody, zamíchejte šlehačem (8c) na úroveň 1-4 na 2-3 minuty). Detaily si přečtěte v části "Použití míchací mísy".
2. Zatáhněte pojistnou páku (4) a sundejte krytku (2a) z motoru.
3. Vyberte si disk na těstoviny (24a,24b,24c,24d, nebo 24e).
4. Spirálu a vybraný disk na těstoviny umístěte do výrobku těstoviny. Podívejte se na obrázek. Zašroubujte uzávěr (14) na těsně.
5. Tělo šneku (10) umístěte plnicím hrdlem nahoru do pohonu, tak, že zatáhnete pojistnou páku, nasadíte výrobník, dokud se nezacvakne.

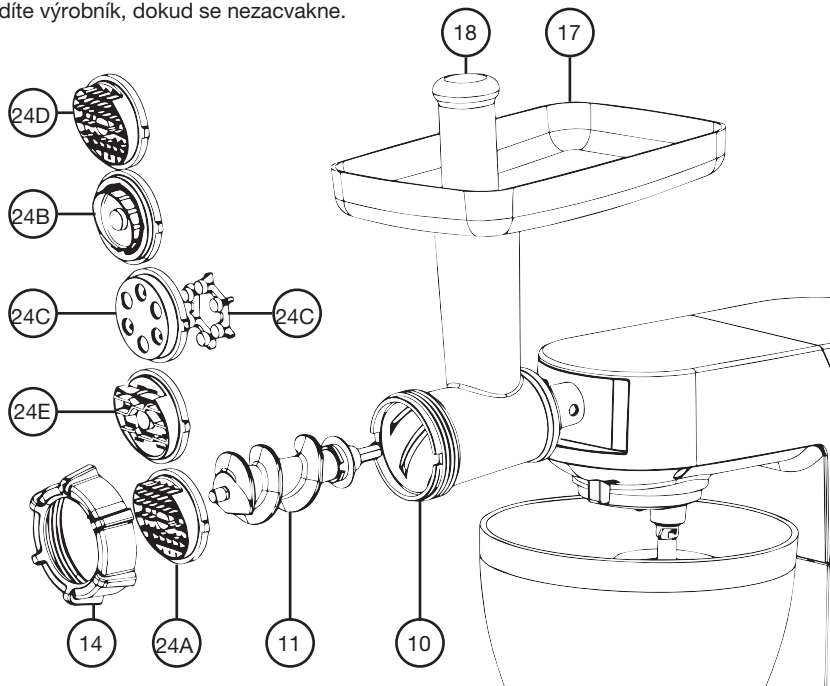

## Obsluha mlýnku

1. Prosíme, ujistěte se, že hlavní knoflík (6) je vypnutý.
2. Příklad zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostní zásuvky.
3. Mlýnek zapněte knoflíkem (6) a nastavte rychlost 5-6.
4. Suroviny zatlačte dolů pěchovadlem (18). Suroviny nezatlačujte do plnicího hrdla svými prsty.

## Mixér

### Před prvním spuštěním:

1. Sundejte zadní krytku (2b).
2. Suroviny, které chcete rozmixovat, dejte do mixovací nádoby (30).
3. Nasadte krycí víko, aby pevně drželo.
4. Do otvoru ve víku vložte uzávěr (28) a po směru hodinových ručiček ho zavřete.
5. Mixovací nádobu (30) nasadte do příslušného otvoru a otočte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud se nezacvakne.
6. Nasadte mixovací mísu s víkem (3).

### Používání mixéru

Prosíme, ujistěte se, že hlavní knoflík (6) je vypnutý.

Přístroj zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostní zásuvky.

Zapněte mixér a knoflíkem (6) nastavte vhodnou rychlostní úroveň.

- Rychlost 5 pro lehké používání na tekutiny.
- Rychlost 6 na pevnější konzistence – na mixování tekutých a pevných surovin.
- Pulzní chod – pro použití v krátkých, nárazových intervalech. (Tlačítko nezůstává v pulzní pozici. Tlačítko vždy zmáčkněte a držte, poté opakujte).

### Užitečné tipy

Hrozí popálení! Buďte opatrní při používání horkých tekutin.


Do nádoby nikdy nenalévejte vroucí tekutiny, vysoká teplota by mohla způsobit její poškození nebo prasknutí skla.

Můžete zpracovávat horké tekutiny až do teploty 80 °C, např. omáčky, polévky.

Nože jsou součástí nádoby, nepokoušejte se dno nádoby odšroubovat.

Čas od času může být nezbytné mixér vypnout a promíchat suroviny, které ulpívají na stěnách mixéru.

- Přístroj vypněte a vypojte ho.
- Sundejte uzávěr z víka (28) a víko (29).
- Ulpívající suroviny na stěnách mixovací nádoby (30) setřete špachtlí.
- Špachtlí držte v bezpečné vzdálenosti od nožů.

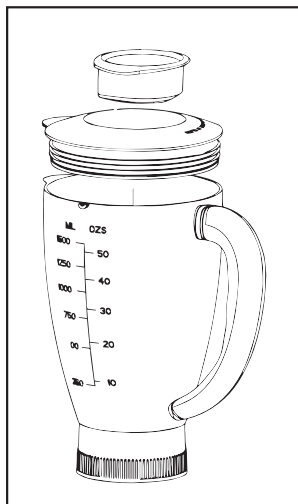

## Čištění

- Před čištěním vypojte kabel ze zásuvky.
- Nikdy neponořujte tělo přístroje s motorem do vody!
- Nepoužívejte ostré předměty a abrazivní čističe.

## Čištění těla přístroje

- Příklad pouze omyjte vlhkým hadříkem z venku.

## POZOR:

- Skleněná mixovací nádoba a komponenty mlýnku nejsou vhodné na mytí v myčce. Pokud budou vystaveny teplu nebo žíravým látkám, mohou se poškodit nebo zbarvit.
- Komponenty, které přijdou do styku s potravinami, umyjte vodou s jarem.

## VAROVÁNÍ:

- Čepele mlýnku jsou velmi ostré!
- Nebezpečí zranění!
- Před smontováním nechte části přístroje důkladně uschnout.
- Části, které se o sebe třou, doporučujeme občas promazat rostlinným olejem.

## Kráječ, struhadlo, výrobek těstovin a mixér

- Komponenty, které přijdou do styku s potravinami, umyjte vodou s jarem.
- Před smontováním nechte části přístroje důkladně uschnout.
- Části, které se o sebe třou, doporučujeme občas promazat rostlinným olejem.
- Když těsto nemůžete snadno umýt z disků, počkejte, až těsto úplně uschne a poté ho odstraňte.

## VAROVÁNÍ:

- Čepele kráječe jsou velmi ostré!
- Nebezpečí zranění!

### Technické parametry:



Napětí: 220-240 V~

Frekvence: 50 Hz - 60 Hz

Výkon: 1 500 W

Třída: I

Maximální provozní čas: 10 min.

Česká verze návodu je přesným překladem originálního návodu výrobce.

Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s výrobkem.

**SK**

## ZÁRUKA

### Registrácia predĺženej záruky 2+2 roky na telo prístroja.

Registrácia predĺženej záruky sa uskutočňuje vyplnením formulára na adrese:

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

Do 2 mesiacov od zakúpenia prístroja.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo.





## Ďakujeme za nákup nášho výrobku.

Pred použitím prístroja si prosím prečítajte tento návod, vyhnete sa tak neodbornej manipulácii a zaobchádzaniu s prístrojom.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných pokynov CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernice nízkeho napätia, a bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými predpismi.

Technické zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

---

### Bezpečnostné inštrukcie

Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte prevádzkové inštrukcie, uschovajte si manuál vrátane záručného listu či účtenky. Ak budete prístroj dávať inej osobe, predajte mu aj manuál na použitie.

- Nepoužívajte ho vo vonkajších priestoroch. Zariadenie neukladajte na horúce povrchy, priame slnko, na vlhké miesta (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a vyhnite sa miestam s ostrými okrajmi. Prístroj nepoužívajte, keď máte mokré ruky. Ak je prístroj vlhký alebo mokrý, ihneď ho odpojte zo zásuvky.
- Ak budete zariadenie čistiť alebo dávať na iné miesto, alebo ho nebudete používať, vypnite ho a vždy vypojte kábel zo zásuvky a vyberte priložené príslušenstvo.
- Nepožívajte prístroj bez dozoru. Ak budete opúšťať miesto, kde zariadenie pracuje, vždy ho vypnite a vyberte kábel zo zásuvky (zatiehnite za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Zariadenie a kábel skontrolujte, či nie sú poškodené. Nepoužívajte ich, ak sú poškodené.
- Nepokúšajte sa sami opravovať zariadenie. Vždy kontaktujte autorizovaný servis. Aby, ste sa vyhlili nebezpečenstvu, chybný kábel musí byť vymenený iba odborným servisom alebo kvalifikovanou osobou a musí byť nahradený káblom rovnakého typu.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Dávajte pozor na nasledujúce , ‘ Špeciálne bezpečnostné inštrukcie , ‘.

### Bezpečnosť detí

Aby sme zaistili bezpečnosť detí, prosíme, nenechávajte všetko balenie (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) v ich dosahu.

**Pozor!** Nenechajte si malé deti hrať s fóliami, hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Aby nedošlo k úrazu detí, alebo postihnutých jedincov elektrickým prúdom, prosíme, uistite sa, že prístroj je používaný pod dohľadom. Prístroj nie je hračka. Nedovoľte malým deťom hrať sa s prístrojom.


### Špeciálne bezpečnostné inštrukcie

- Prístroj nenechávajte pracovať bez dozoru.
- Nič nevkladajte do otáčajúcich sa hákov, keď prístroj pracuje.
- Prístroj umiestnite na hladký, rovný a stabilný povrch.
- Zariadenie nezapájajte do zásuvky, dokiaľ nie je nainštalované všetko potrebné príslušenstvo.
- Na dopĺňovanie surovín do mlynčeka musí byť použité vtláčadlo.
- Nebezpečenstvo preťaženia! Prosíme, prístroj použite buď ako mlynček alebo ako mixér, ale nikdy nepoužívajte obe funkcie naraz.


## Prehľad súčiastok

Hlavné súčiastky a štandardné príslušenstvo:

1. Hnací hriadeľ
2. A. Predný kryt  
B. Zadný kryt
3. Miska
4. Poistná páka
5. Tlačidlo pre zdvíhanie a spúšťanie ramena
6. Hlavný vypínač
7. Kryt na misku
8. A. Hák na miesenie  
B. Mmiešacia metla  
C. Šťahacia metla

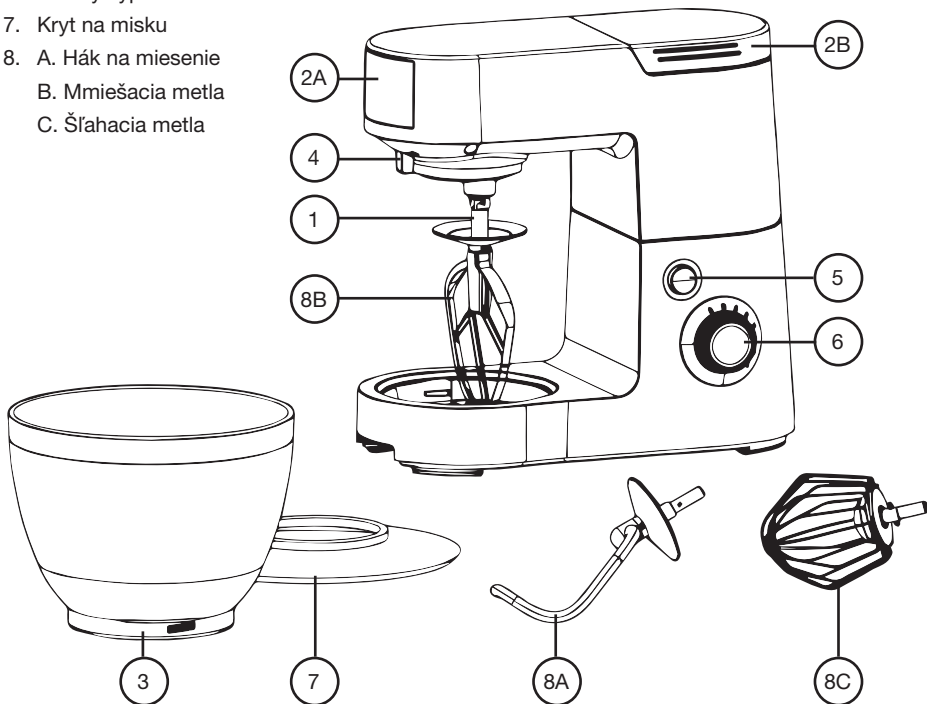


## Voliteľné príslušenstvo - Mlynček na mäso

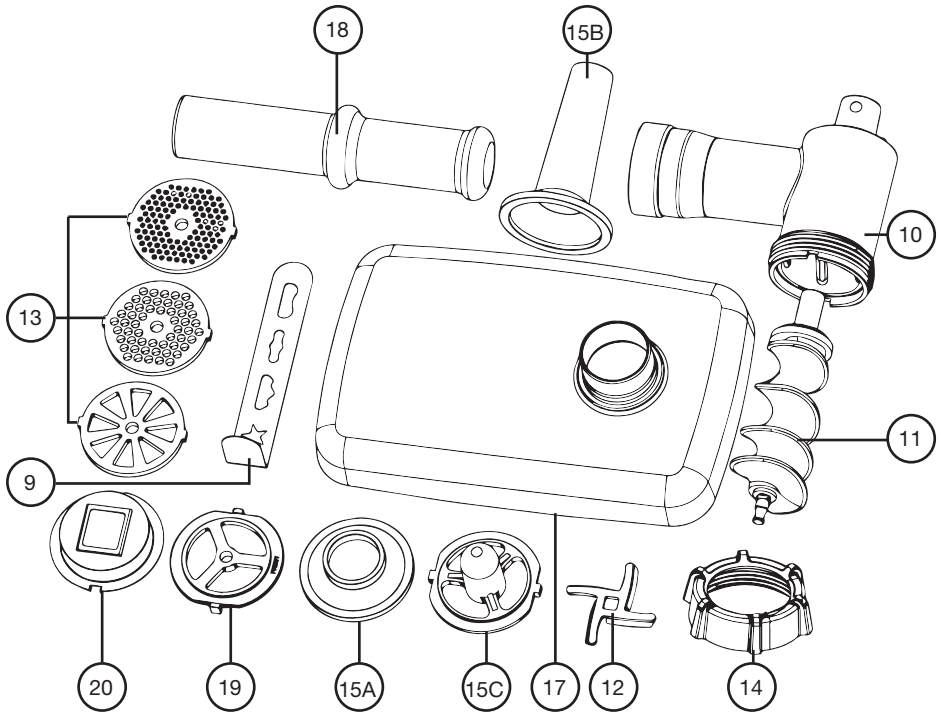


- 9. Podložka
- 10. Telo šneku
- 11. Šnek
- 12. Nože
- 13. Sitko
- 14. Uzáver
- 15. A. Príslušenstvo na výrobu klobás, veľké  
B. Príslušenstvo na výrobu klobás, malé  
C. Nástavec
- 17. Plniaca tácka
- 18. Natláčacie viečko
- 19. Príslušenstvo na výrobu sušienok
- 20. Príslušenstvo na výrobu sušienok




## Krájanie / strúhanie

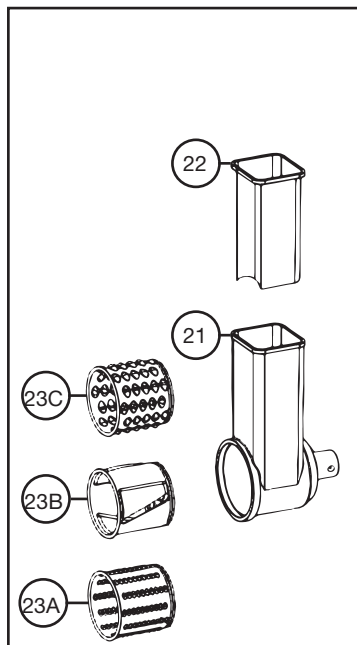

## Výroba cestovín

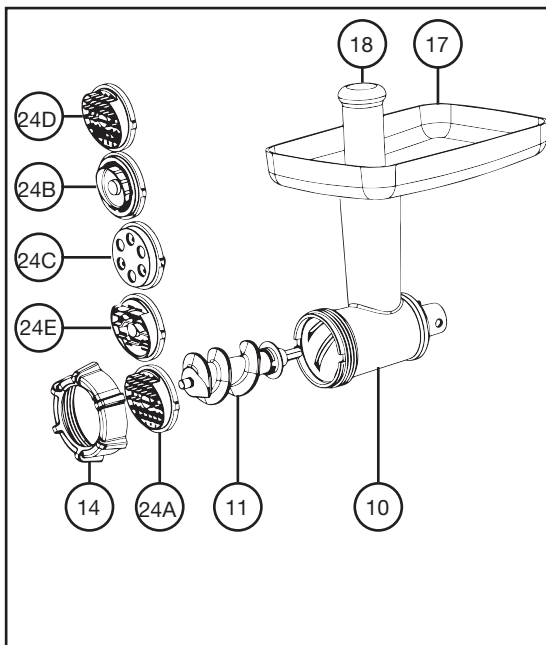

## Mixér

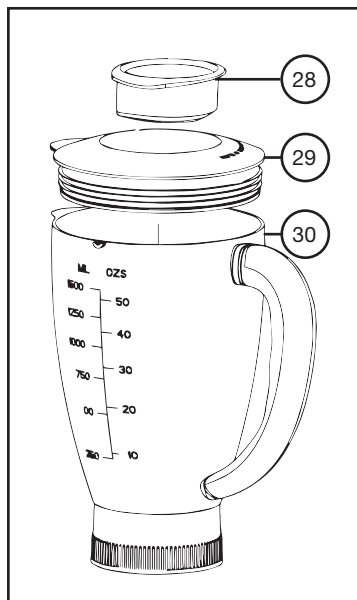

- 21. Telo krájača / strúhadla
- 22. Vtláčadlo na krájanie
- 23. A. Strúhadlo
  - B. krájač plátkov
  - C. Hrubé strúhadlo
- 10. Kryt na šnek
- 11. Šnek
- 24. A. Disk na špagety
  - B. Disk na pappardelle
  - C. Disk na macaroni
  - D. Disk na špagety
  - E. Disk na fettucine
- 14. Uzáver
- 28. uzáver veka
- 29. Veko
- 30. Sklenená mixovacia nádoba

## Používanie miešacej misy

1. Miešaciu misu umiestnite do držiaka a otočte ju k smeru LOCK (záмок), kým nezapadne na svoje miesto.
2. Aby sme zdvihli rameno, stlačte tlačidlo (5). Rameno sa teraz zdvihne nahor.
3. Zasadte požadovaný nástroj vložení hore do hnacie hriadele a uzamknite závlačku v hriadele otočením doprava.
4. Teraz vložte vaše suroviny. Nádobu neprepĺňajte - maximálne množstvo surovín je 2 Kg.
5. Sklopte rameno pomocou tlačidla (5).
6. Zapojte hlavnú zástrčku do 230 V / 50 Hz bezpečnostné zásuvky.
7. Zapnite prístroj, použite rýchlostné úrovne medzi 1-6 (záleží na zmesi).
8. Pre prevádzku prerušovaného miešania (miesenie v krátkych intervaloch), zapnite gombík do pozície „PULSE“. Gombík musí byť držaný v tejto pozícii podľa požadovanej dĺžky miesenie. Keď je gombík uvoľnený, vráti sa automaticky do pozície „0“.

## Nastavenie rýchlostí a použitie hnetacieho háku na menej ako 2 Kg zmesi

Rýchlosť	Použitie	Druh zmesi
1-2	Hnetací hák	Ťažká zmes (napr. chlieb, pečivo)
3-4	Miešacia metla	Stredne ťažká zmes (napr. cesto na palacinky, pečivo)
5-6	Šlahacia metla	Ľahká zmes (napr. krémy, sneh, šodó)
Pulzovanie	Šlahacia metla	Interval (napr. miešanie snehu, cesta na pečivo)

### Poznámka:

- **Maximálny prevádzkový čas:** Ťažké zmesi nemiešajte dlhšie ako 10 minút, potom ich nechajte vychladnúť ďalších 10 minút.
  - Na tekuté zmesi použite veko, aby nestriekali von.
9. Po miešania otočte gombík (6) späť do pozície „0“, akonáhle sa zmes sformovala do gule. Potom vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky.
  10. Stlačte tlačidlo (5) dole a rameno sa zdvihne.
  11. Teraz môžete špachtľou alebo stierkou vybrať zmes z misy.
  12. Miešacia misu môžete vybrať otočením doľava.
  13. Umyte príslušenstvo tak, ako je popísané v časti „Čistenie“.

## Recepty

### Piškótové cesto (základný recept), rýchlosť 3-4

#### Ingrediencie:

250 g zmäknutého masla alebo margarínu, 250 g cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1 štipka soli, 4 vajcia, 500 g polohrubej múky, 1 balíček kypriaceho prášku, cca 1/8 litra mlieka.

#### Príprava:

Múku a zvyšné ingrediencie dajte do miešacej misy, zmes miešajte miešačkou po 30 sekúnd na úrovni 1, potom približne 3 minúty na úrovni 3. Vymažte formu na pečenie alebo do nej dajte papier na pečenie. Naplňte zmesou a dajte piecť. Predtým než cesto vyberiete z rúry, vyskúšajte, či je hotové. Pichnite do stredu cesta ostrú ihlicou. Ak sa na ihlicu neprilepila žiadna zmes, cesto je upečené.

Vyklopte piškótové cesto na tácku nechajte ho vychladnúť.

Pečenie: elektrická rúra - horný a spodný ohrev 175-200 ° C

plynová rúra - úroveň 2-3

Čas pečenia: 50-60 minút

Záleží na chuti, tento recept sa môže pozmeniť, napríklad môžete pridať 100 g hrozienok, orieškov, alebo strúhanej čokolády. V skutočnosti, je možnosťou oveľa viac.

### Pečivo sa ľanovým semenkom, rýchlosť 1-2

#### Ingrediencie:

500-550 g múky, 50 g ľanových semienok, 3/8 litra mlieka, 1 kocka droždia (40 g), 100 g nízko tučného tvarohu, 1 čajovú lyžičku soli, 2 čajové lyžičky vody na potrebie.

#### Príprava:

Ľanové semenka namočte v 1/8 litra mlieka alebo vo vlažnej vode. Zostávajúce vlažnú vodu (1/4 litra) nalejte do miešacej misy, rozdrolte droždie a dajte ho do vody a zamiešajte hákom na miesenie na úrovni 2. Droždie musí byť úplne rozpustené. Do miešacej misy nasypete múku, ľanové semenka, soľ a tvaroh. Dôkladne miešajte na úrovni 1, potom prepnite na úroveň 2 a pokračujte v miešaní ďalších 3-5 minút. Zmes prikryte a nechajte kysnúť na teplom mieste 46-60 minút. Potom zmes ešte raz dôkladne premiešajte a vyberte z misy a z cesta vytvorte 16 rožkov. Plech na pečenie vložte vlhkým papierom na pečenie. Rožky vložte na plech a nechajte vykysnúť 15 minút. Potrite ich vlažnou vodou a dajte piecť.

Pečenie: elektrická rúra - horný a spodný ohrev 200-220 ° C (predhrejte na 5 minút),

plynová rúra - úroveň 2-3

Čas pečenia: 30-40 minút

### Čokoládový krém, rýchlosť 5-6

#### Ingrediencie:

200 ml smotany, 150 g polo horkej čokoládovej polevy, 3 vajcia, 50-60 g cukru, 1 štipka soli, 1 balíček vanilkového cukru, 1 polievková lyžica koňaku alebo rumu, nastrúhaná čokoláda alebo čokoládové vločky.


#### Príprava:

V miešacej mise ušľahajte pomocou metly smotanu, kým nebude tuhá. Smotanu vyberte z misy a nechajte ju vychladnúť. Rozohrejte čokoládovú polevu podľa inštrukcií na balíčku alebo v mikrovlnnej rúre 3 minúty na 600 W. Medzitým v miešacej mise ušľahajte vajcia s cukrom, vanilkovým cukrom, rumom a soľou, pomocou metly, šľahajte na úroveň 3 do peny. Pridajte rozpustenú čokoládu a miešajte na úroveň 5-6. Trochu ušľahanej smotany si nechajte na ozdobu. Pridajte zostávajúce smotanový krém do zmesi a krátko miešajte pomocou pulzného miešania. Servirujte dobre vychladené.


## Mlynček na mäso

Pred prvým spustením:

1. Zatiahnite poistnú páku (4) a zložte krytku (2a) z motora.
2. Dať kryt na šnek (10) plniacim hrdlom hore do pohonu a otočte skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým sa nezavrie.
3. Plniace misku dajte na plniace hrdlo takým spôsobom, že nádoba zásobníka bude umiestnená pod hrdlom.
4. Šnek zatlačte do horizontálnej časti krytu na šnek, kým sa šnek uzamkne na správnom mieste. Prosíme, prečítajte si časť „Výroba mletého mäsa“ a „Výroba klobás“.

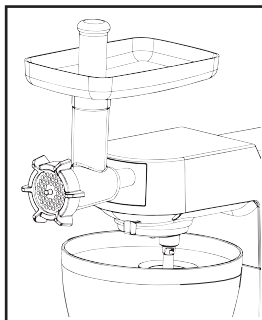

Výroba mletého mäsa (obrázok A)

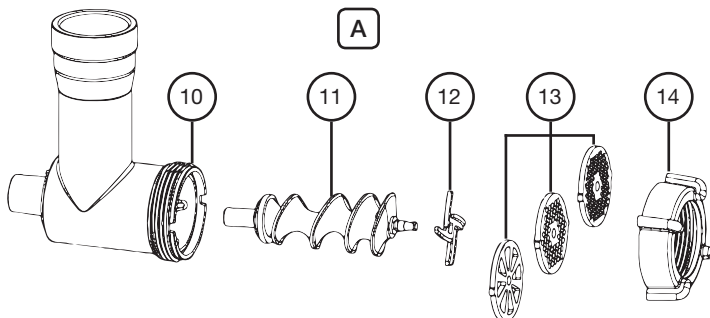


1. Najskôr pripevnite nože na koniec závitovky a potom priložte jedno z troch diskov podľa vášho výberu. Prosíme, buďte opatrní pri upevňovaní sitka na krytku závitovky. Priskrutkujte uzáver (14) na tesno.
2. Vkladajte kúsky mäsa na plniaci tácku (17) a do plniaceho hrdla.
3. Pod koniec mlynčeka umiestnite nádobu.
4. Prosíme, uistite sa, že tlačidlo (6) je vypnuté.
5. Prístroj zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostné zásuvky.
6. Tlačidlom (6) zapnite prístroj.
7. Ak je to potrebné, mäso zatlačte zatláčadlom (18). V žiadnom prípade mäso nezatláčajte do plniaceho hrdla svojimi prstami.

Poznámka:

- Mäso nakrájajte asi na 2,5 cm veľké kúsky. Prosíme, dávajte si pozor, aby mäso neobsahovalo žiadne kosti a šľachy.

## Výroba klobás (obrázok B / C)

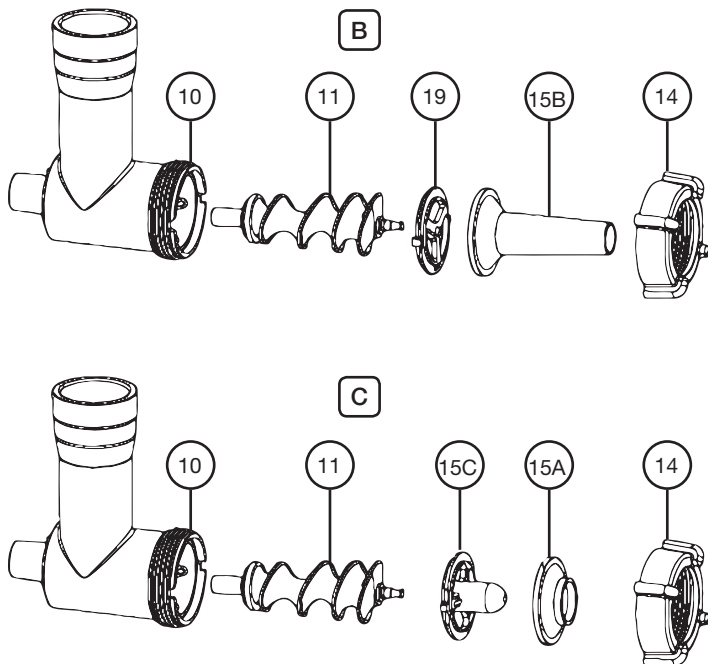


1. Umiestnite nástavec (15c) na hriadeľ závitovky.
2. Vložte nástavce na výrobu klobás (15a alebo 15b) do uzáveru. Nástavec 15a je na hrubšie klobásy a nástavec 15b je na tenšie klobásy.
3. Uzáver utesnite na krytku závitovky.
4. Vezmite si črievko a na konci urobte uzol.
5. Plniacu tácku a plniace hrdlo naplňte mäsom.
6. Zopakujte kroku 4-7 tak, ako je popísané v časti „Výroba mletého mäsa“.
7. Rozomletou mäsovou zmesou môžete plniť črievka klobás.
8. Až prvý klobása dosiahne požadovanú dĺžku, pomocou prstov stlačte mäso a zaviažte koniec črievka. Raz alebo dvakrát klobásou otočte okolo jej osi.

### Poznámka:

- Na mletie mäsa sú vhodné rýchlosti 1-4.
- Prístroj by nemal pracovať dlhšie ako 10 minút. Po 10 minútach práce ho nechajte 10 minút vychladnúť.
- Kým nemáte dost skúseností, prístroj môžete zakaždým vypnúť po naplnení každej klobásy. Vykonať krok 8. Potom mlynček znova zapnite.
- Urobte krok 8 tak, ako je popísané. Potom mlynček znova zapnite.
- Ak ste sa rozhodli použiť pravé črievko, pred použitím ju nechajte na chvíľku namočiť vo vode.
- Dávajte si pozor, črievko by malo byť naplnené „voľne“, aby sa pri varení či smažení črievko nepotrhalo.

## Výroba sušienok (obrázok D)

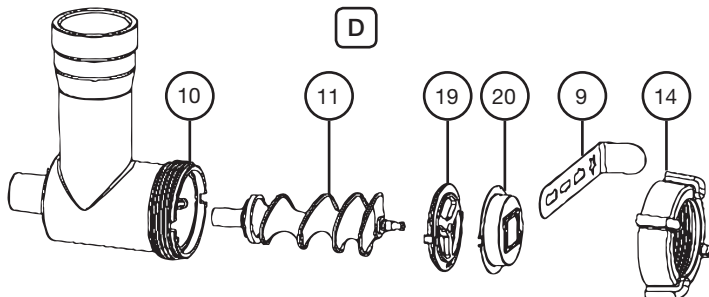


1. Prosíme, riadte sa krokmi 1-4 tak, ako je popísané v časti „Pred prvým spustením“.
2. Odskrutkujte uzáver a vyberte si požadovaný krájač.
3. Zmes vložte na plniacu tácku a do plniaceho hrdla.
4. Prosíme, uistite sa, že hlavné tlačidlo (6) je vypnuté.
5. Prístroj zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostné zásuvky.
6. Tlačidlom (6) zapnite prístroj.
7. Ak je to potrebné, zmes zatlačte zatláčadlom (18). V žiadnom prípade zmes nezatláčajte do plniaceho hrdla svojimi prstami.
8. Podlhovasté cesto držte na konci a nakrájajte na požadovanú dĺžku.

## Krájač / strúhadlo

Pred prvým spustením:

1. Zatiahnete poistnú páku (4) a zložíte krytku (2a) z motora.
2. Zatiahnete poistnú páku (4), telo krájača (21) umiestnite plniacim hrdlom hore do pohonu, potom poistnú páku uvoľníte. Uistite sa, že je telo krájača prichytené.
3. Vyberte si valcový krájač (strúhadlo 23a, hrubé strúhadlo 23c, alebo krájač plátky 23b). Strúhadlo alebo krájač umiestnite do tela krájača otvorom dopredu.

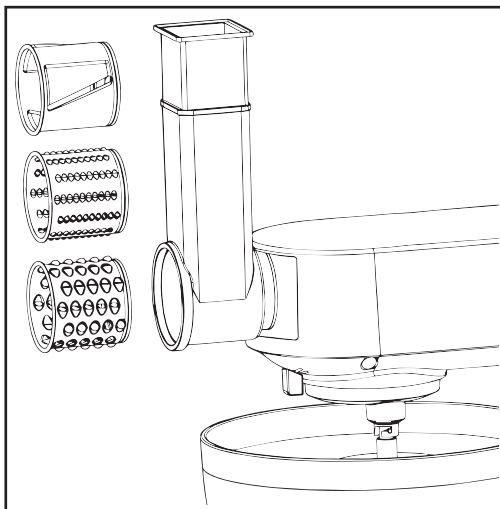


### Obsluha krájača

1. Prosíme, uistite sa, že hlavné tlačidlo (6) je vypnuté.
2. Prístroj zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostné zásuvky.
3. Krájač zapnite tlačidlom (6) a nastavte úroveň 5-6.
4. Suroviny zatlačte bane zatláčadlom na krájanie (22). Suroviny nezatláčajte do plniaceho hrdla svojimi prstami.

## Výroba cestovín

Pred prvým spustením:

1. Pripravte cesto zmiešaním múky s vodou v pomere 5: 2 (napríklad 500 g múky a 200 ml vody, alebo 500 g múky, 2 vajcia a 100 ml vody, zamiešajte šľahačom (8c) na úroveň 1-4 na 2-3 minúty). Detaily si prečítajte v časti „Použitie miešacej misy“.
2. Zatiahnite poistnú páku (4) a zložte krytku (2a) z motora.
3. Vyberte si disk na cestoviny (24a, 24b, 24c, 24d, alebo 24e).
4. Špirálu a vybraný disk na cestoviny umiestnite výrobník cestovín. Pozrite sa na obrázok. Zaskrutkujte uzáver (14) na tesno.
5. Telo závitovky (10) umiestnite plniacim hrdlom hore do pohonu, tak, že zatiahnete poistnú páku, nasadíte výrobník, kým sa nezacvakne.

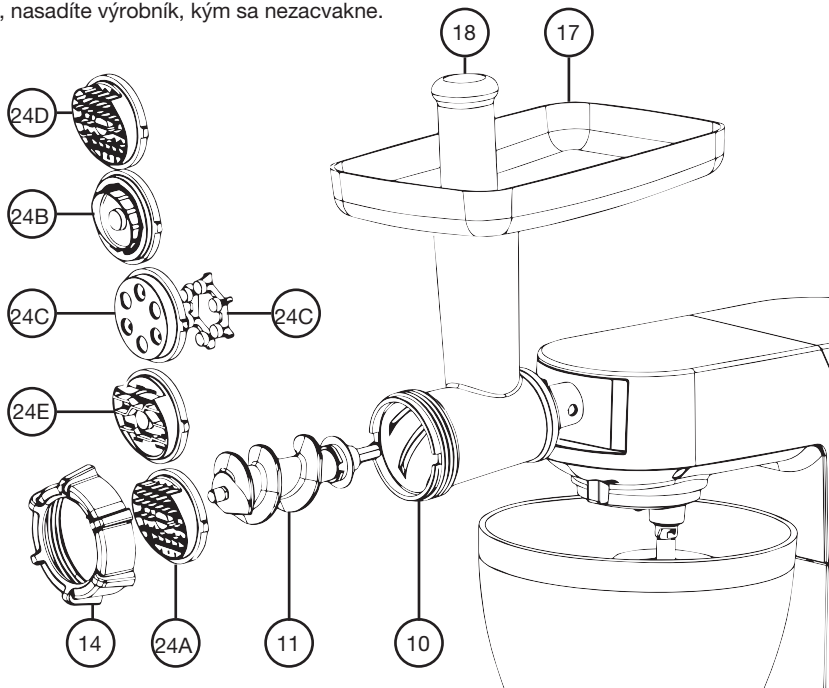

### Obsluha mlynčeka (obrázok A)

1. Prosíme, uistite sa, že hlavné tlačidlo (6) je vypnuté.
2. Prístroj zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostné zásuvky.
3. Mlynček zapnite tlačidlom (6) a nastavte úroveň 5-6.
4. Suroviny zatlačte bane zatláčadlom (18). Suroviny nezatláčajte do plniaceho hrdla svojimi prstami.



## Mixér

### Pred prvým spustením:

1. Zložte zadný kryt (2b).
2. Suroviny, ktoré chcete rozmixovať, dajte do nádoby na mixovanie (30).
3. Nasadte krycie veko, aby pevne držalo.
4. Do otvoru vo veku vložte uzáver (28) a po smere hodinových ručičiek ho zatvorte.
5. Nádobu na mixovanie (30) nasadte do príslušného otvoru a otočte s ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa nezacvakne.
6. Nasadte nádobu s vekom (3).

### Používanie mixéra

Prosíme, uistite sa, že hlavné tlačidlo (6) je vypnuté.

Prístroj zapojte do 230 V, 50 Hz bezpečnostné zásuvky.

Zapnite mixér s gombíkom (6) nastavte vhodnú rýchlosť úroveň.

- Rýchlosť 5 pre ľahké používanie - na tekutiny.
- Rýchlosť 6 na pevnejšie konzistencie - na mixovanie tekutých a pevných surovín.
- Pulzná chod - pre použitie v krátkych, nárazových intervaloch. (Tlačidlo nezostáva v pulznej pozícii. Tlačidlo vždy stlačte a držte, potom zopakujte)

### Užitočné tipy

Hrozí popálenie! Buďte opatrní pri používaní horúcich tekutín.


Do nádoby nikdy nenalievajte vriace tekutiny, vysoká teplota by mohla spôsobiť jej poškodenie alebo prasknutie skla.

Môžete spracovávať horúce tekutiny až do teploty 80 ° C, napr. omáčky, polievky.

Nože sú súčasťou nádoby, nepokúšajte sa dno nádoby odskrutkovať.

Čas od času môže byť potrebné mixér vypnúť a premiešať suroviny, ktoré zostávajú na stenách mixéra.

- Prístroj vypnite a vypojte ho.
- Zložte uzáver z veka (28) a veko (29).
- Úponok suroviny na stenách mixovacej nádoby (30) zotrite špachtľou.
- Špachtľu držte v bezpečnej vzdialenosti od nožov.

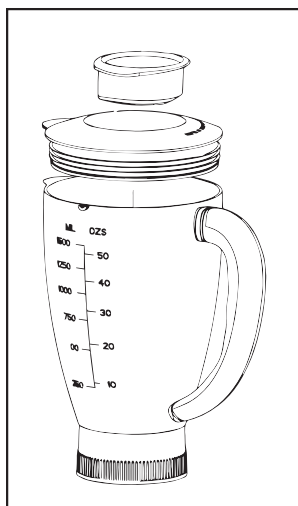

## Čistenie

- Pred čistením vypojte kábel zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte telo prístroja s motorom do vody!
- Nepoužívajte ostré predmety a abrazívne čističe.

## Čistenie tela prístroja

- Prístroj iba umyte vlhkou handričkou z vonku.

## POZOR:

- Sklenená mixovacia nádoba a komponenty mlynčeka nie sú vhodné na umývanie v umývačke.
- Pokiaľ budú vystavené teplu alebo žieravým látkam, môžu sa poškodiť alebo sfarbiť.
- Komponenty, ktoré prídu do styku s potravinami, umyte vodou s jarou.

## VAROVANIE:

- Čepele mlynčeka sú veľmi ostré!
- Nebezpečenstvo zranenia!
- Pred zmontovaním nechajte časti prístroja dôkladne uschnúť.
- Časti, ktoré sa o seba trú, odporúčame občas premazať rastlinným olejom.

## Krájač, strúhadlo, výrobnik cestovín a mixér

- Komponenty, ktoré prídu do styku s potravinami, umyte vodou s jarou.
- Pred zmontovaním nechajte časti prístroja dôkladne uschnúť.
- Časti, ktoré sa o seba trú, odporúčame občas premazať rastlinným olejom.
- Keď cesto nemôžete ľahko umyť z diskov, počkajte, až cesto úplne uschne a potom ho odstráňte.

## VAROVANIE:

- Čepele krájača sú veľmi ostré!
- Nebezpečenstvo zranenia!

### Technické parametre:



Napätie: 220-240 V~

Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz

Spotreba energie: 1 500 W

Trieda: I

Maximálna prevádzková doba: 10 min.

Slovenská verzia návodu je presným prekladom originálneho návodu výrobcu.  
Fotografie použité v návode sú len ilustračné a nemusia sa presne zhodovať s výrobkom.

**HU**

## **GARANCIA**

**Regisztráció kiterjesztett garanciára 2+2 év a gép testre.**

Regisztrációhoz a kiterjesztett garanciához tölts ki az űrlapot:

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

2 hónapon belül a készülék vásárlásakor.

A kiterjesztett garancia nem terjed a kiegészítőkre.



## **Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.**

Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót, így megelőzheti az eszköz helytelen használatát.

Ez a készülék minden idevágó CE utasítás alapján volt tesztelve, mint az elektromágneses kompatibilitás és alacsony feszültség irányelv , valamint minden biztonsági előírást betartva.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

---

### **Biztonsági utasítások**

Mielőtt használni kezdené a készüléket, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, valamint őrizze meg a garancialevéllal és nyugtával együtt. Amennyiben más személynek adná a terméket, a használati útmutatóval együtt adja át.

- Ne használja a készüléket a szabadban. Ne helyezze forró felületre, ne tegye ki közvetlen napfénynek, nedvességnek (semmilyen folyadékba ne merítse) és kerülje el az éles felületeket. Vizes kézzel nem szabad a készüléket használni. Ha nedvesség kerül a készülékre azonnal húzza ki az áramkörből.
- Ha a készüléket tisztítja, vagy egy másik helyre helyezi, vagy nem használja, kapcsolja ki, és mindig húzza ki a kábelt az aljzatból és távolítsa el a mellékelt tartozékokat.
- Ne használja a készüléket felügyelet nélkül. Ha elhagyta a helyet, ahol a gép dolgozik, mindig kapcsolja ki és húzza ki a kábelt a konnektorból (húzza ki a dugót, ne a kábelt).
- Ellenőrizze a készülék és a vezeték épségét. Ne használja, ha azok sérültek.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Keressen fel egy márkaszervizt. Tehát, hogy elkerülje a veszélyt, a hibás kábelt ki kell cserélni, ezt azonban csak egy képezített személy végezheti el és ki kell cserélni egy kábellel, amely azonos típusú.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Ügyeljen a következő „Speciális biztonsági utasítások ,‘-ra.

### **Gyermekek biztonsága**

Annak érdekében, hogy a gyermekek biztonsága meg legyen, ne hagyja az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobozok, polisztírol, stb) elérhető közelségben.

Vigyázat! Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a műanyag csomagolással, fennáll a fulladás veszélye!

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a gyermekek és fogyatékkal élő személyek közelében ellenőrizze, hogy az eszközt csak felügyelet mellett használják. A készülék nem játékszer. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.


### **Különleges biztonsági utasítások**

- A készüléket csak felügyelet mellett használja.
- Ne helyezzen semmit a forgó horoghoz, keverőhöz, ha a készülék működik.
- Helyezze sík, egyenletes és stabil felületre.
- Ne csatlakoztassa a berendezést, amíg nem telepítette a szükséges felszerelést.
- A nyersanyagok hozzáadásához mindig a bedugó kart használja.
- Túlterhelés kockázata! Kérjük, használja a készüléket, mint egy darálót, vagy turmixgépet, de soha ne használja mindkét funkciót egyszerre.


## Alkatrészek áttekintése

Fő alkotóelemek és a mellékelt tartozékok:

1. Meghajtó
2. A. Elülső fedél  
B. Hátsó fedél
3. Edény
4. Biztonsági kar
5. Gomb a kar kioldásához
6. Fő kapcsoló
7. Edény fedele
8. A. Dagasztókar  
B. Habverő  
C. Gömbhabverő

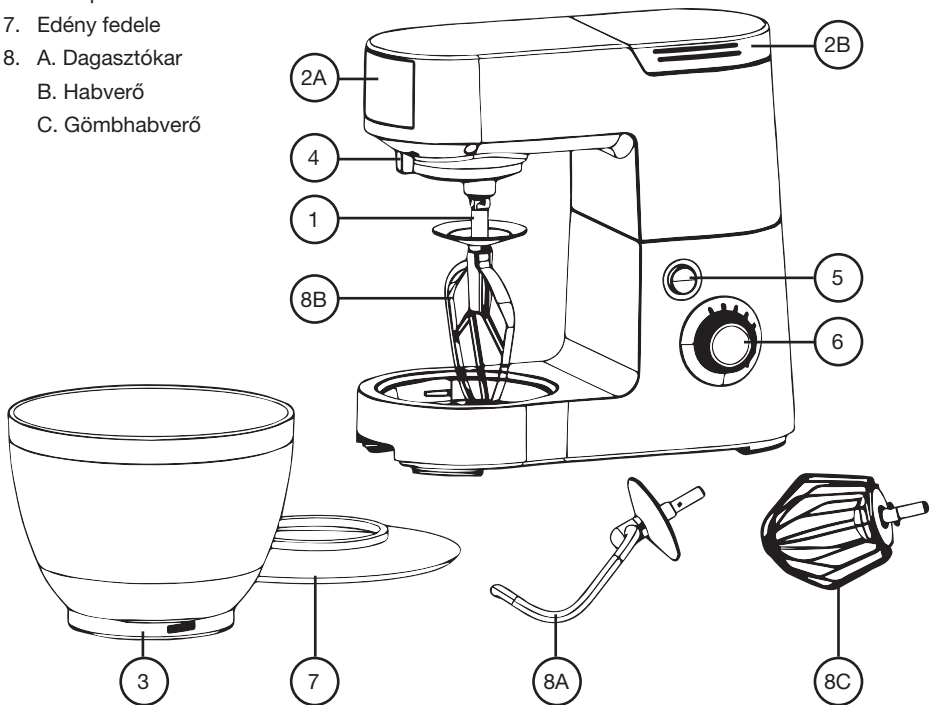


## Választható tartozék - húsdaráláshoz

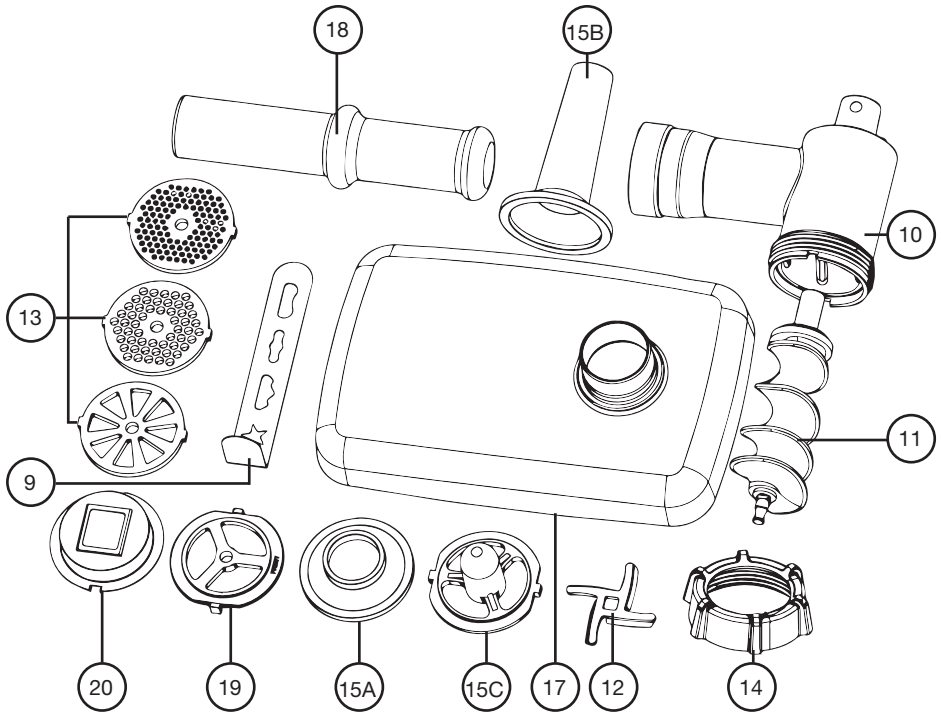


- 9. Alátét
- 10. Csavar teste
- 11. Csavar
- 12. Kések
- 13. Szita
- 14. Zár
- 15. A. Kolbász készítő tartozék, nagy  
B. Kolbász készítő tartozék, kicsi  
C. Tartozék
- 17. Töltő tálca
- 18. Betoló kar
- 19. Sütemény készítő tartozék
- 20. Sütemény készítő tartozék


## Szeletelés / aprítás

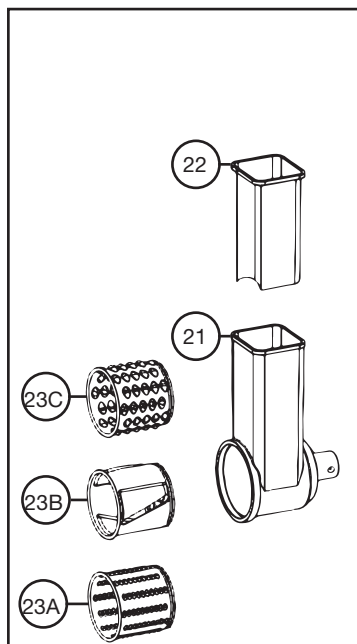

## Tésztakészítés

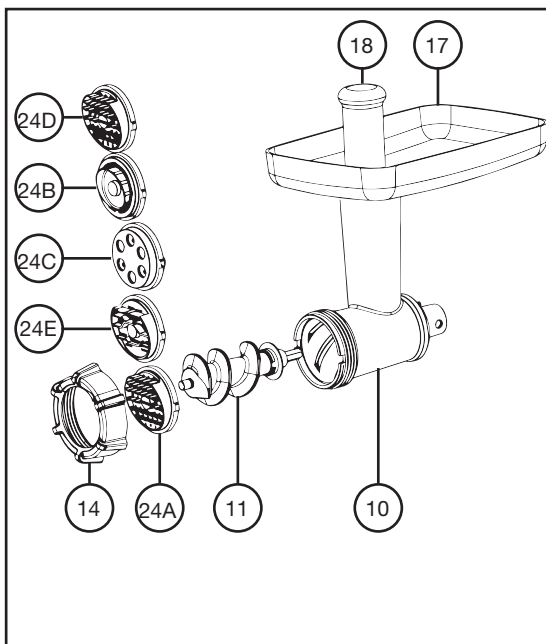

## Turmixgép

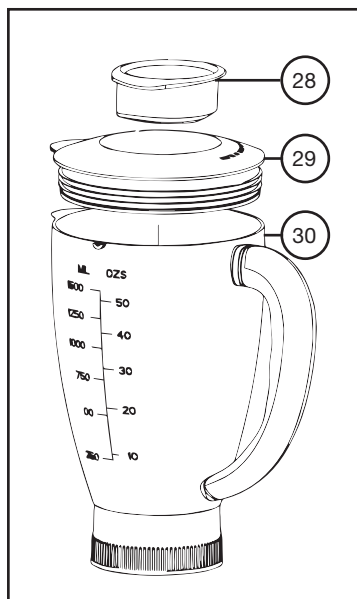

- 21. A szeletelő / aprító teste
- 22. Aprító kar
- 23. A. Reszelő  
B. Szeletelő  
C. Durva reszelő
- 10. Csavar kupakja
- 11. Csavar
- 24. A. Lemez spagettihez  
B. Pappardelle lemez  
C. Macaroni lemez  
D. Spagetti lemez  
E. Fettucine lemez
- 14. Zár
- 28. Fedő zárja
- 29. Fedél
- 30. Üveg keverő edény

## A keverő tál használata

1. A keverő tálát behelyezzük a tartóba, és kapcsolja be LOCK (zár) irányába, amíg a helyére nem pattan.
2. Ha emelni szeretné a kart, nyomja meg a (5). Majd emelje fel a kart.
3. Helyezze a kívánt eszközt behelyezéssel a meghajtóba és rögzítse csapot a tengely elfordításával jobbra.
4. Most adja hozzá a nyersanyagokat. Ne töltse túl a tartályt - maximális nyersanyagok mennyisége 2 kg.
5. Engedje le a kart a gombbal (5).
6. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy 230 V / 50 Hz biztonsági aljzatba.
7. Kapcsolja be a készüléket, válogasson a sebesség-szinteket között 1-6 (attól függően milyen az összetétel).
8. Ahhoz, hogy a pulzáló keverést használja (keverő rövid időközönként), fordítsa el a gombot „PULSE” állásba. A gombot kell tartani ebben a helyzetben a kívánt ideig. A gomb elengedésekor automatikusan visszatér „0” állásba.

## A sebesség beállítása dagasztóhoz kevesebb mint 2 kg keverék esetében

Sebesség	Használat	Keverék
1-2	Dagasztókar	Súlyos keverék (pl. kenyér, sütemények)
3-4	Keverő lapát	Közepes keverék (pl. palacsinta tészta, keksz)
5-6	Habaró lapát	Könnyen keverhető (pl. krémekek, hab, sodó)
Pulzálás	Habaró lapát	Intervallum (pl. keverés, hab, sütemény tészta)

### Megjegyzés:

- **Maximális munkaidő:** nehéz keveréket, ne keverjük tovább mint 10 percig, majd hagyjuk kihűlni további 10 percig.
  - A folyékony keveréknél használja a fedelet
9. Miután dagasztott / kevert, forgassa (6) vissza „0” állásba, amint összeállt a keverék. Ezután távolítsa el a hálózati csatlakozót az aljzatból.
  10. Nyomja meg a gombot (5) le, és a kar felemelkedik.
  11. Most kanállal vagy lapáttal kiszedheti a keveréket.
  12. A keverőtálat leveheti ha elfordítja balra.
  13. Tisztítsa meg a tartozékokat, lásd „Tisztítás”.



## Receptek

### Piskóta tészta (alaprecept), a sebesség 4/3

#### Összetevők:

250 g puha vaj vagy margarin, 250 g cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csipet só 4 tojás, 500 g közepes durva liszt, 1 csomag sütőpor, körülbelül 8,1 liter tejet.

#### Elkészítés:

A lisztet és a többi összetevőt a keverő edénybe helyezzük, keverővel keverjük 30 másodpercig 1-es fokozaton, majd körülbelül 3 percig 3-as fokozaton. Kenje ki a sütőformát vagy helyezzen sütőpapírt a sütőeszközbe. Töltse bele a keveréket és süssse meg. Mielőtt kivenné a tésztát a sütőből, győződjön meg róla, hogy az teljesen megsült. Szúrjon éles tűt a tészta közepébe. Ha nem ragadt rá a keverék, akkor a tészta megsült.

Fordítsa ki a sütőformából és hagyja kihűlni.

Sütés: elektromos sütő - felső és alsó fűtés 175-200 ° C

gázsütő – fokozat 2-3

Sütési idő: 50-60 perc

Csak az ízlésétől függ, hogyan módosítja a receptet, kiegészítheti 100 g mazsolával, diófélékkel vagy reszelt csokoládéval. Valójában sokkal több lehetőség van variálni a receptet.

### Lenmagos sütemény, sebesség 02/01

#### Összetevők:

500-550 g liszt, 50 g lenmag, 3/8 liter tej 1 kocka élesztő (40 g), 100 g zsírszegény túró, 1 teáskanál só, 2 teáskanál víz a harmadik alkalommal.

#### Elkészítés:

A lenmagokat beáztatjuk 1/8 liter langyos vízbe vagy tejbe. A maradék langyos vizet (1/4 liter) beleöntjük egy tálba, szétmorzsoljuk az élesztőt és hozzáadjuk a vízhez és összekeverjük 2-es fokozaton. Az élesztőnek teljesen szét kell olvadnia. A keverő edénybe beletesszük a lisztet, a lenmagokat, sót és túró. Jól összekeverjük 1-es fokozaton, majd átkapcsoljuk 2-es fokozatba és folytatjuk a keverést még 3-5 percig. A keveréket letakarjuk és hagyjuk kelni meleg helyen 46-60 percig. Aztán a keveréket még egyszer alaposan összekeverjük, kivesszük a tálból és 16 adagra felosztjuk. A tálcára sütőpapírt helyezünk. A kiformázott kifliket ráhelyezzük a tálcára és hagyjuk kelni 15 percig. Megkenjük őket langyos vízzel és megsütjük.

Sütés: elektromos sütő - felső és alsó fűtés 200-220 ° C (előfűtés, 5 perc)

gázsütő - Level 2-3

Sütési idő: 30-40 perc

### Csokoládékrém, sebesség 5-6

#### Hozzávalók:

200 ml tejszín, 150 g félig sötét csokoládé bevonat, 3 tojás, 50-60 dkg cukor, 1 csipet só, 1 csomag vaníliás cukor, 1 evőkanál konyak vagy rum, reszelt csokoládé vagy csokoládé chips.


#### Elkészítés:

A keverő edényben keverje ki a tejszínt keverő lapáttal, amíg az kemény nem lesz. Vegye ki a tejszínt az edényből és hagyja kihűlni. Melegítse fel a csoki öntetet a csomagoláson lévő útmutató szerint, vagy tegye mikrohullámú sütőbe 3 percre 600 W-on. Ezalatt a keverő edényben keverje ki a tojást a cukorral. Vaníliás cukorral, rummal és sóval, amíg habot nem képeznek. Adja hozzá a megolvasztot csokoládé öntetet és keverje 5-6-os fokozaton. Egy kevés tejszínt hagyjon a díszítésre is. Adja hozzá a tejszínt és röviden a pulzáló funkció segítségével keverje. Tálalja amikor teljesen kihűlt.


## Húsdaráló

Az üzembe helyezés előtt:

1. Húzza ki a rögzítő kart (4) és vegye le a fedelet (2) a motorról.
2. Tegye vissza a fedelet a csavarra (10) töltőnyílással felfele a meghajtásba, majd fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyezően, amíg zárva nem lesz.
3. A töltő edényt helyezze a töltőnyílásra oly módon, hogy a tartály alá helyezik a tartály nyakát.
4. A csavart nyomja a vízszintes részbe a csavar tartályába, amíg a csavar lezáródik a megfelelő helyen. Kérjük, olvassa el a „Darált hús készítés“ és „Kolbász készítés“ részt.

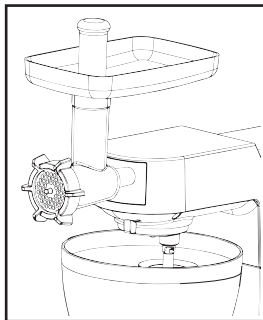

### Darált hús készítés (kép A)


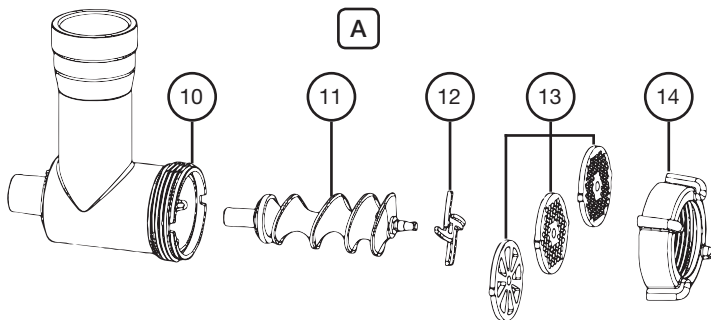


1. Először csatlakoztassa a pengéket a csavar végére, majd alkalmazza a három tárcsa közül az egyiket, amelyiket választott. Kérjük, legyen óvatos, amikor szereli a szitát a csavarhoz. Csavarja a kupakot (14), hogy lezárja.
2. Tegyen daráló végéhez helyezzen egy edényt.
3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a gomb (6) ki van kapcsolva.
4. Csatlakoztassa az eszközt a 230 V, 50 Hz biztonsági aljzatba.
5. Nyomja meg a (6) és kapcsolja be a készüléket.
6. Ha szükséges, nyomja a húst nyomókarral (18). Semmi esetre se ne erőltesse a húst a töltőcsőbe az ujjával.

Megjegyzés:

- A húst szeletelje fel 2,5 cm-es nagyságú darabokra. Kérjük, legyen óvatos, hogy a húсок nem tartalmaznak csontokat és inakat.

## Kolbász készítés (kép B / C)

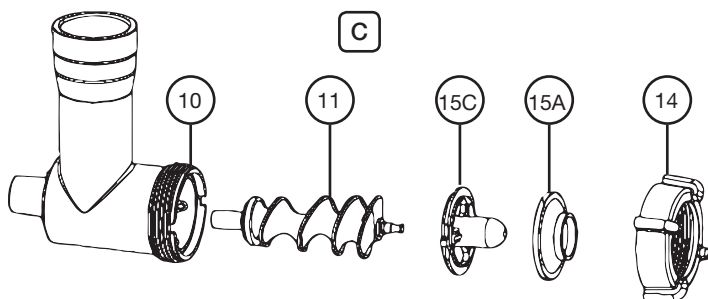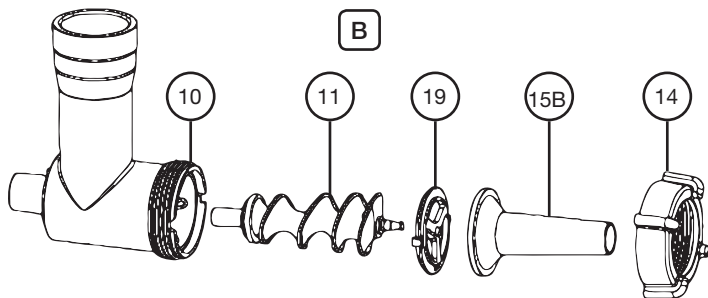


1. Helyezze a tartozékot (15c) a csavar tengelyre.
2. Helyezze be a kolbász készítéshez szükséges kiegészítőt (15a vagy 15b) a kupakba. A 15a vastagabb kolbászhoz és a 15b vékonyabb kolbászhoz ajánlott.
3. A zárat erősítse a csavar testéhez.
4. Vegyen egy kolbászbelet és kössön csomót a végére.
5. A töltő tálcát és a töltő nyakat tölts meg hússal.
6. Ismételje meg a 4-7 lépéseket a fentiekből.
7. Az aprított húskeverékkel meg tudja tölteni a kolbász beletet.
8. Ha az első kolbász eléri a kívánt méretet, használja az ujjait nyomásra és kössön csomót a kolbász végére. Egyszer vagy kétszer fordítsa meg a kolbászt a tengelye körül.

### Megjegyzés:

- Húsdaráláshoz alkalmas sebességek 1-4.
- A készüléknek nem szabad tovább működnie, mint 10 perc. 10 perc után hagyja hűlni 10 percig.
- Amíg nincs elég tapasztalata, minden alkalommal, amikor megtölt egy kolbászt kapcsolja ki a készüléket töltés után. Járjon el a 8. Pont szerint. Ezután tölthet kolbászokat újra.
- 8. lépésben leírtak szerint tegyen. Ezután tölthet kolbászokat újra.
- Ha úgy dönt, hogy jobb friss belet használni, használat előtt hagyjuk egy ideig ázni a vízben.
- Legyen óvatos, a kolbászt „szabadra” kell tölteni, hogy az ne szakadjon szét.

## Kecsztartó gyártása (kép D)

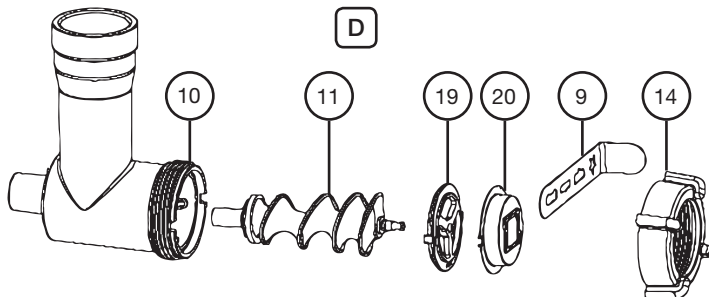


1. Kérjük, kövesse az 1-4 pontot, ahogyan a "Az üzembe helyezés előtt" részben van írva.
2. Csavarja le a kupakot, és válassza ki a szeletelőt.
3. Tedd a keveréket a töltő tálcára majd a töltő nyakba.
4. Kérjük, ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (6) ki van kapcsolva.
5. Csatlakoztassa az eszközt a 230 V, 50 Hz biztonsági aljzatba.
6. Nyomja meg a (6) gombot kapcsolja be a készüléket.
7. Ha szükséges, a keverék nyomja meg a nyomógombbal (18 Semmi esetre se ne erőltesse a húst a töltőcsőbe az ujjaival).
8. A hosszúkás tésztát fogja a végén, és vágja a kívánt hosszra.

## Szeletelő / Reszelő

Az üzembe helyezés előtt:

1. Húzza ki a rögzítő kart (4) és vegye le a fedelet (2) a motorról.
2. Húzza ki a rögzítő kart (4), a szeletelő testet (21), helyezze a töltőcső fel a meghajtót, a biztonsági kar kiadás. Győződjön meg arról, hogy a szervezet csatlakozik szeletelő.
3. Válassza ki a hengeres vágót (23a reszelő, durva reszelő 23c, vagy szeletelő szeletekre 23b). A reszelőt vagy szeletelőt helyezze a testbe nyílással előre.

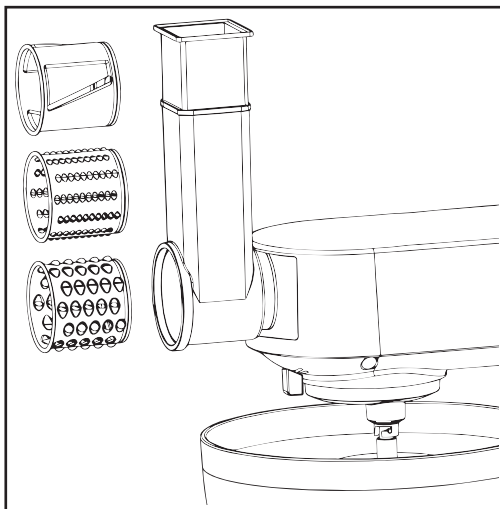


### Szeletelő működtetése

1. Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló (6) ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a készüléket 230 V, 50 Hz biztonsági aljzatba.
3. Kapcsolja be a szeletelőt (6) 5-6 fokozaton.
4. A nyersanyagokat nyomja a nyomókarral az enyémbe a vágásához (22). Nyersanyagokat ne az ujaival töltsse a betöltő nyakba.

## Tészta készítés

Az üzembe helyezés előtt:

1. Készítsen tésztát víz és liszt összekeverésével 5: 2 arányban (például 500 g liszt és 200 ml víz, vagy 500 g liszt, 2 tojás és 100 ml víz, keverje össze habaróval (8c) 1-4 fokozaton 2-3 percig). A részletekért olvassa el a „Keverő edény használata“ részt.
2. Húzza be a biztosító kart (4) és tegye fel a tartót (2a) a motorról.
3. Válassza ki a tésztikészítő lemezt (24a, 24b, 24c, 24d, vagy 24e).
4. A spirált a kiválasztott lemezre helyezze a tészta készítőre. Nézze meg a képet. Csavarja be a zárat (14) szorosan.
5. Ezeket a csigákat (10) helyezze a töltő nyakbkal felfelé úgy, hogy behúzza a biztosíték karját, felhelyezi a készítőt, amíg az be nem illeszkedik a helyére.

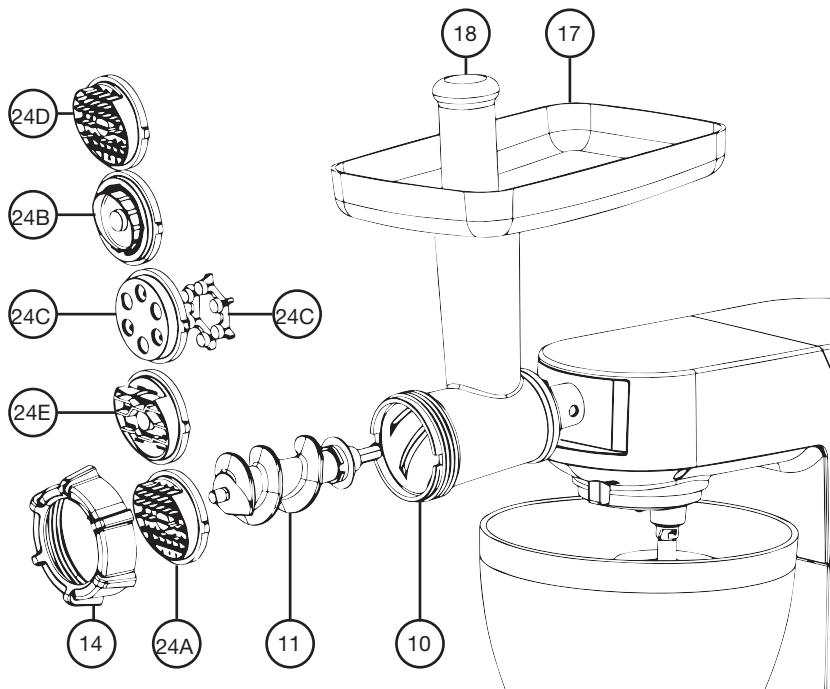

## A daráló használata (kép A)

1. Kérjük, bizonyosodjon meg, hogy a főkapcsoló (6) ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a készüléket 230 V, 50 Hz biztonsági aljzatba.
3. Kapcsolja be a készüléket (6) 5-6 fokozaton.
4. A nyersanyagokat az adagoló karral adagolja (18). Nyersanyagokat ne az ujjával töltsse a betöltő nyakba.

## Turmixgép

### Az üzembe helyezés előtt:

1. Helyezze fel a hátsó tartót (2b).
2. A nyersanyagokat, amelyeket turmixolni szeretné helyezze a turmixoló edénybe (30).
3. Helyezze fel a fedőt, hogy az erősen tartson.
4. A fedő nyílásán lévő lyukba helyezze be a zárat (28) az óra járásával megegyező irányba.
5. Turmixoláshoz szükséges edényt (30) helyezze a megfelelő nyílásba és fordítsa el az óra mutató járásával megegyező irányba amíg az a helyére nem pattan.
6. Helyezze fel az edényt a fedővel (3).

### A turmixgép használata

Kérjük, bizonyosodjon meg, hogy a főkapcsoló (6) ki van kapcsolva.

Csatlakoztassa a készüléket 230 V, 50 Hz biztonsági aljzatba.

Kapcsolja be a turmixgépet (6) állítsa be a kellő fokozatot.

- Fokozat 5 könnyű keverékekhez, folyadékokhoz.
- Rýchlost 6 szilárdabb keverékekhez – folyékony és szilárd nyersanyagokhoz
- Pulzálás – rövid, nyomás szerű keverésekhez. (A gomb nem marad a pulzáló pozícióban. A gombot mindig nyomja meg majd engedje el)

### Hasznos tippek


Gyulladásveszély! Legyen óvatos, ha forró folyadékot használ.

A tartályba soha ne öntsön forrásban lévő folyadékot, a magas hőmérséklet az anyag károsodásához vagy repedéshez vezethet.

A felhasznált folyadék max. 80 °C lehet, például levesek, öntetek, stb.

Időről időre ki kell a turmixgépet kapcsolni és össze kell keverni a nyersanyagokat, ami a turmixgép falán maradhat.

- A készüléket kapcsolja ki és húzza ki.
- Távolítsa el a zárat a fedélről (28) és a fedelet (29).
- Az edény oldaláról a keveréket (30) törölje le spatulával.
- A spatulát tartsa kellő távolságban a késektől.

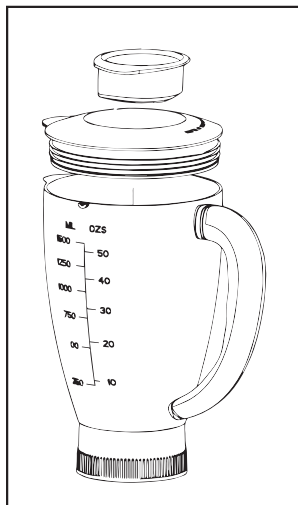

## Tisztítás

- Tisztítás előtt húzza ki a kábelt.
- Soha ne merítse a készülék testét a motorral a vízbe!
- Ne használjon éles tárgyakat és súroló tisztítószeret.

## A készülék testének tisztítása

- A készüléket csak kívülről törölje át nedves anyaggal.

## FIGYELEM:

- Az üveg keverőtál és a daráló részei nem mosogatógépben moshatók.
- Ha hőnek vagy maró anyagoknak vannak kitéve károsodhat az anyag vagy elszíneződhet.
- A részeket, amelyek kapcsolatba kerülnek élelmiszerekkel mossa vízzel és egy kevés jarral.

## FIGYELEM:

- A szeletelő kések nagyon élesek!
- Sérülés veszély!
- Összeszerelés előtt hagyja a gépet teljesen megszáradni.
- A részeket amelyek érintkeznek egymással érdemes időnként növényi olajjal bekenni.

## Szeletelő, reszelő, tészta készítő és turmixgép

- A részeket, amelyek kapcsolatba kerülnek élelmiszerekkel mossa es vízzel és egy kevés jarral.
- Összeszerelés előtt hagyja a gépet teljesen megszáradni
- A részeket amelyek érintkeznek egymással érdemes időnként növényi olajjal bekenni.
- Ha nem sikerül leszedni a tésztát a tárcsákról, hagyja azokat teljesen megszáradni és csak ezután próbálja eltávolítani.

## FIGYELEM:

- A szeletelő kések nagyon élesek!
- Sérülés veszély!

### Műszaki adatok:

Feszültség: 220-240 V~

Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz

Energia használat: 1 500 W

Osztály: I

Maximális működési időtartam: 10 min.



A magyar használati utasítás a gyártótól kapott verzió pontos fordítása.

A kézikönyvben használt fényképek csak illusztrációk, nem egyeznek meg pontosan a termékkel.



**PL**

## **GWARANCJA**

### **Rejestracja przedłużonej gwarancji 2+2 lata na korpus urządzenia.**

Rejestrację przedłużonej gwarancji przeprowadza się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na adresie:

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

Do 2 miesięcy od zakupu urządzenia.

Przedłużona gwarancja nie dotyczy wyposażenia (akcesoriów).





## **Dziękujemy za zakup naszego produktu.**

Przed użyciem prosimy starannie przeczytać tę instrukcję.

To urządzenie zostało poddane testom według wszystkich odpowiednich wytycznych CE, takich jak kompatybilność elektromagnetyczna, dyrektywa niskiego napięcia, i zostało wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Techniczne zmiany przewidywane bez uprzedniego ostrzeżenia.

---

### **Instrukcja bezpieczeństwa**

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zachować ją wraz z kartą gwarancyjną lub rachunkiem. Jeśli będziecie Państwo przekazywać urządzenie innej osobie, przekażcie jej także instrukcję obsługi.

- To jest przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się ono do użytku komercyjnego.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz, poza budynkiem. Urządzenie trzymaj z dala od źródeł ciepła, nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie trzymać w wilgotnych miejscach (nie zanurzać w płynach) i unikać miejsc z ostrymi krawędziami. Nie należy używać urządzenia, gdy ma się mokre ręce. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, należy niezwłocznie wyjąć z gniazda przewód zasilający.
- Podczas czyszczenia urządzenia lub przenoszenia w inne miejsce, zawsze należy je wyłączyć i wyjmować kabel zasilający z gniazda oraz zdemontować akcesoria.
- Nie należy używać urządzenia bez nadzoru. Podczas opuszczania miejsca pracy urządzenia, należy je wyłączyć i wyjąć kabel zasilający z gniazda (pociągając za wtyczkę, nigdy za kabel).
- Należy sprawdzić urządzenie i kabel, czy nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, nie należy używać urządzenia.
- Nie należy próbować samemu naprawiać urządzenia. Zawsze należy kontaktować się z autoryzowanym serwisem. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel powinien zostać wymieniony tylko przez profesjonalną obsługę lub wykwalifikowaną osobę i musi być zastąpiony kablem tego samego typu.
- Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na “Specjalną instrukcję bezpieczeństwa”.

### **Bezpieczeństwo dzieci**

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, prosimy nie zostawiać opakowania (kartonowe pudło, foliowe torebki, styropian itd.) w ich zasięgu.

Uwaga! Nie pozwalaj dzieciom na zabawę folią, istnieje ryzyko uduszenia!

W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym dzieci lub osób o ograniczonej sprawności psychomotorycznej należy się upewnić, że urządzenie jest używane pod nadzorem. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.


### **Specjalna instrukcja bezpieczeństwa**

- Urządzenia nie należy zostawiać bez nadzoru.
- Nie należy wkładać przedmiotów w obracające się mieszkadła, haki podczas pracy urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić na gładkiej, równej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenia nie należy podłączać do gniazda zasilającego, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie niezbędne akcesoria.
- W celu dodawania składników do młynka należy użyć popychacza.
- Niebezpieczeństwo przecięcia! Prosimy używać urządzenia jako młynka bądź jako miksera, nie należy używać obu funkcji jednocześnie.


## Spis elementów urządzenia

Główne elementy i standardowe akcesoria:

1. Wałek napędu
2. A. Osłona przednia  
B. Osłona tylna
3. Miska
4. Dźwignia bezpieczeństwa
5. Przycisk do podnoszenia i opuszczania ramienia
6. Główny wyłącznik
7. Pokrywa na misę
8. A. Mieszadło hakowe do ugniatania  
B. Mieszadło  
C. Ubijak

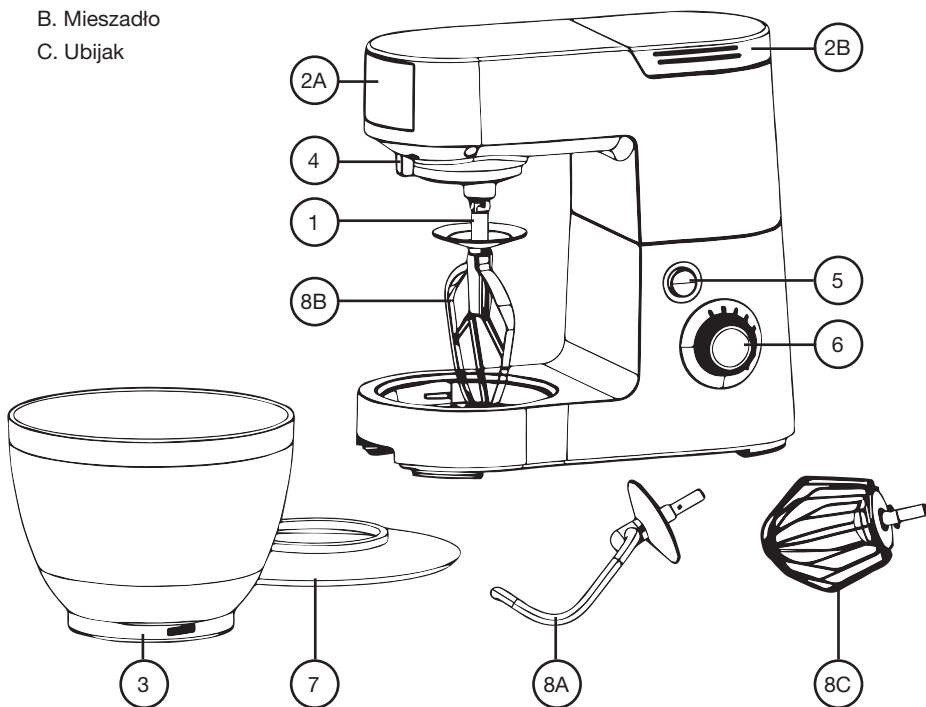


## Aksesoria opcjonalne – Maszynka do mięsa

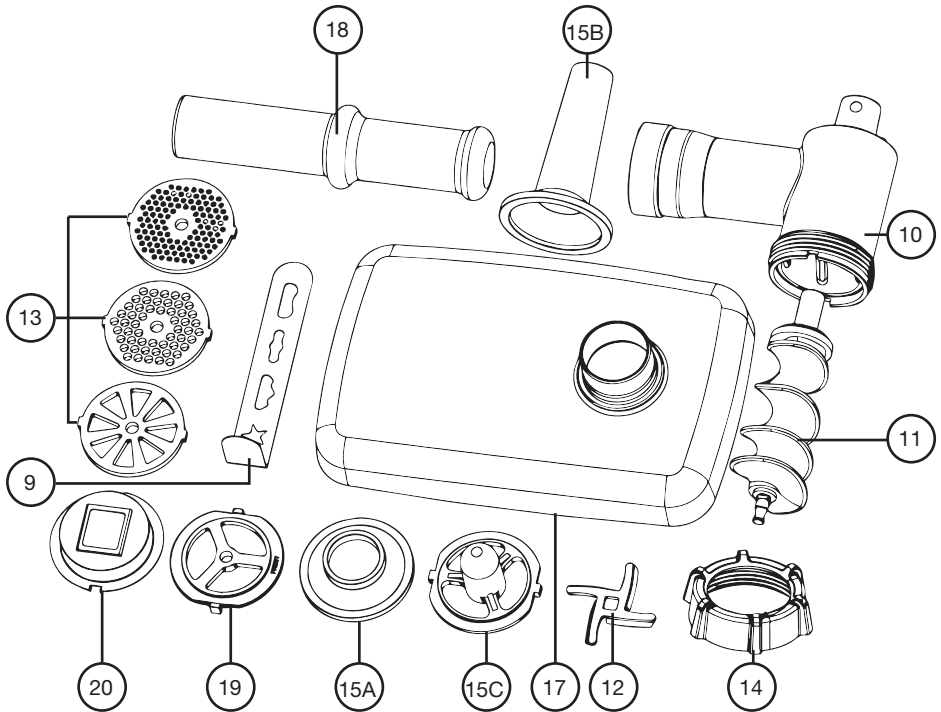


- 9. Podkładka
- 10. Korpus ślimaka
- 11. Ślimak
- 12. Noże
- 13. Sitka
- 14. Nakrętka
- 15. A. Akcesoria do wyrobu kielbas, duże  
B. Akcesoria do wyrobu kielbas, małe  
C. Nakładka
- 17. Tacka do napełniania
- 18. Popychacz
- 19. Akcesoria do wyboru ciastek
- 20. Akcesoria do wyrobu ciastek


## Szatkowanie/ścieranie

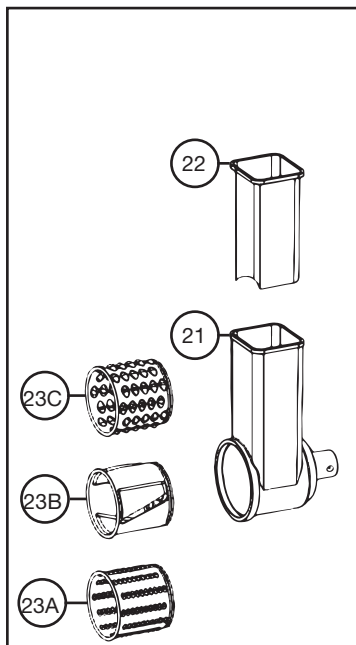

## Aksesoria do wyrobu makaronu

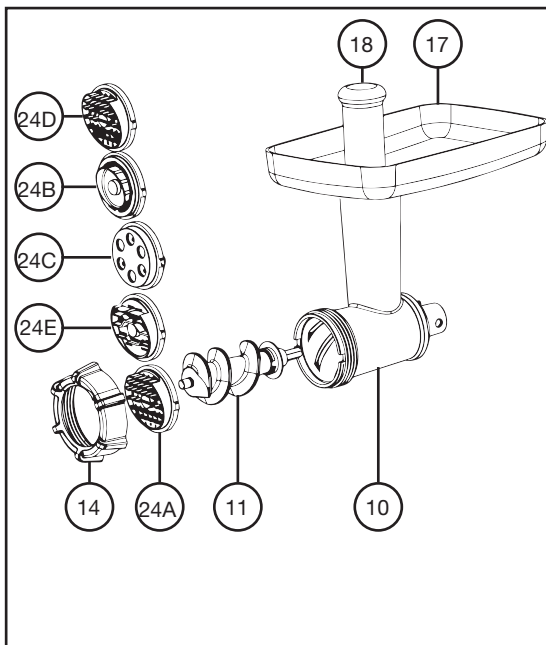

## Blender

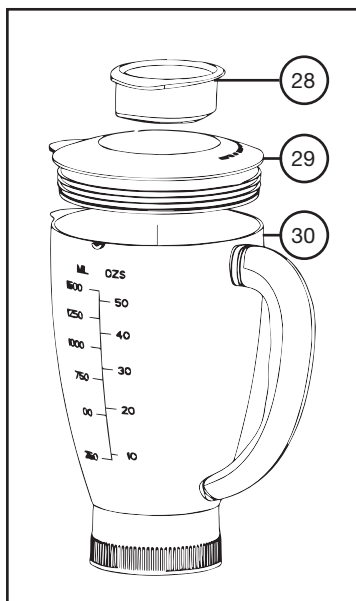

- 21. Korpus szatkownicy/tarki
- 22. Popychacz do szatkownicy
- 23. A. Tarka
  - B. Tarka do plasterów
  - C. Tarka grubo trąca
- 10. Obudowa ślimaka
- 11. Ślimak
- 24. A. Tarcza do wyrobu makaronu spaghetti
  - B. Tarcza do wyrobu makaronu pappardelle
  - C. Tarcza do wyrobu makaronu macaroni
  - D. Tarcza do wyrobu makaronu spaghetti
  - E. Tarcza do wyrobu makaronu fettucine
- 14. Nakrętka
- 28. Zaślepka pokrywy
- 29. Pokrywa
- 30. Szklany kielich do blendowania

## Sposób używania miski do mieszania

1. Miskę należy umieścić w uchwycie i obrócić ją w kierunku LOCK (zamknięcie), aż do zatrzaśnięcia się zaczepów.
2. W celu podniesienia ramienia należy wcisnąć przycisk (5). Ramię od razu podniesie się do góry.
3. Należy zamontować odpowiednie narzędzie poprzez umieszczenie od góry na wałku napędu i zamknąć zawleczkę w wałku poprzez przekręcenie w prawo.
4. Teraz można włożyć składniki. Nie należy przepelniać pojemnika – Maksymalna ilość składników wynosi 2 Kg.
5. Ramię należy opuścić za pomocą przycisku (5).
6. Wtyczkę należy włożyć do kontaktu elektrycznego o napięciu 230 V/50 Hz.
7. Włączyć urządzenie, należy używać poziomów prędkości między 1-6 (w zależności od konsystencji składników).
8. W celu uruchomienia przerywanego mieszania (ugniatanie w krótkich interwałach), należy ustawić pokrętło w pozycji "PULSE". Pokrętło należy trzymać w tej pozycji w zależności od pożądanej długości ugniatania. Gdy pokrętło zostanie zwolnione, automatycznie powróci do pozycji "0".

## Ustawienie prędkości i użycie mieszadła hakowego dla składników poniżej 2 Kg

Prędkość	Użycie	Rodzaj masy
1-2	Mieszak hakowy do wyrabiania ciasta	Gęsta (np. chleb, wypieki)
3-4	Końcówka do mieszania	Średnio gęsta (np. ciasto na naleśniki, wypieki)
5-6	Końcówka do ubijania	Lekka/delikatna (np. kremy, piana z białek jaj, budyń)
Pulsowanie	Końcówka do ubijania	Interwał (np. mieszanie bitej śmietany, ciasta na wypieki)

### Uwaga:

- **Maksymalny czas pracy:** Gęste masy, mieszać nie dłużej niż 10 minut, następnie należy odstawić urządzenie do ostygnięcia na następnych 10 minut.
  - Należy użyć pokrywki, aby płynne składniki nie rozbryzgiwały się, ani nie chlapały.
9. Po wyrobieniu/wymieszanu masy, pokrętło (6) należy ustawić z powrotem do pozycji "0", jak tylko masa uformuje się w kulę. Następnie należy wyciągnąć główną wtyczkę z gniazda.
  10. W celu podniesienia ramienia należy wcisnąć przycisk (5).
  11. Teraz za pomocą łopatkki lub łyżki można wyjąć masę z miski.
  12. Miskę można zdjąć poprzez przekręcenie jej w lewo.
  13. Akcesoria należy umyć w taki sposób, jaki opisano w części „Czyszczenie”.

## Przepisy

### Biszkopt (podstawowy przepis), prędkość 3-4

#### Składniki:

250 g masła lub margaryny, 250 g cukru, 1 opakowanie cukru wanilinowego, 1 szczypta soli, 4 jajka, 500 g mąki pszennej, 1 opakowanie proszku do pieczenia, ok. 0,5 szklanki mleka.

#### Przygotowanie:

Mąkę i pozostałe składniki umieścić w misce do mieszania, masę mieszać mieszadłem 30 sekund na poziomie 1, następnie około 3 minut na poziomie 3. Formę do pieczenia należy posmarować lub wyłożyć papierem do pieczenia. Wlać ciasto do formy i piec w piekarniku. Przed wyjęciem ciasta z piekarnika należy sprawdzić, czy jest gotowe. W tym celu należy wbić w środek ciasta drewniany patyczek (wykałaczkę). Jeśli patyczek jest suchy, to znaczy, że ciasto jest już upieczone. Wyjąć ciasto na tacę i odstawić do wystudzenia.

Pieczenie: piekarnik elektryczny: góra-dół 175-200°C

Piekarnik gazowy: poziom 2-3

Czas pieczenia: 50-60 minut

W zależności od upodobań, przepis ten można modyfikować. Przykładowo, można dodać rodzynków, orzeszków, lub starej czekolady. W rzeczywistości, możliwości jest o wiele więcej.

### Rogaliki z siemieniem lnianym, prędkość 1-2

#### Składniki:

500-550 g mąki, 50 g siemienia lnianego, 1,5 szkl. wody, 1 kostka drożdży (40 g), 100 g chudego twarogu, 1 łyżeczka soli, 2 łyżeczki wody do posmarowania ciasta.

#### Przygotowanie:

Siemię lniane namoczyć w 0,5 szkl. letniej wody. Resztę wody (1 szkl.) wlać do miski do mieszania, rozdrobnić drożdże i dodać do wody, następnie wymieszać hakiem do wyrabiania ciasta usta-wionym na poziom 2. Drożdże muszą być całkowicie rozpuszczone. Do miski dodać mąkę, siemię lniane, sól oraz twaróg. Dokładnie mieszać na poziomie 1, następnie przełączyć na poziom 2 i kontynuować mieszanie od 3-5 minut. Ciasto przykryć i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 45-60 minut. Następnie masę jeszcze raz dokładnie wymieszać i wyjąć z miski, z ciasta uformować 16 rogalików. Blaszkę wyłożyć wilgotnym papierem do pieczenia. Rogaliki umieścić na blasze i odstawić do wyrośnięcia na 15 minut. Posmarować je letnią wodą, a następnie wstawić do piekarnika.

Pieczenie: piekarnik elektryczny: góra-dół 200-220°C (nagrzewać przez 5 minut),

Piekarnik gazowy – poziom 2-3

Czas pieczenia: 30-40 minut

### Krem czekoladowy, prędkość 5-6

#### Składniki:

200 ml śmietany, 150 g gorzkiej polewy czekoladowej, 3 jajka, 50-60 g cukru, 1 szczypta soli, 1 opakowanie cukru wanilinowego, 1 łyżka stołowa koniaku lub rumu, starta czekolada lub wiórki czekoladowe.


#### Przygotowanie:

W misce do mieszania, śmietankę ubić za pomocą końcówki do ubijania (na sztywną pianę). Wyjąć ją z miski i odstawić do wystudzenia. Podgrzać polewę czekoladową według instrukcji na opakowaniu (lub w kuchenke mi-krofalowej 3 minuty na 600 W). W tym czasie w misce ubić jajka z cukrem, cukrem wanilinowym, rumem/koinakiem i solą za pomocą ubijaka. Ubijać na poziomie 3 na pianę. Dodać rozpuszczoną czekoladę i mieszać na poziomie 5-6. Odrobinę ubitej śmietany zostawić dla celów dekoracyjnych. Dodać resztę kremu śmietanowego do masy i krótko mieszać za pomocą mieszania pulsacyjnego. Podawać dobrze schłodzony.


## Maszynka do mięsa

Przed pierwszym uruchomieniem:

1. Należy przesunąć dźwignię mocującą (4) i zdjąć pokrywę (2a) z silnika.
2. Umieścić obudowę ślimaka (10) otworem do napełniania od góry w napędzie i obracać śrubę w kierunku wskazówek zegara, do czasu jej zablokowania.
3. Miskę należy nałożyć na otwór do napełniania w taki sposób, że pojemnik będzie umieszczony pod otworem.
4. Ślimak należy włożyć do poziomej części pokrywy obudowy ślimaka, dopóki ślimak nie znajdzie się na odpowiednim miejscu. Prosimy przeczytać część „Mielenie mięsa” oraz „Wyrób kiełbas”.

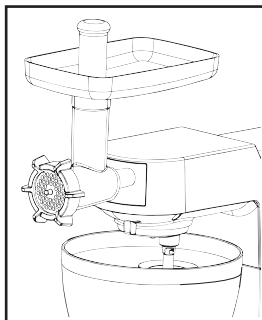

### Mielenie mięsa (obrazek A)

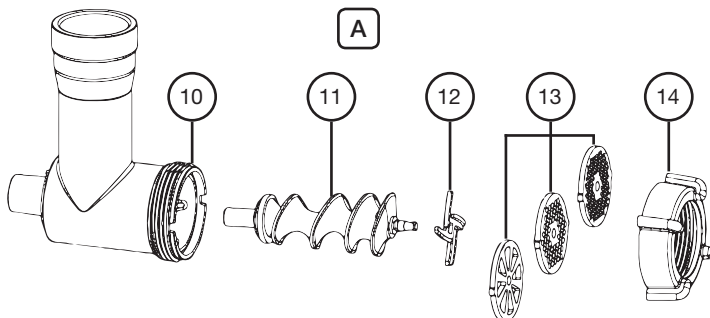


1. Najpierw należy przymocować noże na końcu ślimaka, a następnie dodać jedną z trzech tarczy według uznania. Należy zachować ostrożność podczas mocowania sitka na pokrywie ślimaka. Zaślepkę szczelnie przykręcić (14).
2. Umieścić kawałki mięsa na tacy (17) i włożyć do otworu do napełniania.
3. Przy końcu maszyny umieścić naczynie.
4. Należy się upewnić, że przycisk (6) jest wyłączony.
5. Urządzenie podłączyć do gniazda o napięciu 230 V, 50 Hz.
6. Za pomocą przycisku (6) włączyć urządzenie.
7. Jeśli zajdzie potrzeba, mięso można popchnąć popychaczem (18). W żadnym wypadku nie używać w tym celu palców.

Uwagi:

- Mięso należy pokroić na około 2,5 cm kawałki. Trzeba zwrócić uwagę, aby mięso nie zawierało kości i ścięgien.



## Wyrób kielbasy (obrazek B/C)

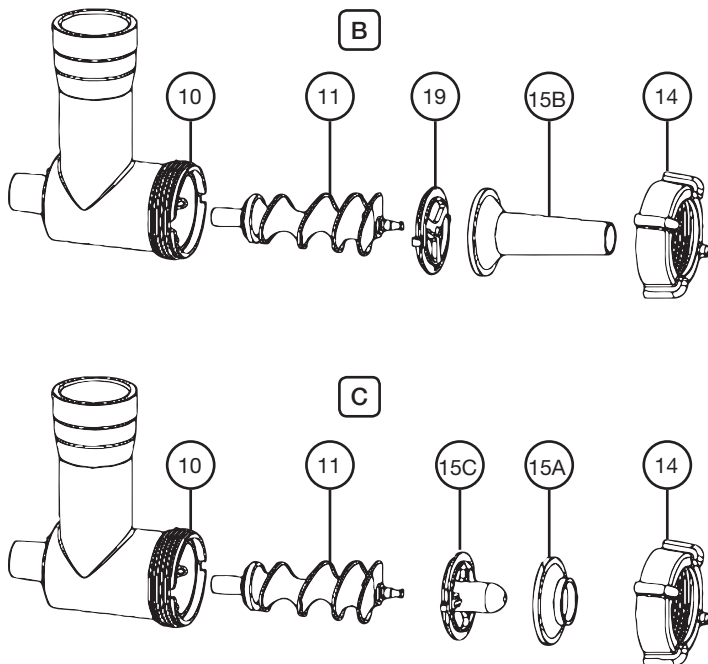


1. Nakładkę umieścić (15c) w wale ślimaka.
2. Włożyć nakładki do wyrobku kielbasy (15a lub 15b) do nakrętki. Nakładka 15a służy do wyrobku grubszej kielbasy, natomiast nakładka 15b służy do wyrobku cieńszej kielbasy.
3. Zaślepkę nakręcić na obudowę ślimaka.
4. Następnie wziąć jelito i na końcu zawiązać węzełek.
5. Tacę i otwór do napędzania napędzić mięsem.
6. Powtórzyć krok 4-7 w sposób, który został opisany w części „Mielenie mięsa”.
7. Zmieloną masę mięsną można napędzać jelita na kielbasę.
8. Kiedy pierwsza kielbasa osiągnie odpowiednią długość, za pomocą palców należy docisnąć mięso i związać koniec jelita. Raz lub dwa obrócić kielbasę wokół jej własnej osi.

### Uwagi:

- Do mielenia mięsa są odpowiednie prędkości 1-4.
- Urządzenie nie powinno pracować dłużej niż 10 minut. Po 10 minutach pracy należy odstawić je do ostygnięcia na 10 minut.
- Urządzenie można wyłączać po każdym napędzeniu kielbasy. Wykonać krok 8. Następnie ponownie włączyć maszynkę.
- Jeśli do produkcji kielbasy używamy prawdziwego jelita, przed użyciem jelita należy je na chwilę odstawić do wody w celu namoczenia.
- Jelito powinno być wypełnione „luźno”, aby się nie przerwało podczas gotowania czy smażenia.

## Wyrób ciastek (obrazek D)

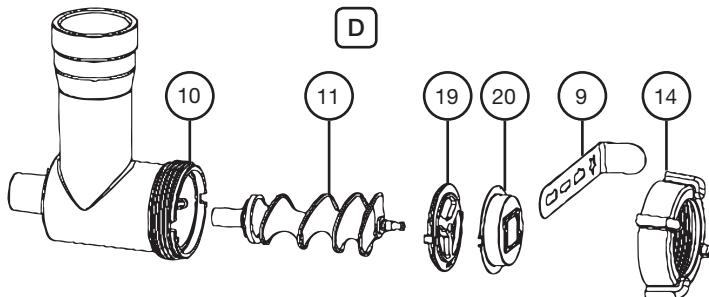


1. Prosimy postępować zgodnie z krokami 1-4 w sposób, który jest opisany w części „Przed pierwszym uruchomieniem”.
2. Odkręcić zaślepkę i wybrać odpowiednią nakładkę do wycinania ciastek.
3. Masę umieścić na tacy i wkładać do otworu do napełniania.
4. Należy się upewnić, że główny przycisk (6) jest wyłączony.
5. Urządzenie podłączyć do gniazdka o napięciu 230 V, 50 Hz.
6. Za pomocą przycisku (6) włączyć urządzenie.
7. Jeśli zajdzie potrzeba, masę można popchnąć popychaczem (18). W żadnym wypadku nie używać w tym celu palców.
8. Podłużne ciasto należy trzymać przy końcu i kroić według uznania.

## Szatkownica/tarka

Przed pierwszym uruchomieniem:

1. Pociągnąć dźwignię bezpieczeństwa (4) i zdjąć osłonę (2a) z silnika.
2. Przesunąć dźwignię bezpieczeństwa (4), korpus szatkownicy (21) umieścić w napędzie otworem do napełniania do góry, a następnie zwolnić dźwignię bezpieczeństwa.
3. Wybrać tarczę (tarcza 23a, tarcza grubo trąca 23c, lub do plastrów 23b). Odpowiednią tarczę należy umieścić w korpusie szatkownicy otworem do przodu.

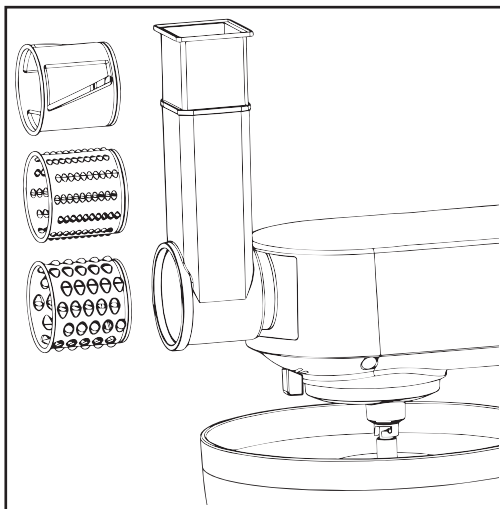


### Obsługa szatkownicy

1. Należy się upewnić, że główny przycisk (6) jest wyłączony.
2. Urządzenie podłączyć do kontaktu o napięciu 230 V, 50 Hz.
3. Szatkownicę włączyć za pomocą przycisku (6) i ustawić na poziom 5-6.
4. Składniki należy umieszczać w kierunku do dołu za pomocą popychacza do szatkownicy (22). Składników nie należy wpychać do otworu do napełniania palcami.

## Wyrób makaronów

Przed pierwszym uruchomieniem:

1. Należy przygotować ciasto, mieszając mąkę z wodą w stosunku 5:2 (na przykład 500 g mąki i 200 ml wody lub 500 g mąki, 2 jajka i 100 ml wody, zamieszać trzepaczką (8c) na poziomie 1-4 przez ok. 2-3 minuty). Szczegóły można przeczytać w części "Sposób użycia miski do mieszania".
2. Pociągnąć dźwignię bezpieczeństwa (4) i zdjęć osłonę (2a) z silnika.
3. Wybrać tarczę do wyrobu makaronu (24a,24b,24c,24d, lub 24e).
4. Ślimak i wybraną tarczę do wyrobu makaronu umieścić w korpusie do wyrobu makaronu. Patrz obrazek. Zakrętkę dobrze przykręcić (14).
5. Obudowę ślimaka (10) umieścić otworem do napełniania do góry w napędzie w następujący sposób, najpierw należy przesunąć dźwignię bezpieczeństwa, nasadzić pojemnik do wyrobu makaronu aż do momentu jego odpowiedniego osadzenia.

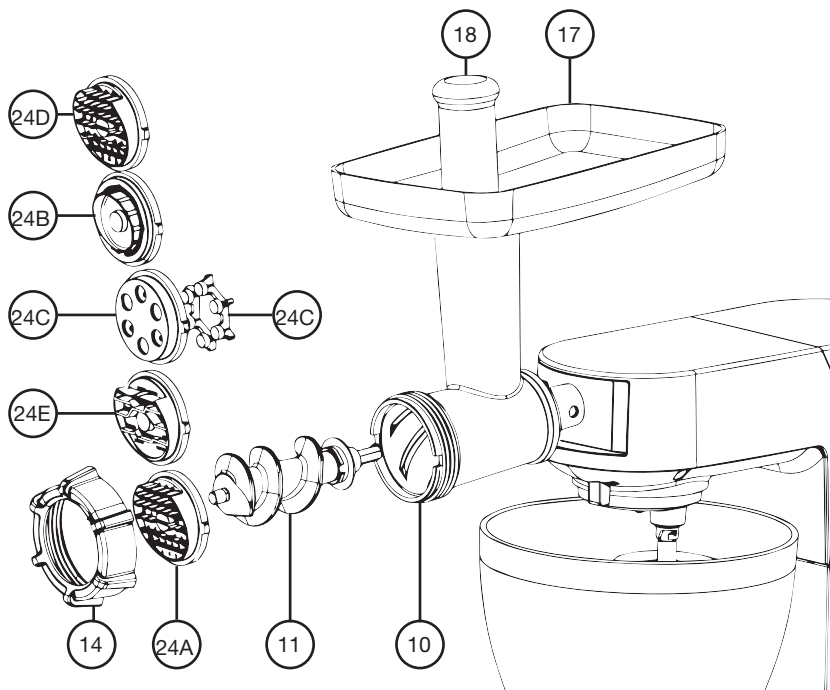

## Obsługa maszynki do wyrobu makaronu

1. Należy się upewnić, że główny przycisk (6) jest wyłączony.
2. Urządzenie podłączyć do gniazda bezpieczeństwa 230 V, 50 Hz.
3. Młynek włączyć za pomocą przycisku (6) i ustawić poziom 5-6.
4. Składniki należy umieszczać w kierunku do dołu za pomocą popychacza (18). W żadnym wypadku nie wykonywać tej czynności za pomocą palców.

## Blender

### Przed pierwszym uruchomieniem:

1. Zdjąć tylną osłonę (2b).
2. Składniki do zmixowania umieścić w naczyniu do blendowania(30).
3. Nałożyć pokrywę na szklany kielich, tak aby mocno się trzymała.
4. Do otworu w pokrywie włożyć zaślepkę (28) i przekręcić ją zgodnie ze wskazówkami zegara.
5. Naczynie do miksowania (30) nasadzić na odpowiedni otwór i obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia zaczepów mocujących.
6. Umieścić naczynie do mieszania z pokrywką (3).

### Sposób używania blendera

Należy się upewnić, że główny przycisk (6) jest wyłączony.

Urządzenie podłączyć do kontaktu o napięciu 230 V, 50 Hz.

Włączyć blender, za pomocą pokrętki (6) ustawić odpowiedni poziom prędkości.

- Prędkość 5 używać do składników płynnych.
- Prędkość 6 do bardziej spójnej konsystencji – do blendowania płynnych i stałych składników.
- Blendowanie pulsacyjne – do używania w krótkich, przerywanych interwałach. (Przycisk nie po-zostaje w pozycji pulsacyjnej. Zawsze należy go nacisnąć i trzymać, powtarzać czynność gdy jest taka potrzeba).

### Przydatne wskazówki

Ryzyko poparzenia! Prosimy o ostrożność podczas pracy z gorącymi płynami.


Do naczynia nigdy nie należy wlewać cieczy gorącej, wysoka temperatura mogłaby spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie szkła.

Można stosować ciecze gorące nawet o temperaturze do 80 °C, np. sosy, zupy.

Noże są integralną częścią kielicha. Proszę nie próbować ich odkręcać od kielicha.

Od czasu do czasu nieuniknione może być wyłączenie miksera i wymieszanie składników, które przylegają do ścian miksera.

- Urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Zdjąć zaślepkę z pokrywy (28) i pokrywę (29).
- Składniki przylegające do ścian szklanego kielicha (30) należy zdjąć za pomocą łopatki.
- Łopatkę trzymać w bezpiecznej odległości od noży.

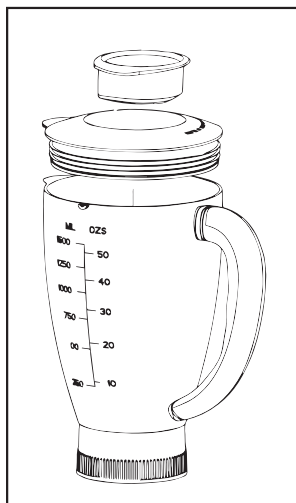

## Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć kabel od źródła prądu.
- Nie zanurzać w wodzie i innych płynach korpusu urządzenia (części z silnikiem)!
- Do czyszczenia nie używać ostrych przedmiotów oraz żrących środków czyszczących.

## Czyszczenie korpusu urządzenia

- Urządzenie należy przemywać wilgotną szmatką z zewnątrz.

## UWAGA:

- Miska do mieszania, akcesoria do mieszania i elementy maszyny nie są przeznaczone do mycia w zmywarce. Jeśli zostaną wystawione na działanie ciepła lub substancji żrących, mogą ulec uszkodzeniu lub się odbarwić.
- Elementy, które miały kontakt z produktami spożywczymi należy myć wodą z płynem do mycia naczyń

## OSTRZEŻENIE:

- Ostrza maszyny są bardzo ostre!
- Istnieje ryzyko zranienia!
- Przed każdym ponownym uruchomieniem należy odstawić części urządzenia do całkowitego wyschnięcia.
- Części, które się o siebie ocierają, polecamy od czasu do czasu posmarować olejem roślinnym.

## Szatkownica, tarka, urządzenie do wyrobu makaronu i blender

- Elementy, które miały kontakt z produktami spożywczymi należy umyć wodą z płynem do mycia naczyń.
- Przed każdym ponownym uruchomieniem, należy odstawić części urządzenia do całkowitego wyschnięcia.
- Części, które się o siebie ocierają, polecamy od czasu do czasu posmarować olejem roślinnym.
- Jeśli występują trudności z usunięciem ciasta z tarcz/sit, należy poczekać, aż ciasto zupełnie wyschnie, a następnie je usunąć.

## OSTRZEŻENIE:

- Ostrza maszyny są bardzo ostre!
- Istnieje ryzyko zranienia!

### Parametry techniczne:



Napięcie: 220-240 V~

Częstotliwość: 50 Hz - 60 Hz

Zużycie energii: 1 500 W

Klasa: I

Maksymalny czas pracy: 10 min.

Polska wersja językowa instrukcji jest dokładnym tłumaczeniem oryginalnej instrukcji producenta. Zdjęcia wykorzystane w tej instrukcji są jedynie ilustracją i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



## GARANCIJA

### Registracija produljene garancije 2+2 godine za kućište uređaja.

Registracija produljene garancije ostvaruje se ispunjenjem formulara na adresi:

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

Produljenu garanciju registrirajte do dva mjeseca nakon kupnje uređaja.

Produljena garancija ne odnosi se na prateću opremu.





## Hvala Vam na kupnji našeg proizvoda.

Molimo Vas da pročitate ovu uputu prije rabljenja proizvoda, izbjeci ćete nestručno rukovanje uređajem.

Ovaj uređaj bio je testiran prema svim nadležnim mjerama sukladnosti CE poput elektromagnetske kompatibilnosti i direktive niskog napona, a bio je proizveden u skladu sa sigurnosnim uputama.

Zadržavamo pravo na tehničke promjene bez prijašnjeg upozorenja.

---

### Sigurnosne upute

Prije rabljenja uređaja pažljivo pročitatite uputu za uporabu. Pohranite uputu i jamstveni list ili račun. U slučaju da uređaj dajete drugoj osobi, prosljedite joj također uputu za uporabu.

- Uređaj ne rabite u vanjskim prostorima. Ne stavljajte na vruće površine, ne izlažite direktnom sunčanom žarenju, ne stavljajte na vlažna mjesta (nikada uređaj ne uranjajte u nikakve tekućine) i izbjegavajte mjesta s oštrim rubovima. Uređaj ne rabite u slučaju da imate mokre ruke. U slučaju da je uređaj vlažan ili mokr, odmah ga izvadite iz utičnice.
- U slučaju da uređaj čistite ili stavljate na drugo mjesto ili ako ga nećete rabiti, isključite ga, a kabel uvijek izvadite iz utičnice i izvadite prateću opremu.
- Uređaj ne rabite bez nadzora. U slučaju da napuštate mjesto gdje se uređaj rabi, uvijek ga isključite, a kabel izvadite iz utičnice.
- Provjerite da li uređaj i kabel nisu oštećeni. Ne rabite ih ako su oštećeni.
- Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Uvijek kontaktirajte autorizirani servis. Kako biste izbjegli opasnost, oštećen kabel mora promijeniti isključivo stručni servis ili kvalificirana osoba. Kabel mora biti nadomješten kablom iste vrste.
- Upotrebljavajte isključivo original rezervne dijelove.
- Vodite računa o sljedećim „Specijalnim sigurnosnim uputama“.

### Sigurnost djece

Kako bismo osigurali sigurnost djece, molimo Vas, držite sve omote (plastične vrećice, kutije, polistiren itd.) izvan njihovog dohvata.

Oprez! Ne dozvolite maloj djeci igrati se s folijama. Prijeti opasnost od ugušenja!

Kako ne bi došlo do povrede djece ili hendikepiranih osoba potresom električnom strujom, molimo Vas, provjerite da je uređaj rabljen pod nadzorom. Uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci igrati se s uređajem.


### Specijalne sigurnosne upute

- Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
- Ne umećite ništa u metlice koje se okreću kada se uređaj rabi.
- Uređaj stavite na glatku, ravnu i stabilnu površinu.
- Uređaj ne uključujte u utičnicu dok nije instalirana sva potrebna prateća oprema.
- Za dopunu namirnica u mlin morate upotrijebiti potiskivač hrane.
- Opasnost od preopterećenja! Molimo Vas, uređaj rabite ili kao mlin ili kao mikser. Nikada ne rabite obje funkcije odjednom.



## Opis proizvoda

Glavni dijelovi i standardna prateća oprema:

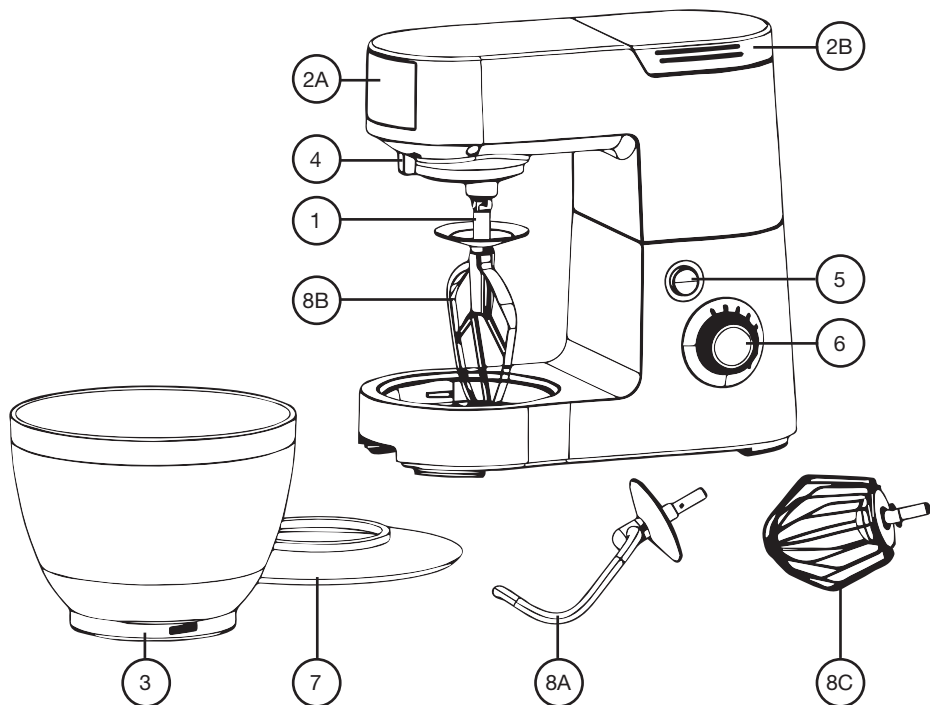

1. Pogonsko vratilo

2. A. Prednji poklopac

B. Stražnji poklopac

3. Zdjela

4. Sigurnosna poluga

5. Tipka za podizanje i spuštanje ramena

6. Glavni prekidač


7. Poklopac za zdjelu

8. A. Lopatica za mijesenje

B. Metlica za miješanje


C. Metlica za mućenje

## Aksesoria opcjonalne – Maszynka do mięsa

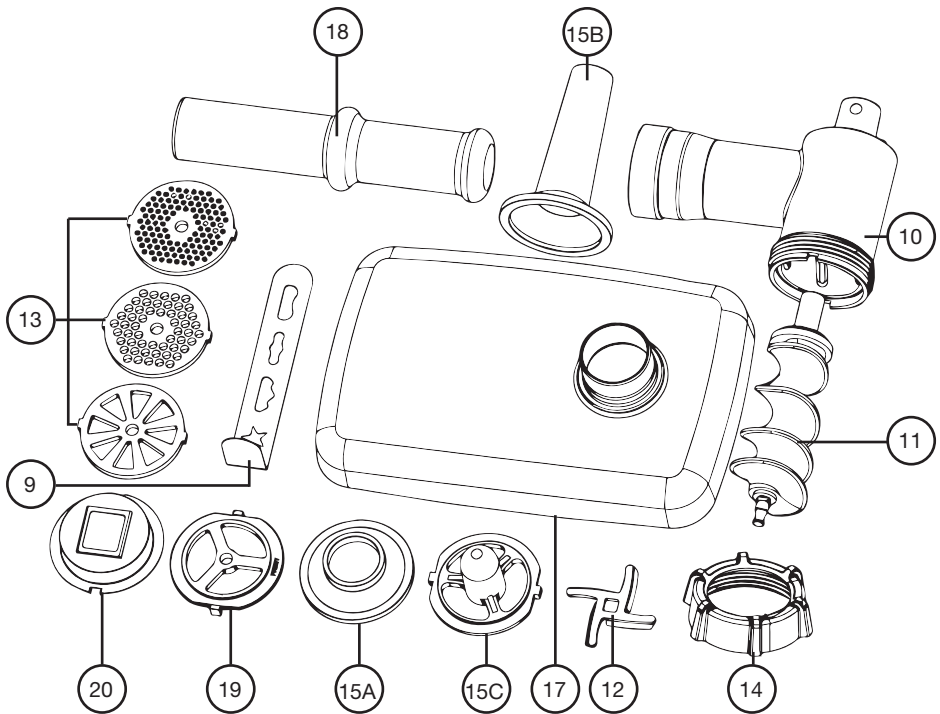


- 9. Podloga
- 10. Kućište puža
- 11. Puž
- 12. Noževi
- 13. Sito
- 14. Čep
- 15. A. Nastavak za izradu kobasica, veliki  
B. Nastavak za izradu kobasica, mali  
C. Nastavak
- 17. Tacna za punjenje
- 18. Potiskivač hrane
- 19. Nastavak za izradu biskvita
- 20. Nastavak za izradu biskvita


## Rezanje/struganje

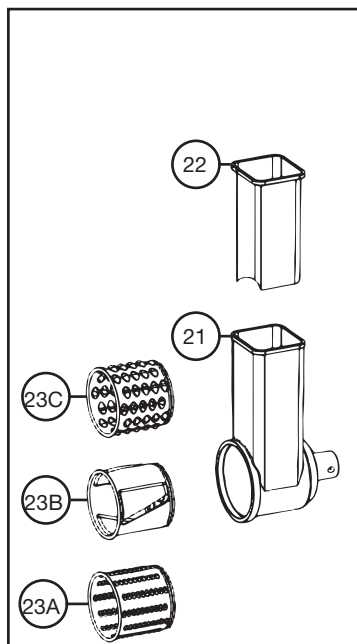

## Izrada tjestenine

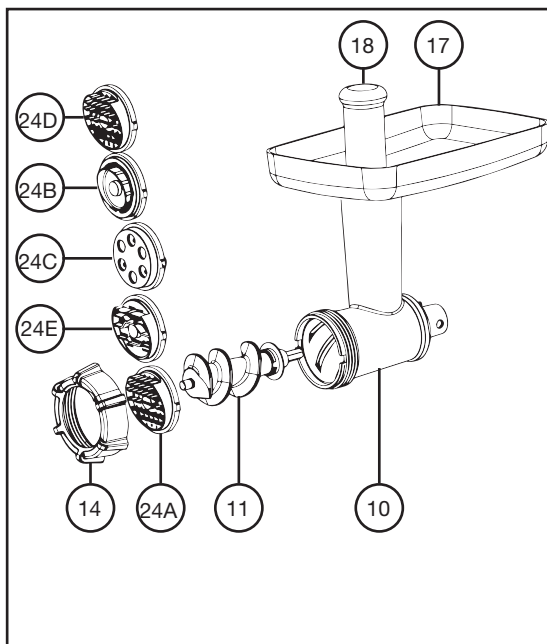

## Mikser

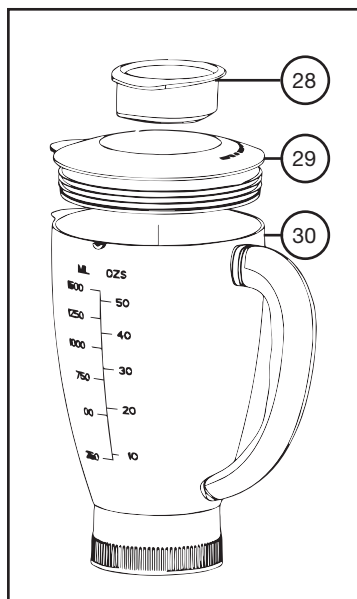

- 21. Kućište aparata za rezanje/struganje
- 22. Potiskivač za rezanje
- 23. A. Ribež
  - B. Aparat za rezanje kriški
  - C. Debeli ribež
- 10. Kućište puža
- 11. Puž
- 24. A. Nastavak za špagete
  - B. Nastavak za pappardelle
  - C. Nastavak za macaroni
  - D. Nastavak za špagete
  - E. Nastavak za fettuccine
- 14. Zatvarač
- 28. Zatvarač poklopca
- 29. Poklopac
- 30. Staklena posuda za miksanje

## Uporaba zdjele za miksanje

1. Zdjelu za miksanje stavite u držač i okrećite je prema LOCK (lokot) sve dok ne upadne u svoje mjesto.
2. Kako biste podigli rame, pritisnite tipku (5). Rame će se podići prema gore.
3. Željeni uređaj umetnite odozgo u pogonsko vratilo te ga natakните i zaključajte zavlaku u vratilu okretanjem na desnu stranu.
4. Sada umetnite svoje namirnice. Ne prepunjavajte posudu – maksimalna količina namirnica su 2 kilograma.
5. Spustite rame pomoću tipke (5).
6. Uključite glavni utikač u 230 V/50 Hz sigurnosnu utičnicu.
7. Uključite uređaj. Upotrijebite razinu brzine među 1 – 6 (ovisno o smjesi).
8. Za isprekidano miješanje (mijesenje u kratkim intervalima) uključite dugme u položaj „PULSE“. Dugme morate držati u ovome položaju ovisno o traženoj duljini mijesenja. Kada je dugme oslobođeno, automatski će se vratiti u položaj „0“.

## Podešavanje brzine i uporaba lopatice za mijesenje za manje od 2 kg smjese

Brzina	Uporaba	Vrsta smjese
1-2	Lopatica za mijesenje	Teška smjesa (npr. kruh, pecivo)
3-4	Metlica za miješanje	Srednje teška smjesa (npr. tijesto za palačinke, pecivo)
5-6	Metlica za mućenje	Lagana smjesa (npr. kreme, snijeg, šato)
Pulziranje	Metlica za mućenje	Interval (npr. miješanje snijega, tijesta za pecivo)

### Bilješka:

- **Maksimalno vrijeme rada:** Teške smjese ne miješajte dulje od 10 minuta, zatim uređaj ostavite 10 minuta da se ohladi.
  - Za tekuće smjese upotrijebite poklopac kako ne bi prskale vani
9. Poslije mijesenja/miješanja okrenite dugme (6) natrag u položaj „0“ nakon što se smjesa oblikovala u kuglu. Zatim izvucite glavni utikač iz utičnice.
  10. Pritisnite tipku (5), a rame će se podići.
  11. Sada možete špatulom ili lopaticom izvaditi smjesu iz zdjele.
  12. Zdjelu za miješanje možete izvaditi okretanjem lijevo.
  13. Operite prateću opremu prema uputama opisanim u dijelu „Čišćenje“.

## Recepti

### Biskvit (osnovni recept), brzina 3 - 4

#### Sastojci:

250 g smekšanog maslaca ili margarina, 250 g šećera, 1 paketić vanilin šećera, malo soli, 4 jaja, 500 g brašna, 1 paketić praška za pecivo, otprilike 1/8 litra mlijeka.

#### Priprema:

Brašno i ostale sastojke stavite u zdjelu za miješanje, smjesu miješajte 30 sekundi na razini 1, zatim otprilike 3 minute na razini 3. Premažite formu za pečenje uljem ili u nju stavite papir za pečenje. Napunite smjesom i stavite da se peče. Prije nego što tijesto izvadite iz pećnice provjerite da li je gotovo. Ubodite u sredinu tijesta oštrom čačkalicom. U slučaju da nije na njoj ništa ostalo zaljepljeno, tijesto je pečeno. Tijesto izvadite na tacnu i ostavite da se ohladi.

Pečenje: električna pećnica – gornje i donje grijanje 175 - 200°C  
plinska pećnica – razina 2 - 3

Vrijeme pečenja: 50 - 60 minuta

Ovisno o želji moguće je ovaj recept promijeniti, na primjer možete dodati 100 grama grožđica, oraha ili strugane čokolade. U suštini, mogućnosti je mnogo više.

### Pecivo sa sjemenkama lana, brzina 1 - 2

#### Sastojci:

500 - 550 g brašna, 50 g sjemenki lana, 3/8 litra mlijeka, 1 kocka kvasca (40g), 100 g svježeg sira s niskim udjelom masti, 1 čajna žlica soli, 2 čajne žlice vode za premazanje.

#### Priprema:

Sjemenke lana potopite u 1/8 litra mlijeka ili u vlažnu vodu. Preostalu vlažnu vodu (1/4 litra) nalijte u zdjelu za miješanje, nadrobite kvasac, stavite ga u vodu i pomiješajte metlicom za mijesenje na razini 2. Kvasac mora biti potpuno rastopljen. U zdjelu za miješanje naspite brašno, sjemenke lana, sol i svježi sir. Temeljito miješajte na razini 1, zatim prebacite na razinu 2 i nastavite miješati još 3 - 5 minuta. Smjesu pokrijte i ostavite da nadođe na toplom mjestu 45 - 60 minuta. Zatim smjesu još jednom temeljito promiješajte, izvadite iz zdjele, a od tijesta oblikujte 16 kiflica. Na pleh za pečenje stavite vlažan papir za pečenje. Kiflice stavite na pleh i ostavite da nadođu još 15 minuta. Premažite vlažnom vodom i stavite da se peku.

Pečenje: električna pećnica – gornje i donje grijanje 200 - 220°C (prije zagrijte na 5 minuta),  
plinska pećnica – razina 2 - 3

Vrijeme pečenja: 30 - 40 minuta

### Čokoladna krema, brzina 5 - 6

#### Sastojci:

200 ml vrhnja, 150 g srednje vrućeg čokoladnog preljeva, 3 jajeta, 50 - 60 g šećera, malo soli, 1 paketić vanilin šećera, 1 jušna žlica konjaka ili ruma, nastrugana čokolada ili čokoladne pahuljice.


#### Priprema:

U zdjeli za miješanje umutite pomoću metlice vrhnje da bude čvrsto. Vrhnje izvadite iz zdjele i ostavite da se ohladi. Zagrijte čokoladni preljev prema uputi na paketiću ili u mikrolvalnoj pećnici 3 minute na 600 W. U međuvremenu umutite u zdjeli za miješanje jaje sa šećerom, vanilin šećerom, rumom, a metlicom mutite na razini 3 dok ne dobijete pjenu. Dodajte otopljenu čokoladu i miješajte na razini 5 - 6. Malo umućenog vrhnja ostavite za ukras. Dodajte preostalu kremu od vrhnja u smjesu i kratko miješajte pomoću puls miješanja. Servirajte dobro ohlađeno.


## Mlin za meso

Prije prvog rabljenja:

1. Povucite sigurnosnu polugu (4) i skinite poklopac (2a) s motora.
2. Stavite poklopac na puž – spiralu (10) grlom za punjenje prema gore u pogon i okrećite vijkom u smjeru okretanja kazaljki na satu dok se ne zatvori.
3. Zdjelu za punjenje stavite na grlo za punjenje. Posuda spremnika mora biti smještena ispod grla.
4. Puža stavite u horizontalni dio kućišta puža dok se ne zaključa na ispravnom mjestu. Molimo Vas, pročitajte dio „Priprema mljevenog mesa“ i „Izrada kobasica“.

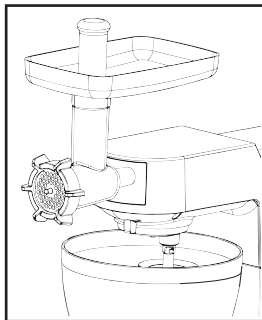

Priprema mljevenog mesa (slika A)

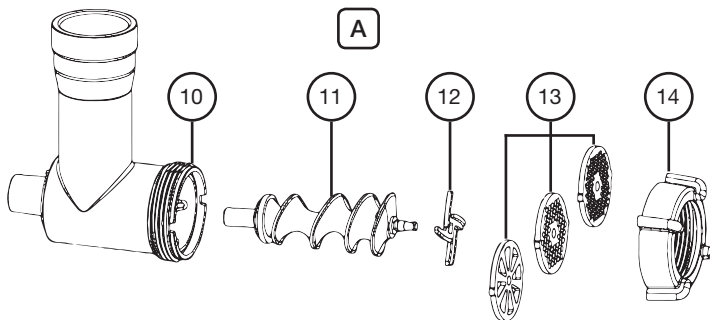


1. Prvo pričvrstite noževe na kraj puža, zatim natakните jedan od triju nastavaka prema Vašem izboru. Molimo Vas, budite oprezni kada pričvršćujete sito na poklopac puža. Čvrsto zašarafite čep (14).
2. Komadiće mesa stavljajte na tacnu za punjenje (17) i u grlo za punjenje.
3. Ispod kraja mlina smjestite posudu.
4. Molimo Vas, provjerite da je dugme (6) isključeno.
5. Uređaj uključite u 230 V, 50 Hz sigurnosnu utičnicu.
6. Dugmetom (6) uključite uređaj.
7. U slučaju da je to potrebno, meso potisnite potiskivačem hrane (18). U nikakvom slučaju ne potiskujte grlo za punjenje svojim prstima.

Bilješka:

- Meso izrežite na otprilike 2,5 cm velike komade. Molimo Vas, pazite da meso ne sadrži nikakve kosti niti tetive.

## Izrada kobasica (slika B/C)

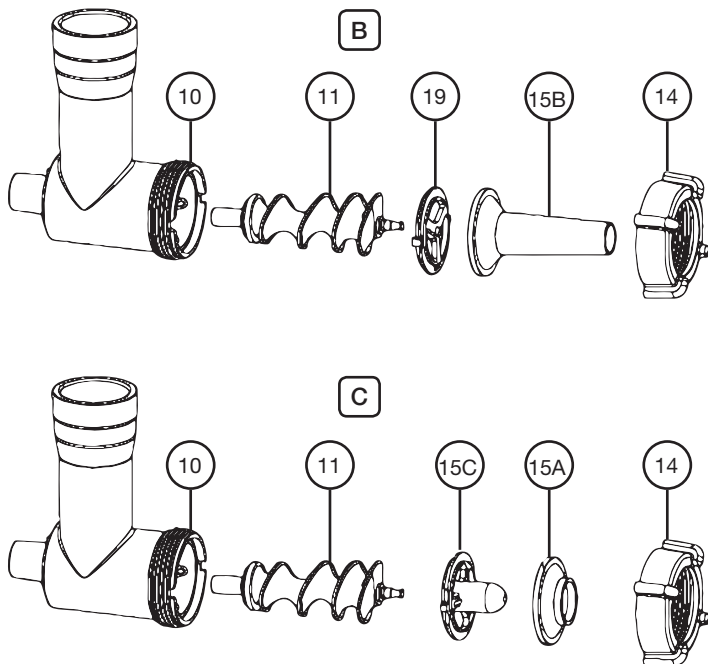


1. Nastavak (15c) stavite na vratilo puža.
2. Umetnite nastavke za izradu kobasica (15a ili 15b) u zatvarač. Nastavak 15a upotrijebite za deblje kobasice, nastavak 15b za tanje kobasice.
3. Zatvarač pričvrstite na poklopac puža.
4. Uzmite crijevo, a na kraju napravite čvor.
5. Tacnu za punjenje i grla za punjenje napunite mesom.
6. Ponovite korake 4 – 7 tako kako je opisano u poglavlju „Priprema mljevenog mesa“.
7. Samljevenom smjesom mesa možete puniti crijeva kobasica.
8. Kad prva kobasica bude imala željenu duljinu, prstima pritisnite meso i zavežite kraj crijeva. Jednom ili dva puta okrenite kobasicu oko njene osi.

### Bilješka:

- Za mljevenje mesa pogodne su brzine 1 – 4.
- Uređaj ne bi trebao raditi više od 10 minuta. Poslije 10 minuta ga ostavite 10 minuta da se ohladi.
- Ako nemate dovoljno iskustva, uređaj možete uvijek isključiti nakon napunjenja svake kobasice. Uradite korak 8. Zatim mlin opet uključite.
- U slučaju da ste odlučili upotrijebiti pravo crijevo, prije uporabe ga ostavite kratko potopljeno u vodi.
- Budite oprezni, crijevo bi trebalo biti napunjeno „slobodno“ kako se ne bi kod kuhanja ili prženja rastrgalo.

## Wyrób ciastek (obrazek D)

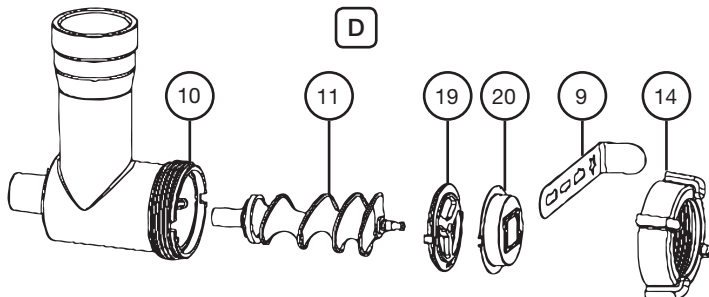


1. Prosimy postępować zgodnie z krokami 1-4 w sposób, który jest opisany w części „Przed pierwszym uruchomieniem”.
2. Odkręcić zaślepkę i wybrać odpowiednią nakładkę do wycinania ciastek.
3. Masę umieścić na tacy i wkładać do otworu do napełniania.
4. Należy się upewnić, że główny przycisk (6) jest wyłączony.
5. Urządzenie podłączyć do gniazdka o napięciu 230 V, 50 Hz.
6. Za pomocą przycisku (6) włączyć urządzenie.
7. Jeśli zajdzie potrzeba, masę można popchnąć popychaczem (18). W żadnym wypadku nie używać w tym celu palców.
8. Podłużne ciasto należy trzymać przy końcu i kroić według uznania.



## Aparat za rezanje/ribež

Prije prvog rabljenja:

1. Povucite sigurnosnu polugu (4) i skinite poklopac (2a) s motora.
2. Povucite sigurnosnu polugu (4), kućište aparata za rezanje (21) stavite grlom za punjenje prema gore u pogon, zatim oslobodite sigurnosnu polugu. Provjerite da li je kućište aparata za rezanje pričvršćeno.
3. Izaberite valjkasti nastavak za rezanje (ribež 23a, debeli ribež 23c, nastavak za rezanje kriški 23b). Ribež ili nastavak za rezanje smjestite u kućište aparata za rezanje otvorom prema naprijed.

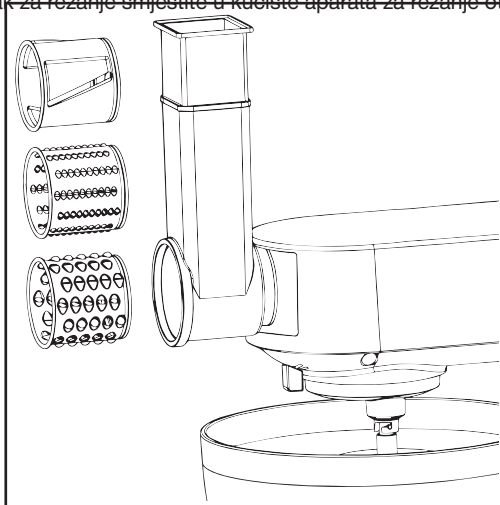


### Rukovanje aparatom za rezanje

1. Molimo Vas, provjerite da je glavno dugme (6) isključeno.
2. Uređaj uključite u 230 V, 50 Hz sigurnosnu utičnicu.
3. Aparat za rezanje uključite dugmetom (6) i podesite brzinu 5 – 6.
4. Namirnice potisnite potiskivačem za rezanje (22) prema dolje. Namirnice ne potiskujte u grlo za punjenje svojim prstima.

## Izrada tjestenine

Prije prvog rabljenja:

1. Pripremite tijesto: pomiješajte brašno s vodom u omjeru 5:2 (na primjer 500 g brašna i 200 ml vode ili 500 g brašna, 2 jajeta i 100 ml vode, miješajte metlicom za mućenje (8c) na razini 1 – 4 u trajanju od 2 -3 minute. Detalje pročitajte u poglavlju „Uporaba zdjele za miješanje“.
2. Povucite sigurnosnu polugu (4) i skinite poklopac (2a) s motora.
3. Izaberite nastavak za tjesteninu (24a,24b,24c,24d ili 24e).
4. Spiralu i odabrani nastavak za tjesteninu stavite u aparat za izradu tjestenine. Pogledajte sliku. Čvrsto zašarafite čep (14).
5. Kućište puža (10) stavite grlom za punjenje prema gore u pogon, povlačenjem sigurnosne poluge nataknut ćete nastavak dok ne škljocne.

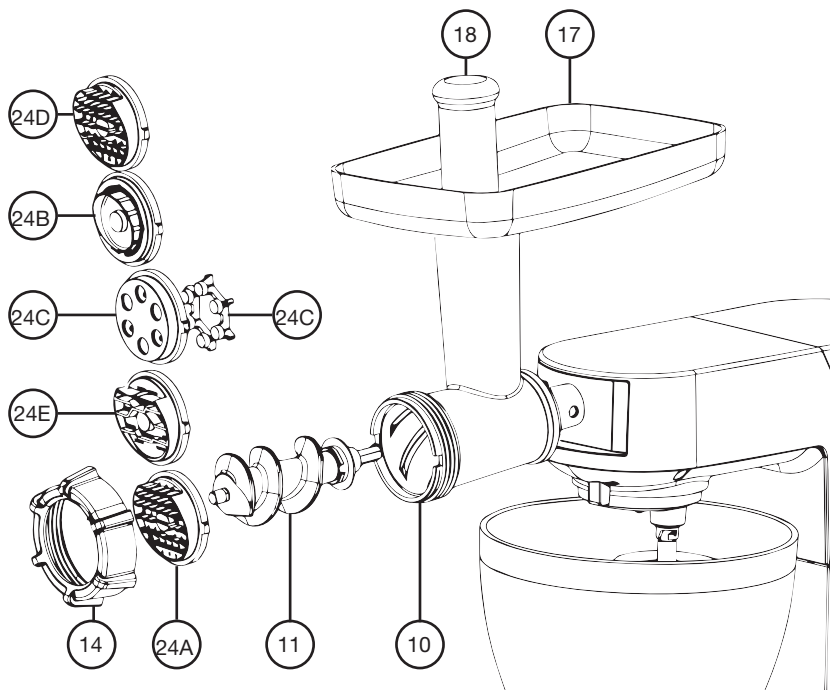

## Rukovanje mlinom

1. Molimo Vas, provjerite da je glavno dugme (6) isključeno.
2. Uređaj uključite u 230 V, 50 Hz sigurnosnu utičnicu.
3. Mlin uključite dugmetom (6) i podesite brzinu 5 – 6.
4. Namirnice potisnite potiskivačem (18) prema dolje. Namirnice ne potiskujte u grlo za punjenje svojim prstima.

## Mikser

### Prije prvog rabljenja:

1. Skinite stražnji poklopac (2b).
2. Namirnice koje želite izmiksati stavite u zdjelu za miksiranje (30).
3. Natakните poklopac da čvrsto prianja.
4. U otvor na poklopcu stavite zatvarač (28) i zatvorite ga okretanjem u smjeru okretanja kazaljki na satu.
5. Zdjelu za miksiranje (30) natakните u odgovarajući otvor i okrećite je u smjeru okretanja kazaljki na satu dok ne škljocne.
6. Natakните zdjelu za miksiranje s poklopcem (3).

### Uporaba miksera

Molimo Vas, provjerite da li je glavno dugme (6) isključeno.

Uređaj uključite u 230 V, 50 Hz sigurnosnu utičnicu.

Uključite mikser u dugmetom (6) podesite pogodnu razinu brzine.

- Brzina 5 za laganu uporabu za tekućine.
- Brzina 6 za čvršću konzistenciju – za miksiranje tekućih i čvrstih namirnica.
- Pulzacija – za uporabu u kraćim intervalima. (Dugme ne ostaje u pulzirajućem položaju. Dugme uvijek pritisnite i držite pritisnuto, zatim ponovite.)

### Korisni savjeti

Opasnost od opekotina! Budite oprezni kod uporabe vrućih tekućina.


U posudu nikada ne lijejte kipuće tekućine, visoka temperatura mogla bi uzrokovati oštećenje ili lomljenje stakla.

Možete obrađivati vruće tekućine do temperature 80 °C, npr. sosove, juhe.

A kések az edény részét képezik, ne próbálja meg lecsavarni az edény alját.

S vremena na vrijeme neophodno je mikser isključiti i pomiješati namirnice koje su se zalijepile na zidove miksera.

- Uređaj isključite i izvadite iz struje.
- Skinite zatvarač s poklopa (28) i poklopac (29).
- Namirnice zalijepljene na zidovima posude za miksiranje (30) skinite špatulom.
- Špatulu držite u sigurnoj udaljenosti od noževa.

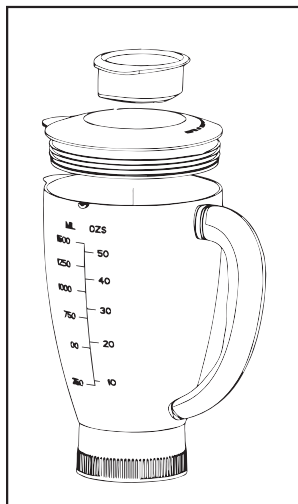

## Čišćenje

- Prije čišćenja izvadite kabel iz utičnice.
- Nikada ne uranjajte kućište s motorom u vodu!
- Ne upotrebljavajte oštre predmete niti abrazivna sredstva za čišćenje.

## Čišćenje kućišta uređaja

- Uređaj obrišite samo vlažnom krpom s vanjske strane.

## OPREZ:

- Staklena zdjela i dijelovi mlina ne mogu se prati u perilici posuđa. U slučaju da su izloženi toplini ili kaustičnim tvarima mogu se oštetiti ili obojiti.
- Komponente koje dolaze u dodir s namirnicama operite vodom s deterdžentom.

## UPOZORENJE:

- Sječiva mlina veoma su oštra!
- Opasnost od ozljede!
- Prije sastavljanja ostavite dijelove uređaja da se temeljito osuše.
- Dijelove koji se trljaju jedan o drugi preporučujemo s vremena na vrijeme premazati biljnim uljem.

## Aparat za rezanje, aparat za izradu tjestenine i mikser

- Komponente koje dolaze u dodir s namirnicama operite vodom s deterdžentom.
- Prije sastavljanja ostavite dijelove uređaja da se temeljito osuše.
- Dijelove koji se trljaju jedan o drugi preporučujemo s vremena na vrijeme premazati biljnim uljem.
- Ako tijesto ne možete jednostavno pranjem ukloniti s nastavaka, sačekajte dok se tijesto u potpunosti ne osuši te ga zatim uklonite.

## UPOZORENJE:

- Sječiva aparata za rezanje veoma su oštra!
- Opasnost od ozljede!

### Tehnički parametri:

Napon: 220-240 V~

Frekvencija: 50 Hz - 60 Hz

Snaga: 1 500 W

Klasa: I

Maksimalno radno vrijeme: 10 min.



Hrvatska verzija upute točan je prijevod originalne upute proizvođača.

Fotografije upotrijebljene u uputi ilustrativne su i ne moraju biti u potpunosti identične s proizvodom.

**SLO**

## **GARANCIJA**

**Registracija podaljšane garancije za dve+dve leti - velja samo za telo naprave.**

Podaljšana garancija se prijavi tako, da izpolni obrazec na:

---

[www.g21-warranty.com](http://www.g21-warranty.com)

---

V roku 2 mesecev od nakupa.

Podaljšana garancija ne zajema dodatne opreme.



## **Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.**

Pred uporabo naprave preberite ta priročnik, da se izognete nepravilnemu ravnanju in ravnanju.

Ta oprema je testirana v skladu z vsemi veljavnimi smernicami CE, kot so elektromagnetna združljivost in smernice nizke napetosti, in je bila izdelana v skladu z varnostnimi predpisi.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

---

### **Varnostna navodila**

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in obdržite priročnik, vključno z garancijskim listom ali potrdilom. Če napravo daste drugi osebi, jo izročite tudi uporabniku.

- Ne uporabljajte ga zunaj. Naprave ne postavljajte na vroče površine, na neposredno sončno svetlobo, na vlažna mesta (nikoli je ne potopite v nobeno tekočino) in se izogibajte mestom z ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami. Če je enota vlažna ali mokra, jo izklopite iz vtičnice.
- Ko čistite ali postavljate stroj na drugo mesto ali ko ga ne uporabljate, stroj izklopite in vedno izklopite napajalni kabel ter odstranite priloženi pripomoček.
- Naprave ne uporabljajte brez nadzora. Vedno izklopite napajanje in izklopite napajalni kabel, ko zapustite stroj.
- Preverite poškodovanost opreme in kabla. Ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Naprave ne poskušajte sami servisirati. Vedno se obrnite na pooblaščen servis. Da bi se izognili nevarnosti, mora okvarjeni kabel zamenjati samo usposobljeno servisno osebje ali usposobljena oseba in ga zamenjati z enakim kablom.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Bodite pozorni na naslednja „Posebna varnostna navodila“.

### **Varnost otrok**

Za zagotavljanje varnosti otrok, prosim, ne pustite vse embalaže (plastične vrečke, škatle, polistiren, itd), v njihovem območju.

**Pozor!** Ne pustite, da se majhni otroci igrajo s folijo, saj obstaja nevarnost zadušitve!


Da se izognete nevarnosti električnega udara za otroke ali prizadete osebe, se prepričajte, da se naprava uporablja pod nadzorom. Naprava ni igrača. Ne dovolite majhnim otrokom, da se igrajo z napravo.

### **Posebna varnostna navodila**

- Naprave ne puščajte brez nadzora.
- Med delovanjem stroja ne vstavljajte ničesar v vrtljive kljuke.
- Enoto postavite na gladko, ravno in stabilno površino.
- Ne priključujte naprave v vtičnico, dokler ne namestite vseh potrebnih dodatkov.
- Za polnjenje brusilnika je treba uporabiti lopar.
- Nevarnost preobremenitve! Stroj uporabljajte bodisi kot mlinček ali kot mešalnik, vendar nikoli ne uporabljajte obeh funkcij hkrati.

## Opis izdelka

Glavne komponente in standardni dodatki:

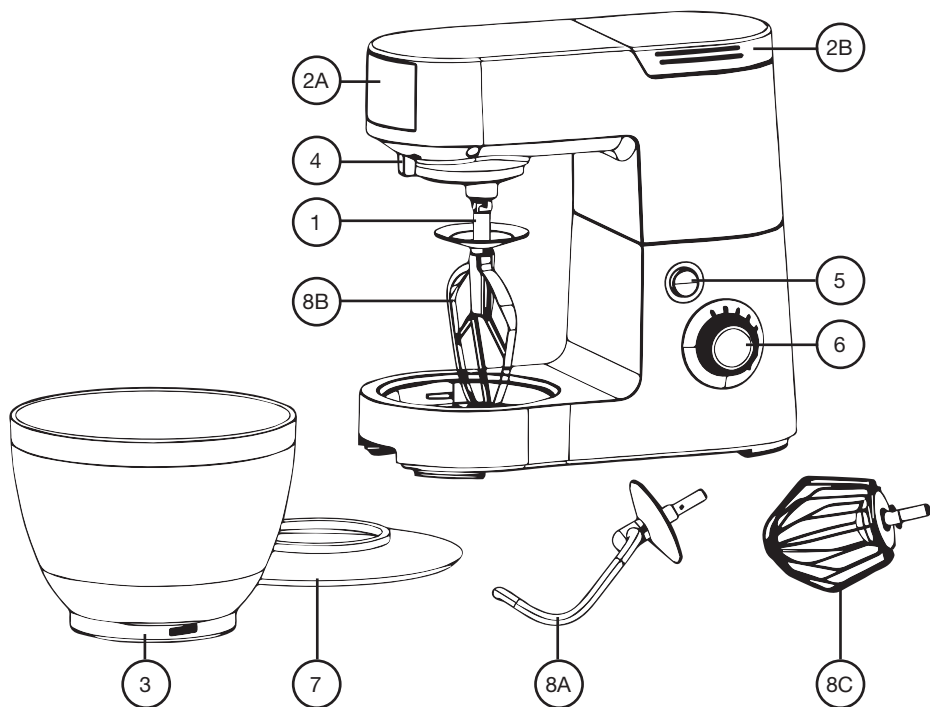

- 1. Pogonska gred
- 2. A. Sprednji pokrov
- B. Zadnji pokrov

3. Skleda

4. Zaklepna ročica

5. Gumb za dvigovanje in spuščanje roke

6. Glavno stikalo


7. Pokrov za posodo

8. A. Trnka za gnetenje

   B. Mešanje

   C. metlico


## Dodatna oprema - Mlin za meso

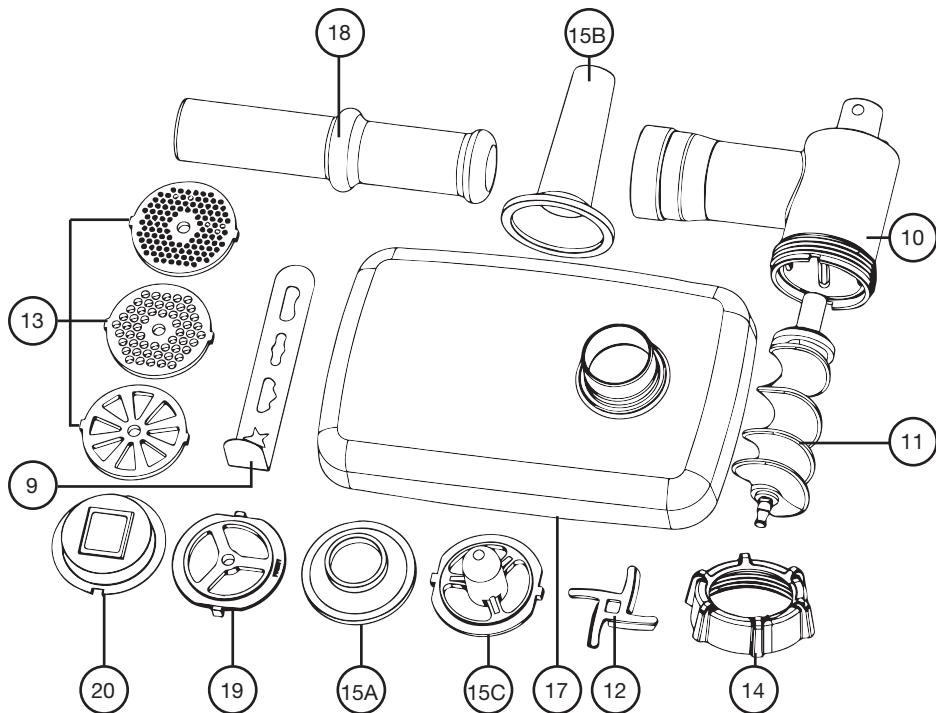


- 9. Podložka
- 10. Telo vijaka
- 11. Polž
- 12. Noži
- 13. Cedilo
- 14. Zaprtje
- 15. A. Pribor za klobase, velik  
B. Majhni dodatki za klobaso  
C. Adapter
- 17. Polnilni pladenj
- 18. Stamper
- 19. Pribor za izdelavo piškotov
- 20. Pribor za izdelavo piškotov




## Rezanje / ribanje

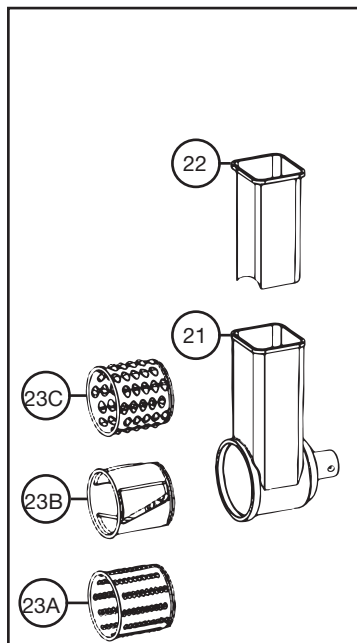

## Proizvodnja testenin

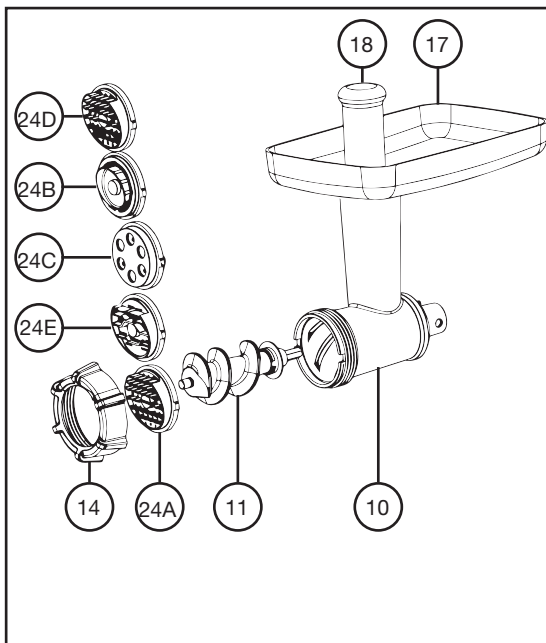

## Mixer

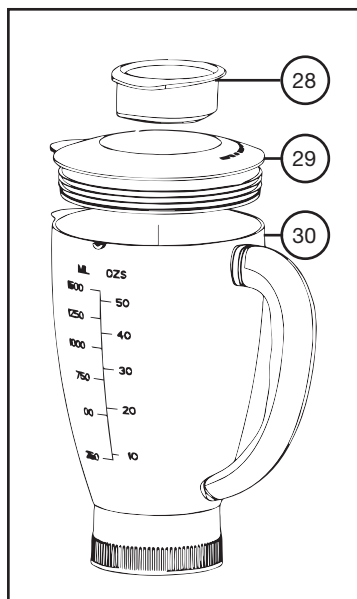

21. Telo rezalnika / graterja

22. Rezalnik za rezanje

23. A. Grater

B. slicer rezine

C. grobo strgalo

10. Telo vijaka

11. Polž

24. A. Špageti disk

B. Pappardelle disk

C. Makaroni disk

D. Spaghetti disk

E. Fettuccine disk

14. Zaprtje

28. Zapiranje pokrova

29. Pokrov

30. Staklena posoda za mešanje

## Z uporabo mešalne posode

1. Namestite posodo za mešanje v držalo in jo obrnite v smeri LOCK, dokler se ne zaskoči.
2. Če želite dvigniti roko, pritisnite gumb (5). Roka se bo zdaj dvignila.
3. Vstavite želeno orodje tako, da ga vstavite v pogonsko gred in z vrtenjem v smeri urinega kazalca zaskočite razcepni gred v gredi.
4. Zdaj naložite svoje sestavine. Ne napolnite posode - največja količina surovin je 2 Kg.
5. Spustite roko s tipko (5).
6. Priključite napajalni vtič v 230 V / 50 Hz varnostno vtičnico.
7. Vključite enoto s hitrostjo med 1-6 (odvisno od mešanice).
8. Za prekinitevno mešanje (gnetenje v kratkih intervalih) obrnite gumb v položaj „PULSE“. Gumb mora biti v tem položaju v skladu z zahtevano dolžino gnetenja. Ko se gumb sprosti, se samodejno vrne v položaj „0“.

## Prilagoditev hitrosti in uporabo gnetljivega kavlja na manj kot 2 kg spojine

Hitrost	Uporaba	Vrsta zmesi
1-2	Hlajenje za gnetenje	Težka mešanica (npr. Kruh, kruh)
3-4	Mešanje	Srednje mešanice (npr. Testo za palačinke, pecivo)
5-6	Whisk	Lahka mešanica (npr. Kreme, sneg, soda)
Utripajoč	Intervalni mešalnik	(npr. Mešanje snega, peciva iz testa)

### Opomba:

- **Najdaljši čas delovanja:** Ne mešajte težkih mešanic več kot 10 minut, nato pustite, da se stroj ohladi še 10 minut.
  - Uporabite pokrov na tekočih mešanicah, da se ne bi razlilo.
9. Ko gnetete / mešate, gumb (6) obrnite nazaj v položaj „0“, ko se zmes oblikuje v kroglico. Nato izvlecite napajalni vtič iz vtičnice.
  10. Pritisnite gumb (5), da dvignete roko.
  11. Zdaj lahko mešanico odstranite iz sklede z lopatico ali lopatico.
  12. Če želite odstraniti posodo za mešanje, jo obrnite v levo.
  13. Operite pripomočke, kot je opisano v razdelku »Čiščenje«.

## Recepti

### Gobena torta (osnovni recept), hitrost 3-4

#### Sestavine:

250 g zmehčanega masla ali margarine, 250 g sladkorja, 1 paket vanilijevega sladkorja, 1 ščepec soli, 4 jajca, 500 g pol grobe moke, 1 paket pecilnega praška, približno 1/8 litra mleka.

#### Postopek:

Moko in preostale sestavine dajte v mešalno posodo, mešanico mešajte z mešalnikom 30 sekund do stopnje 1, nato približno 3 minute do stopnje 3. Podmažite pekač ali vanj položite papir za peko. Mešanico napolnimo in spečemo. Preden testo vzamete iz pečice, preverite, ali je pripravljeno. Z ostro iglo prebodite sredino testa. Če nobena zmes ne nalepi na nabodalo, testo pečemo. Testo položimo na pladenj in pustimo, da se ohladi.

Peka: električna pečica - zgornja in spodnja ogrevalna 175-200 ° C  
plinska pečica - nivo 2-3

Pečenje: 50-60 minut

Glede na okus lahko ta recept spremenite, na primer lahko dodate 100 g rozin, oreškov ali naribane čokolade. Pravzaprav je možnosti veliko več.

### Pecivo z lanenim semenom, hitrost 1-2

#### Sestavine:

500-550 g maki, 50 g siemienia lnianego, 1,5 szkl. wody, 1 kostka drożdży (40 g), 100 g chudego twarogu, 1 łyżeczka soli, 2 łyżeczki wody do posmarowania ciasta.

#### Przygotowanie:

500-550 g moke, 50 g lanenih semen, 3/8 litra mleka, 1 kocka kvasa (40 g), 100 g skute z nizko vsebnostjo maščob, 1 čajna žlička soli, 2 žlički vode za drgnjenje.

Postopek: Lanena semena namočite v 1/8 litra mleka ali v mlačni vodi. V posodo za mešanje nalijemo preostalo mlačno vodo (1/4 litra), zdrobimo kvas in ga damo v vodo ter zmešamo s kavljem za gnetenje do stopnje 2. Kvas je treba popolnoma raztopiti. V posodo za mešanje vlijemo moko, lanena semena, sol in skuto. Temeljito premešajte na raven 1, nato preklopite na raven 2 in mešajte še 3-5 minut. Mešanico pokrijemo in pustimo vzhajati na toplu mestu 45-60 minut. Nato spet dobro premešamo in vzamemo iz skledice in iz testa naredimo 16 zvitkov. Pekač obložite z vlažnim papirjem za peko. Zvitke položite na pekač in pustite vzhajati 15 minut. Premažite jih z mlačno vodo in zapecite.

Peka: električna pečica - zgornje in spodnje ogrevanje 200-220 ° C (predgrejte 5 minut),  
plinska pečica - nivo 2-3

Čas pečenja: 30-40 minut

### Čokoladna krema, hitrost 5-6

#### Sestavine:

200 ml smetane, 150 g prelivov iz temne čokolade, 3 jajca, 50-60 g sladkorja, 1 ščepec soli, 1 zavoj vanilijevega sladkorja, 1 žlica konjaka ali ruma, naribana čokolada ali čokoladni kosmiči.

#### Postopek:


V posodi za mešanje stepemo s smetano, dokler se ne strdi. Odstranite kremo iz skledice in pustite, da se ohladi. Čokoladno omako segrejte po navodilih na embalaži ali v mikrovalovni pečici na 600 W 3 minute. Medtem v mešalni posodi stepejte jajca s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem, rumom in soljo, stepite na stopnjo 3 z metlico, dokler ne postane penasta. Dodamo stopljeno čokolado in mešamo do stopnje 5-6. Za dekoracijo imejte malo stepene smetane. Mešanici dodamo preostalo smetano in na kratko premešamo s pulznim mešanjem. Postrezite dobro ohlajene.

## Mesni sekljalnik


Przed pierwszym uruchomieniem:

Pred prvim zagonom:

1. Potegnite zaklepno ročico (4) in odstranite pokrov (2a) z motorja.
2. Namestite pokrov (10) z vratom za polnjenje navzgor v pogon in vijak zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zapre.
3. Skodelico za polnjenje postavite na vrat za polnjenje tako, da je posoda nameščena pod vratom.
4. Vložek vstavite v vodoravni del telesa vijaka, dokler se vijak ne zaskoči. Prosimo, preberite poglavja „Proizvodnja mletega mesa“ in „Proizvodnja klobas“

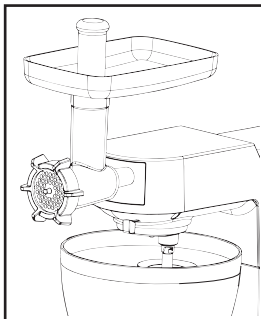



Proizvodnja mletega mesa (slika A)

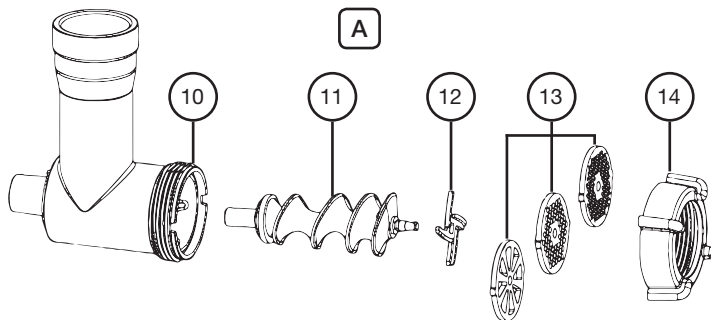

1. Najprej pritrдите rezila na konec svedra in nato pritrдите enega od treh diskov po vaši izbiri. Bodite previdni pri pritrditvi cedila na pokrov vijaka. Pokrov (14) privijte tesno.
  2. Koščke mesa položite na polnilni pladenj (17) in na polnilni vrat.
  3. Pod konec brusilnika postavite posodo.
  4. Prepričajte se, da je gumb (6) izklopljen.
  5. Instrument priključite na 230 V, 50 Hz varnostno vtičnico.
  6. Aparat vklopite s gumbom (6).
  7. Po potrebi potisnite meso skozi ovna (18). Nikoli s prsti ne potiskajte mesa v vrat polnila.
- Opomba:

- Meso narežite na koščke približno 2,5 cm. Pazite, da meso ne vsebuje nobenih kosti in kite.

## Proizvodnja klobas (slika B / C)

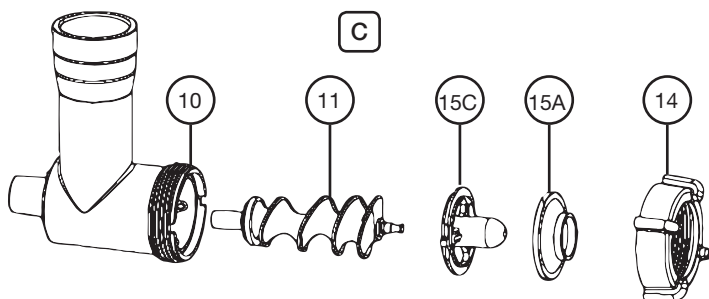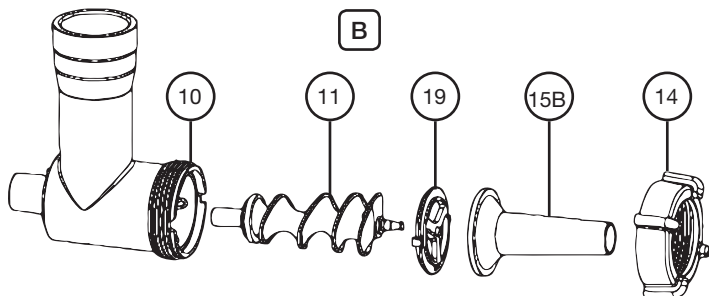


1. Namestite nastavev (15c) na gred polža.
2. Priložite klobase (15a ali 15b) v pokrovko. Nastavek 15a je namenjen debelejšim klobasam, pritrditev 15b pa tanjši klobasi.
3. Privijte pokrovček na pokrov za vijake.
4. Vzemite ohišje in vozec na koncu.
5. Napolnite pladenj za polnjenje in vrat za polnjenje z mesom.
6. Ponovite korake 4-7, kot je opisano v razdelku "Izdelava mletega mesa".
7. Ohišje klobase lahko napolnite z mleto mesno mešanico.
8. Ko prva klobasa doseže zeleno dolžino, s prsti stisnite meso in privežite konec ohišja. Klobaso enkrat ali dvakrat obrnemo okoli osi.

### Opomba:

- Hitrost 1-4 je primerna za mletje mesa.
- Stroj ne sme delovati več kot 10 minut. Po 10 minutah dela pustite, da se ohladi 10 minut.
- Dokler nimate dovolj izkušenj, lahko napravo vedno izklopite po polnjenju vsake klobase. Izvedite korak 8. Nato vklopite mlinček.
- Če ste se odločili za pravilno ohišje, pustite, da pred uporabo nekaj časa namoči v vodi.
- Bodite previdni, ohišje je treba napolniti „ohlapno“, da se med kuhanjem ali cvrtenjem ne počí.

## Izdelava piškotov (slika D)

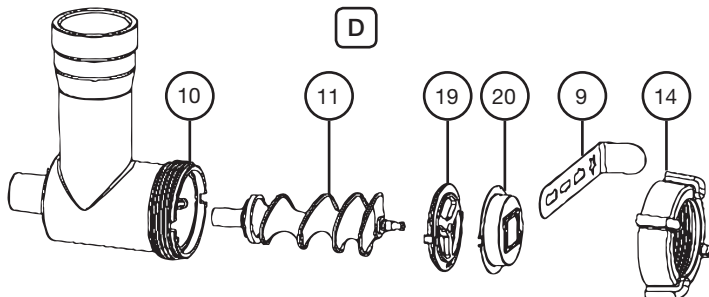


1. Sledite korakom 1-4, kot je opisano v razdelku „Pred prvim zagonom“.
2. Odvijte pokrovček in izberite želeni rezalnik.
3. Zmes položite na polnilni pladenj in na vrat za polnjenje.
4. Prepričajte se, da je glavni gumb (6) izklopljen.
5. Instrument priključite na 230 V, 50 Hz varnostno vtičnico.
6. Aparat vklopite s gumbom (6).
7. Po potrebi mešanico potisnite z loparjem (18). V nobenem primeru mešanice s prsti ne pritis-  
kajte na vrat za polnjenje.
8. Držite podolgovato testo na koncu in ga razrežite na želeno dolžino.

## Rezalnik / grater

Pred prvim začetkom:

1. Potegnite zaklepno ročico (4) in odstranite pokrov (2a) z motorja.
2. Povlecite zaklepno ročico (4), postavite telo rezalnika (21) z vratom za polnjenje navzgor v pogon, nato sprostite zaklepno ročico. Prepričajte se, da je telo rezine pritrjeno.
3. Izberite valjni rezalnik (grater 23a, grobi grater 23c ali rezalnik rezin 23b). Rezalnik ali rezino postavite v telo rezine skozi odprtino naprej.

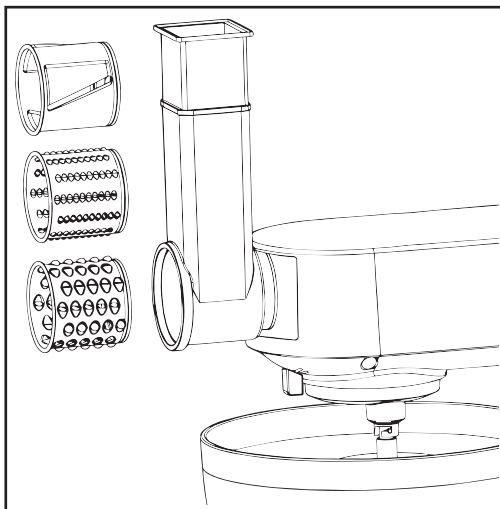


### Delovanje rezine

1. Prepričajte se, da je glavni gumb (6) izklopljen.
2. Napravo priključite na 230 V, 50 Hz varnostno vtičnico.
3. S gumbom (6) vklopite rezalnik in nastavite hitrost na 5-6.
4. S sestavinami (22) potisnite sestavine navzdol. S prsti ne potiskajte sestavin v vrat za polnjenje.

## Proizvodnja testenin

Pred prvim začetkom:

1. Testo pripravimo tako, da moko z vodo mešamo v razmerju 5: 2 (na primer 500 g moke in 200 ml vode ali 500 g moke, 2 jajca in 100 ml vode zmešamo z metlico (8c) do stopnje 1-4 za 2-3 minute ). Za podrobnosti glejte "Uporaba mešalnika".
2. Potegnite zaklepno ročico (4) in odstranite pokrov (2a) z motorja.
3. Izberite testeninski disk (24a, 24b, 24c, 24d ali 24e).
4. V izdelovalec testenin položite tuljavo in izbrani testeninski disk. Glej sliko. Pokrov (14) privijte tesno.
5. Telo vijaka (10) z vratom za dolivanje položite navzgor v pogon, tako da povlečete ročico za zaklepanje in vstavite proizvajalca, da se zaskoči.

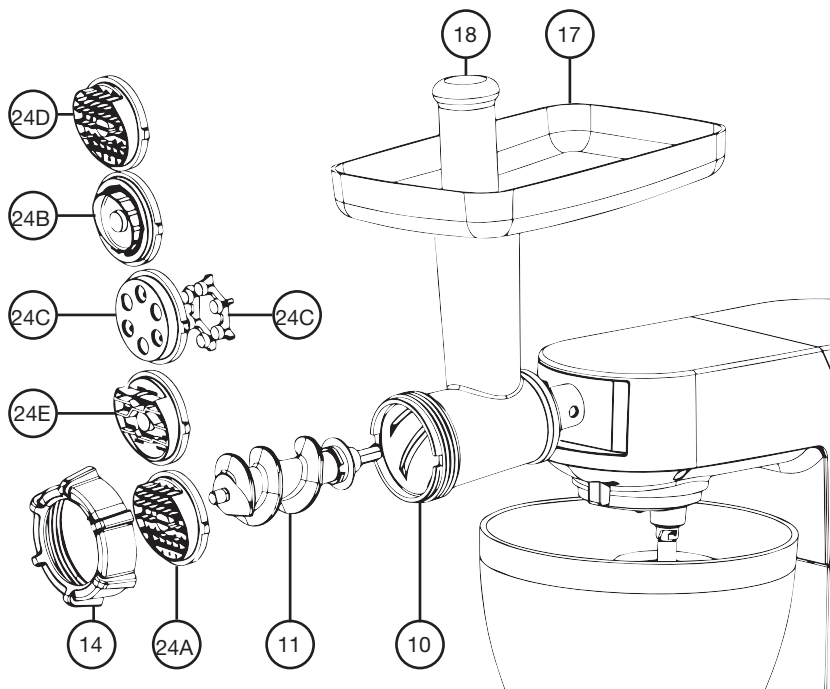

## Operacija brusilnika

1. Prepričajte se, da je glavni gumb (6) izklopljen.
2. Napravo priključite na 230 V, 50 Hz varnostno vtičnico.
3. S pomočjo gumba (6) vklopite brusilnik in nastavite hitrost 5-6.
4. Sestavine potisnite navzdol s štampiljko (18). S prsti ne potiskajte sestavin v vrat za polnjenje.



## Mešalnik

### Pred prvim začetkom:

1. Odstranite zadnji pokrov (2b).
2. Sestavine, ki jih je treba mešati, položite v mešalno posodo (30).
3. Ponovno namestite pokrov.
4. Pokrov (28) vstavite v luknjo na pokrovu in ga zaprite v smeri urinega kazalca.
5. Vstavite mešalno posodo (30) v ustrezno odprtino in jo zasukajte v smeri urinega kazalca, dokler ne klikne.
6. Namestite mešalno posodo s pokrovom (3).

### Uporaba mešalnika

Prepričajte se, da je glavni gumb (6) izklopljen.

Napravo priključite na 230 V, 50 Hz varnostno vtičnico.

Vklopite mešalnik in s pomočjo gumba (6) nastavite ustrezno hitrost.

- Hitrost 5 za enostavno uporabo tekočine.
- Hitrost 6 za močnejšo konsistenco - za mešanje tekočih in trdnih materialov.
- Impulzno delovanje - za uporabo v kratkih intervalih porušitve. (Gumb ne ostane v pulznem položaju. Vedno pritisnite in držite gumb, nato ponovite).

### Koristni nasveti


Nevarnost opeklin! Bodite previdni pri uporabi vročih tekočin.

Nikoli ne vlivajte vrele tekočine v posodo, saj lahko visoke temperature poškodujejo steklo ali razbijejo kozarec.

Vroče tekočine lahko predelate do 80° C, npr. Omake, juhe.

Občasno bo morda treba mešalnik izklopiti in zmešati sestavine, ki se držijo strani mešalnika.

- Izklopite enoto in jo izklopite.
- Odvijte pokrov s pokrova (28) in pokrova (29).
- Lepljene surovine na stenah mešalne posode (30) obrišite z lopatico.
- Lopatico hranite ločeno od lopatic.

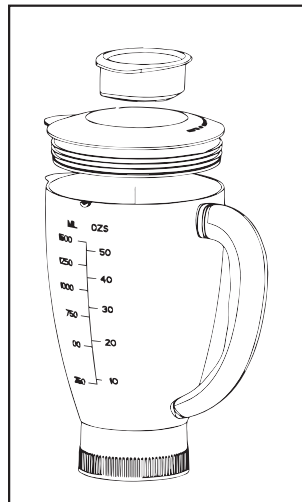

## Čiščenje

- Pred čiščenjem izključite napajalni kabel.
- Nikoli ne potopite telesa stroja z motorjem v vodo!
- Ne uporabljajte ostrih predmetov ali čistilnih sredstev.

## Čiščenje telesa naprave

- Enota operite samo z vlažno krpo, na zunanji strani.

## POZOR:

- Steklena posoda za mešanje in sestavni deli mlinčka niso primerni za pomivanje pomivalnega stroja. Če so izpostavljeni vročini ali kavstičnim snovem, se lahko poškodujejo ali obarvajo.
- Sperite sestavne dele, ki pridejo v stik s hrano z izvirsko vodo.

## OPOZORILO:

- Rezila za mletje so zelo ostrá!
- Nevarnost poškodb!
- Pred montažo pustite, da se deli temeljito posušijo.
- Priporočljivo je občasno mazati dele, ki se med seboj drgnejo z rastlinskim oljem.

## Rezalnik, grater, izdelovalec testenin in mešalnik

- Sperite sestavne dele, ki pridejo v stik s hrano z izvirsko vodo.
- Pred montažo pustite, da se deli temeljito posušijo.
- Priporočljivo je občasno mazati dele, ki se med seboj drgnejo z rastlinskim oljem.
- Če testa ni mogoče enostavno oprati z diskov, počakajte, da se testo popolnoma posuši, nato pa ga odstranite.

## OPOZORILO:

- Rezalci rezine so zelo ostrá!
- Nevarnost poškodb!

### Tehnični parametri:

Napetost: 220-240 V~

Frekvenca: 50 Hz - 60 Hz

Zmogljivost: 1 500 W

Razred: I

Najdaljši čas delovanja: 10 min.







powerful blenders



hand mixers



juicers



vacuum sealers



sous-vide



kitchen machines



food dehydrators



**More products G21**